


# Doro 1361

## Guida veloce

Italiano

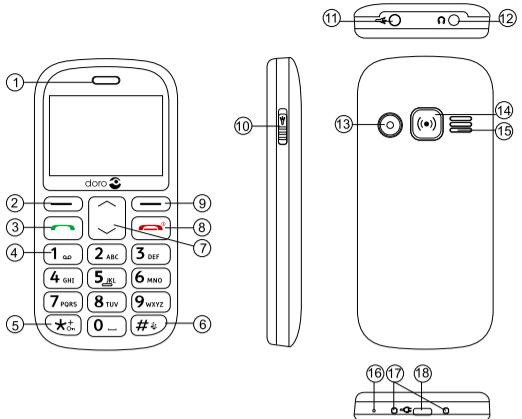

doro

[www.doro.com](http://www.doro.com)


- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Altoparlante                                      | 9. Pulsante funzione destro         |
| 2. Pulsante funzione sinistro                        | 10. Pulsante Torcia                 |
| 3. Pulsante di chiamata                              | 11. Torcia                          |
| 4. Posta vocale                                      | 12. Presa cuffie auricolari         |
| 5. Blocco tastiera e Prefisso internazionale/Simboli | 13. Fotocamera                      |
| 6. Modalità silenziosa/ Metodo di immissione         | 14. Pulsante assistenza             |
| 7. Pulsanti di scorrimento                           | 15. Altoparlante                    |
| 8. Termina chiamata / Accensione/ Spegnimento        | 16. Microfono                       |
|  | 17. Connettori per base di ricarica |
|  | 18. Presa di carica                 |

**Nota!** Tutte le immagini servono esclusivamente a scopo illustrativo e potrebbero non riflettere esattamente il dispositivo reale. Gli elementi forniti con il telefono possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nella regione oppure offerti dal proprio operatore telefonico. Sono disponibili ulteriori accessori in vendita presso il rivenditore locale Doro. Gli accessori in dotazione offrono le migliori prestazioni per l'utilizzo del telefono.

## 1. PER INIZIARE

### SIM, scheda di memoria e batteria

#### Aprire il coperchio del vano batteria

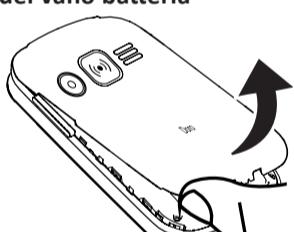


#### Inserire la scheda SIM (obbligatoria)

Rimuovere la batteria se già installata. Sono presenti due slot per scheda SIM: SIM1 e SIM2. Se si utilizza una sola SIM, si consiglia di servirsi dello slot SIM1.

Far scorrere la scheda SIM sotto il supporto metallico con il circuito dorato rivolto verso il basso.

L'angolo smussato facilita il posizionamento della scheda; la posizione corretta è indicata nel vano.

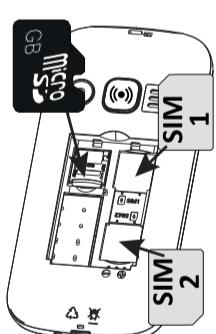


#### Inserire la scheda SD (opzionale)

Premere delicatamente il coperchio della scheda verso il pulsante assistenza finché non "scatta". Sollevare il coperchio in posizione verticale. Accertarsi che i contatti della scheda siano rivolti verso il basso. Abbassare il coperchio e premerlo delicatamente verso il basso facendolo scorrere in posizione.

**Nota!** I circuiti (le parti metalliche) delle schede non devono essere graffiati o piegati. Cercare di non toccare i circuiti con le dita.

#### Inserire la batteria

Inserire la batteria facendola scivolare nell'apposito vano con i circuiti rivolti verso il basso a destra. Riposizionare il coperchio del vano batteria.

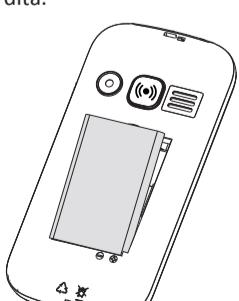

## Caricare il telefono

### ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente le batterie, il caricabatterie e gli accessori approvati per il modello specifico in dotazione. Il collegamento ad altri accessori può essere pericoloso e potrebbe portare all'annullamento dell'omologazione e della garanzia del telefono.

Quando la batteria sta per scaricarsi, sul display appare l'icona e viene emesso un segnale acustico di avviso.

- Collegare l'alimentatore alla presa a muro e alla presa di ricarica .

**Suggerimento:** non dimenticare di rimuovere la pellicola protettiva dal display.

## 2. ACQUISIRE FAMILIARITÀ CON IL TELEFONO

### Accendere e spegnere il telefono

- Tenere premuto il pulsante rosso sul telefono per accenderlo o spegnerlo. Confermare con **Si** per spegnere.
- Se la SIM è valida ma protetta da un codice PIN (Personal Identification Number), sul display viene visualizzato **Inserire PIN SIM1**. Digitare il codice PIN e premere **OK**. Per eliminare, usare il tasto **Cancel**.

**Nota!** Qualora i codici PIN e PUK non siano stati forniti insieme alla SIM, contattare il proprio operatore telefonico.

**Tentativi rim:** # mostra il numero di tentativi rimasti per l'inserimento del PIN. Una volta raggiunto il numero massimo di tentativi, viene visualizzato il messaggio **PIN bloccato**. La SIM deve essere sbloccata con il codice PUK (Personal Unblocking Key).

- Inserire il codice PUK e confermare premendo OK.**
- Inserire un nuovo codice PIN e confermare premendo OK.**
- Reinserirne il nuovo codice PIN e confermare premendo OK.**

### Procedura guidata di avvio

Quando si accende il telefono per la prima volta, utilizzare la procedura guidata di avvio per selezionare le impostazioni di base.

**Suggerimento:** se lo si desidera, è possibile eseguire in seguito la procedura guidata di avvio.

### Istruzioni dettagliate

Nel presente manuale la freccia () indica l'azione successiva nelle istruzioni dettagliate.

Per confermare un'azione, premere **OK**. Per selezionare una voce, scorrere o evidenziare la voce utilizzando / e premere **OK**.

### Digitare il testo

- Premere il tasto ripetutamente fino a quando non appare il carattere desiderato. Attendere qualche secondo prima di inserire il carattere successivo.
- Premere \* per accedere all'elenco dei caratteri speciali. Selezionare il carattere desiderato con / e premere **OK** per inserirlo.
- Usare / per spostare il cursore all'interno del testo.
- Premere # per passare dalle lettere maiuscole/minuscole ai numeri e viceversa.
- Tenere premuto il tasto # per modificare la lingua di scrittura.

### Modificare la lingua, l'ora e la data

La lingua predefinita dipende dalla SIM.

### Chiamate

#### Come effettuare una chiamata

- Digitare il numero di telefono. Per eliminare, usare il tasto **Cancel**.
- Premere per effettuare la chiamata. Premere **Annul.** per annullare la chiamata.
- Premere per terminare la chiamata.

**Nota!** Per una migliore operatività, quando si effettuano chiamate internazionali, usare sempre + prima del codice del Paese. Premere due volte il tasto \* per il prefisso internazionale +.

#### Effettuare una chiamata dalla rubrica

- Premere **Nome** per aprire la rubrica.
- Usare / per scorrere la rubrica o usare la funzione di ricerca rapida premendo il tasto corrispondente alla prima lettera del nome.
- Premere **Opzioni** **Chiamata**, o in alternativa premere per chiamare il contatto selezionato oppure premere **Indietro** per tornare alla modalità standby.

## Ricevere una chiamata

- Premere per rispondere oppure **Silenz.** per spegnere il segnale suoneria e **Rifiuti.** per rifiutare la chiamata (segnale di occupato). In alternativa, premere per rifiutare direttamente la chiamata.
- Premere per terminare la chiamata.

## Controllo volume

Usare / per regolare il volume durante una chiamata. Il livello del volume è indicato sul display.

### Silenzioso

Silenz è un profilo non modificabile: tono della tastiera, suoneria messaggi e suoneria sono disabilitati, mentre le impostazioni di vibrazione, attività e allarme restano invariate.

- Tenere premuto # per attivare o disattivare la modalità silenziosa.

### Opzioni chiamata

Durante una chiamata i tasti funzione () danno accesso a funzioni aggiuntive.

## ICE (in caso di emergenza)

In caso di trauma, è essenziale disporre di tali informazioni prima possibile, per aumentare le possibilità di sopravvivenza. Aggiungere un contatto ICE per migliorare la propria sicurezza. In caso di emergenza, i primi a intervenire possono così accedere alle informazioni supplementari (come informazioni mediche e familiari) dal telefono. Tutti i campi sono facoltativi, ma più informazioni sono fornite più la funzione è utile.

Premere **Menu** **Rubrica** **ICE**.

- Usare / per scorrere l'elenco dei contatti.
- Premere **Modifica** per aggiungere o modificare le informazioni in ogni contatto. Per eliminare, usare il tasto **Cancel**.
- Al termine, premere **Salva**.

## 4. PULSANTE ASSISTENZA

Il pulsante assistenza consente di contattare rapidamente numeri di emergenza predefiniti in caso si abbia bisogno di aiuto. Assicurarsi che la funzione assistenza sia attivata prima dell'uso ed effettuare le configurazioni necessarie. Testare attentamente l'applicazione.

### Chiamata di assistenza

- Se si ha bisogno di aiuto**, tenere premuto il pulsante assistenza per 3 secondi o premerlo due volte entro 1 secondo.

La chiamata di assistenza inizia dopo un intervallo di 5 secondi. Durante tale intervallo è possibile evitare involontarie chiamate di allarme premendo .

- Un messaggio di testo (SMS) di assistenza viene inviato a tutti i destinatari. Viene chiamato il primo destinatario presente nell'elenco. Se la chiamata non riceve una risposta entro 25 secondi, verrà composto il numero successivo. La composizione dei numeri viene ripetuta per 3 volte o finché la chiamata non riceve una risposta oppure fino a quando viene premuto .

### ATTENZIONE

Quando viene attivata la chiamata di assistenza, il telefono è impostato automaticamente in modalità vivavoce. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è attiva la modalità vivavoce, il volume potrebbe essere altissimo.

### Impostazioni

- Premere **Menu** **Impostazioni** **Assistenza**.

## 5. MESSAGGI

### Creare e inviare messaggi di testo

- Premere **Menu** **Messaggi** **Crea nuovo** **SMS**.
- Scrivere il messaggio (vedere **Digitare il testo**) e premere **A**.
- Selezionare un destinatario dalla **Agg. da Rubrica**. In alternativa, selezionare **Inserire numero** per aggiungere un destinatario manualmente e premere **OK**.
- È possibile modificare i destinatari selezionandone uno e premendo **Opzioni** **Modifica/Elimina/Elimina tutto**.
- Al termine, premere **Opzioni** **Invia**.

### Creare e inviare messaggi multimediali

Sia il mittente sia il destinatario devono disporre di abbonamenti che supportino i messaggi multimediali. Le impostazioni per i messaggi multimediali sono fornite dall'operatore telefonico e possono essere inviate automaticamente via messaggio di testo.

- Premere **Menu** **Messaggi** **Crea nuovo** **MMS**.
- Scrivere il messaggio (vedere **Digitare il testo**).
- Premere **Opzioni** **Aggiungi immagine**:

- Immagini** per selezionare un file.

- Scatta foto** per utilizzare la fotocamera per scattare una foto.

**Nota!** Per ottenere una migliore qualità dell'immagine, inviare un'unica immagine per messaggio. È anche possibile **aggiungere audio**, **aggiungere video** e vedere l'**anteprima MMS** utilizzando il menu **Opzioni**.

- Premere **Opzioni** **Aggiungi oggetto**, quindi inserire l'oggetto e premere **Opzioni** **Fatto**.

Premere **Opzioni** **A** e selezionare il destinatario dalla **Aggiungi da Rubrica**. In alternativa, selezionare **Immetti destin.** per aggiungere un destinatario manualmente e premere **Opzioni** **Fatto**.

- Premere **Opzioni** **Invia** per inviare.

### Impostazioni

- Premere **Menu** **Impostazioni** **Messaggi**.

## 6. FOTOCAMERA (SCATTARE FOTOGRAFIE)

- Premere Menu → Fotocamera.
- Premere OK per scattare la foto.
- Premere Opzioni oppure Indietro per scattare una nuova foto (in assenza di selezione, l'immagine viene salvata).

## Impostazioni

- Premere Menu → Impostazioni → Fotocamera.

## 7. BLUETOOTH®

È possibile connettersi senza fili ad altri dispositivi compatibili dotati di Bluetooth® come cuffie auricolari o altri cellulari.

### Importante!

Quando non si utilizza la connessione Bluetooth®, disattivare l'opzione Attiva oppure Visibilità. Non accoppiare un dispositivo sconosciuto.

### Attivare il Bluetooth®

- Premere Menu → Impostazioni → Bluetooth → Attivazione → Attivato.
- Premere OK per confermare.

### Ricerca dispositivo

- Premere Menu → Impostazioni → Bluetooth → Ricerca dispositivo.

2. Selezionare il dispositivo dall'elenco e premere Coll. per connettersi. Se il Bluetooth® non è attivo, premere Sì per attivarlo.

3. Premere OK per confermare.

## 8. AUDIO E DISPLAY

### Impostazione toni

- Premere Menu → Impostazioni → Audio → Imposta toni → Chiamata in arrivo SIM1.
- Usare ▼/▲ per selezionare una delle melodie disponibili. La melodia verrà riprodotta.
- Premere OK per confermare o Indietro per annullare le modifiche.

### Dimensioni del testo

È possibile personalizzare le dimensioni del testo per il menu e i messaggi.

1. Premere Menu → Impostazioni → Display → Dimensioni del testo:

- Normale oppure Grande.

2. Premere OK per confermare.

### Luminosità

Le impostazioni di luminosità sono personalizzabili. Più alto sarà il valore, migliore sarà il contrasto.

1. Premere Menu → Impostazioni → Display → Luminosità:

- Livello 1-3.

2. Premere OK per confermare.

## 9. FUNZIONI AGGIUNTIVE

### Sveglia

- Premere Menu → Sveglia → Attivato.
- Inserire l'orario della sveglia usando la tastiera e premere OK per confermare.
  - Singolo, per una sola ripetizione,
  - Ripetuto, per ripetere la sveglia. Scorrere l'elenco dei giorni e premere Attivato oppure Disattivato per attivare o disattivare la sveglia per ciascun giorno.
- Al termine, premere Salva.
- Quando la sveglia viene disabilitata, si avverte un segnale acustico. Premere Ferma per disattivare la sveglia oppure Snooze per ripetere l'avviso di sveglia dopo 9 minuti.

**Nota!** La sveglia funziona anche quando il telefono è spento. Non accendere il telefono in situazioni in cui sia vietato l'uso di telefoni wireless o in cui esso possa provocare interferenze o pericoli.

### Torcia

Scorrere verso l'alto (E) per accendere la torcia. Scorrere verso il basso per spegnerla.

### Ripristina impostazioni

- Premere Menu → Impostazioni → Sicurezza.
- Selezionare Ripristina impostazioni per ripristinare le impostazioni del telefono. Tutte le modifiche eseguite alle impostazioni del telefono vengono ripristinate ai valori predefiniti.
- Immettere il codice del telefono e premere OK per reimpostare.

**Suggerimento:** Il codice telefono predefinito è 1234.

### Reimposta tutto

- Premere Menu → Impostazioni → Sicurezza.
- Selezionare Reimposta tutto per eliminare le impostazioni del telefono e contenuti quali i contatti, gli elenchi di numeri e i messaggi (nessun effetto sulla memoria della SIM).
- Immettere il codice del telefono e premere OK per reimpostare.

**Suggerimento:** Il codice telefono predefinito è 1234.

## 10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Non è possibile accendere il telefono	
Carica batteria bassa	Collegare l'alimentatore e ricaricare la batteria.
Batteria inserita in modo errato	Verificare l'inserimento della batteria.

### Non è possibile caricare la batteria

Batteria o caricabatterie danneggiati	Verificare lo stato della batteria e del caricabatterie.
Batteria ricaricata a una temperatura minore di 0 °C o maggiore di 40 °C	Migliorare l'ambiente in cui viene eseguita la ricarica.
Caricabatterie collegato al telefono o alla presa di alimentazione in modo errato	Verificare i collegamenti del caricabatterie.

### Codice PIN non accettato

Codice PIN errato inserito troppe volte	Inserire il codice PUK per modificare il codice PIN o contattare il proprio operatore telefonico.
---	---

### Errore SIM

SIM danneggiata	Verificare le condizioni della SIM. In caso questa sia danneggiata, contattare il proprio operatore telefonico.
SIM inserita in modo errato	Verificare l'inserimento della SIM. Rimuovere la scheda e reinserirla.
Sporco o umidità sulla SIM	Pulire la superficie dei contatti della SIM con un panno pulito.

### Errore di connessione alla rete

SIM non valida	Contattare il provider del servizio.
Nessuna copertura di servizio GSM	Contattare il provider del servizio.

### Non è possibile aggiungere un contatto

Memoria rubrica piena	Eliminare contatti per liberare la memoria.
-----------------------	---

### Non è possibile impostare una funzione

Funzione non supportata dalla rete o solo in abbonamento	Contattare il provider del servizio.
--	--------------------------------------

## 11.ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### AVVISO

L'unità e gli accessori possono contenere componenti di piccole dimensioni. Tenere l'apparecchio e i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini. L'alimentatore di rete è il dispositivo che separa il prodotto dall'alimentazione di rete. È necessario che la presa di alimentazione sia situata nelle vicinanze dell'unità e facilmente accessibile.

### Servizi di rete e costi

Il dispositivo è omologato per l'uso sulle reti GSM 850/900/1800/1900 MHz. Per utilizzare il dispositivo, occorre un abbonamento presso un operatore telefonico. L'uso dei servizi di rete può comportare costi di traffico. Alcune funzioni del prodotto necessitano di essere supportate dalla rete e può essere necessario un abbonamento per usarle.

### Ambiente operativo

Attenersi alle normative e alle leggi specifiche in vigore nel proprio Paese e spegnere sempre l'unità nei luoghi dove è vietato il suo

utilizzo o dove può causare interferenze o pericolo. Utilizzare l'apparecchio solo nella sua normale posizione rispetto all'utente.

L'unità contiene parti magnetiche. L'unità può attrarre oggetti in metallo. Non tenere carte di credito o altri supporti magnetici vicino all'unità. Sussiste il rischio che le informazioni in essi memorizzate vadano perdute.

### Apparecchiature mediche

L'impiego di apparecchi che trasmettono segnali radio, ad esempio i telefoni cellulari, può interferire con apparecchi di uso medico non sufficientemente protetti. Rivolgersi a un medico o al costruttore dell'apparecchio medico in caso di dubbi o per stabilire se l'apparecchio sia sufficientemente protetto contro i segnali radio esterni. Nelle strutture sanitarie, osservare le eventuali disposizioni che impongono di spegnere l'unità all'interno dell'area. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie potrebbero essere presenti apparecchiature sensibili ai segnali radio esterni.

### Dispositivi medici impiantati

Per evitare potenziali interferenze, i produttori dei dispositivi medici impiantati consigliano una distanza minima di 15 cm tra un dispositivo wireless e il dispositivo medico. Le persone che utilizzano tali dispositivi devono:

- Tenere sempre il dispositivo wireless a una distanza superiore ai 15 cm dal dispositivo medico.
- Non portare il dispositivo wireless nel taschino.
- Tenere il dispositivo wireless all'orecchio opposto rispetto al dispositivo medico.

Nel caso in cui si sospettino interferenze, spegnere il telefono immediatamente. In caso di domande sull'utilizzo del dispositivo wireless con un dispositivo medico implementato, consultare il proprio medico.

### Area con pericolo di esplosione

Spegnere sempre l'unità quando ci si trova in un'area con potenziale rischio di esplosione. Rispettare la segnaletica e tutte le istruzioni fornite. Sussiste il pericolo di esplosione nei luoghi in cui viene normalmente richiesto di spegnere il motore dell'auto. All'interno di tali aree, una scintilla può causare esplosioni o incendi che possono provocare lesioni personali o persino la morte.

Spegnere l'unità nelle stazioni di servizio, nei luoghi in cui sono presenti pompe di benzina e nelle officine.

Rispettare le restrizioni vigenti sull'utilizzo di apparecchiature radio nelle vicinanze di luoghi di immagazzinamento e vendita di combustibili, industrie chimiche e luoghi dove siano in atto demolizioni con esplosivi. Le aree con rischio di esplosione sono spesso, anche se non sempre, chiaramente contrassegnate. Ciò si applica anche alle aree sotto coperta delle navi, al trasporto o al deposito di sostanze chimiche, ai veicoli che usano carburante liquido (come propano o butano), alle aree in cui è presente aria contenente sostanze chimiche o particelle, ad esempio granuli, polvere o polveri metalliche.

### Batteria agli ioni di litio

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio. Se la batteria viene utilizzata in maniera errata, esiste il rischio di incendi o ustioni.

### AVVISO

Se la batteria viene sostituita in maniera errata, esiste il rischio di esplosione. Per ridurre il rischio di incendi o ustioni, non smontare, schiacciare, forare, mettere in cortocircuito i contatti esterni, esporre a temperature superiori ai 60 °C (140 °F) o smaltire in fuoco o acqua. Riciclare o smaltire le batterie utilizzate in conformità con le norme locali o fare riferimento alla guida in dotazione con il prodotto.

## Proteggere l'udito



### AVVISO

L'eccessiva esposizione ai suoni forti può provocare danni all'udito. L'esposizione ai suoni forti durante la guida può distogliere l'attenzione e provocare incidenti. Utilizzare le cuffie a un livello moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso.

## Chiamate di emergenza

### Importante!

I telefoni cellulari utilizzano segnali radio, una rete di telefonia mobile, una rete terrestre e funzioni programmate dall'utente. Ciò significa che la connessione non può essere garantita in tutte le circostanze. Si consiglia quindi di non fare esclusivo affidamento su un cellulare per chiamate molto importanti, come ad esempio per i casi di emergenza medica.

### Veicoli

I segnali radio possono influire sui sistemi elettronici degli autoveicoli (ad esempio iniezione elettronica del carburante, impianto freni con ABS, controllo automatico della velocità di crociera, sistemi airbag) installati in modo errato o non sufficientemente protetti. Contattare il costruttore o un suo rappresentante per maggiori informazioni sul veicolo in uso o sulle apparecchiature aggiuntive.

Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi insieme all'unità o ai suoi accessori. Per i veicoli provvisti di airbag: ricordare che questi si gonfiano in modo molto violento. Non collocare oggetti, compresi gli apparecchi radio fissi o portatili, nella zona sopra l'airbag o nell'area in cui esso potrebbe espandersi. Se l'airbag si gonfia e l'apparecchio telefonico non è stato installato in modo corretto, è possibile subire lesioni gravi.

È vietato utilizzare l'unità a bordo di aeromobili in volo. Spegnerla prima dell'imbarco in aereo. L'utilizzo di unità di telecomunicazione wireless in aereo può comportare rischi per la sicurezza aerea e interferire con i sistemi di telecomunicazione. Inoltre, il suo uso può violare le norme di legge.

## 12. CURA E MANUTENZIONE

Questo apparecchio è un prodotto a tecnologia avanzata e deve pertanto essere utilizzato con la massima cura. Un uso scorretto può rendere nulla la garanzia.

- Tenere l'unità al riparo dall'umidità. Pioggia, neve, umidità e qualsiasi altro tipo di liquido possono contenere sostanze corrosive per i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e consentire all'unità di asciugarsi completamente prima di reinserirla.
- Non utilizzare o riporre l'unità in ambienti polverosi e sporchi. Le parti mobili e i componenti elettronici dell'unità potrebbero danneggiarsi.
- Non tenere l'unità vicino a fonti di calore. Le alte temperature possono ridurre la vita utile dei componenti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non tenere l'apparecchio in luoghi freddi. Quando si scalda raggiungendo la sua temperatura normale, al suo interno potrebbe formarsi della condensa che rischia di danneggiare i circuiti elettronici.
- Non cercare di aprire l'unità in modi diversi da quello indicato nelle presenti istruzioni.
- Non fare cadere l'unità. Evitare di urtarla o di scuotere la. Se si maneggia l'unità in modo brusco, i circuiti e i meccanismi di precisione potrebbero rompersi.
- Non utilizzare sostanze chimiche aggressive per pulire l'unità. I suggerimenti di cui sopra si applicano all'unità, alla batteria, all'alimentatore e agli altri accessori. Se il telefono non funziona correttamente, contattare il rivenditore per richiedere assistenza. Si consiglia di tenere a portata di mano la ricevuta o una copia della fattura.