


www.doro.com

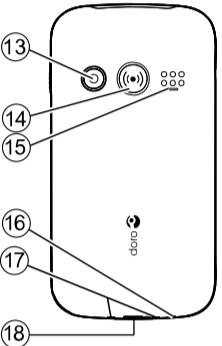


Hinweis! Alle Abbildungen dienen lediglich zu anschaulichen Zwecken und geben das Aussehen des Geräts möglicherweise nicht genau wieder. Die Geräte, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten sind, können variieren. Dies hängt ab von der Software und dem Zubehör, die in Ihrer Region erhältlich sind bzw. von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erhalten. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Telefon.

1. ERSTE SCHRITTE


SIM-Karte, Speicherkarte und Akku

Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs
Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Akkufachs, um Ihre Fingernägel nicht zu beschädigen. Biegen oder verdrehen Sie die Akkuabdeckung nicht übermäßig, das sie sonst beschädigt werden kann.

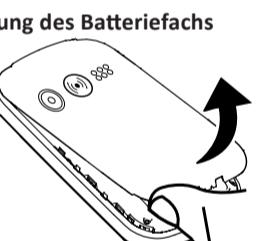

Einlegen der SIM-Karte (erforderlich)

Nehmen Sie den Akku heraus, falls dieser bereits eingelegt ist. Es sind zwei SIM-Kartenschlitze vorhanden, SIM1 und SIM2. Wenn Sie nur eine SIM-Karte nutzen, empfehlen wir, SIM1 zu verwenden. Schieben Sie die Karte so unter die Metallfläche, dass der goldfarbene Chip nach unten zeigt. Die abgeschrägte Kante erleichtert das Einlegen der Karte. Die richtige Position ist auf der Kartenhalterung dargestellt.

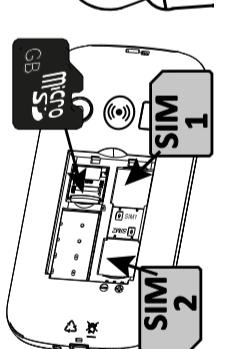


Einlegen der SD-Karte (optional)

Drücken Sie den Deckel der Karte vorsichtig in Richtung der Notruftaste bis ein „Klick“-Geräusch zu hören ist. Klappen Sie den Deckel nach oben in eine senkrechte Position. Stellen Sie dabei sicher, dass die Kontakte der Karte nach unten zeigen. Klappen Sie den Deckel nach unten, und drücken Sie ihn vorsichtig nach unten, bis er wieder einrastet.

Hinweis! Die Chips (Metallflächen) der Karten dürfen nicht zerkratzt, gebogen oder geknickt werden. Berühren Sie die Chips nicht.

Akku einlegen

Schieben Sie den Akku in das Akkufach. Die Chips müssen nach rechts unten zeigen. Bringen Sie die Akku-abdeckung wieder an.

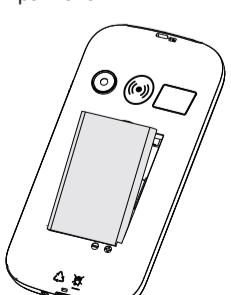

Laden des Mobiltelefons

VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

Bei niedriger Akkuleistung wird angezeigt und es ertönt ein Warnsignal.

- Verbinden den Stromnetzadapter mit der Steckdose und zur Verrechnungsbuchse .

Tipp: Vergessen Sie nicht, die Schutzfolie vom Display zu entfernen.

2. WIE IHR TELEFON FUNKTIONIERT

Telefon ein- und ausschalten

1. Halten Sie die rote Taste am Telefon gedrückt, um es ein-/auszuschalten. Bestätigen Sie das Abschalten mit **Ja**.
2. Ist die SIM-Karte gültig, aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird **SIM1 PIN eingeben** angezeigt. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK**. Drücken Sie zum rückgängig machen **Löschen**.

Hinweis! Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Verbleibende Versuche: zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche zur PIN-Eingabe an. Sind keine Versuche mehr übrig, wird die Mitteilung **PIN blockiert** angezeigt. Die SIM-Karte muss dann mit dem PUK-Code (Personal Unblocking Key) freigegeben werden.

1. Geben Sie den PUK-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
2. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Inbetriebnahme-Assistent

Wenn Sie das Telefon erstmalig in Betrieb nehmen, können Sie mit dem Inbetriebnahme-Assistenten einige Grundeinstellungen vornehmen.

Tipp: Wenn Sie möchten, können Sie den Inbetriebnahme-Assistenten auch später ausführen.

Schritt-für-Schritt-Anleitungen

In diesem Dokument gibt der Pfeil () die nächste Aktion bei Schritt-für-Schritt-Anleitungen an.

Drücken Sie **OK**, um eine Aktion zu bestätigen. Scrollen Sie zu einem Element oder heben Sie es mit hervor und drücken Sie dann **OK**.

Text eingeben

- Drücken Sie wiederholt eine numerische Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.
- Mit wird eine Liste von Sonderzeichen angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit und drücken Sie zur Eingabe **OK**.
- Mit können Sie den Cursor innerhalb des Textes verschieben.
- Mit können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung und Ziffern hin und her wechseln.
- Durch Gedrückthalten der Taste kann die Textsprache geändert werden.

Ändern von Sprache, Uhrzeit und Datum

Die standardmäßig eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt.

Anrufe

Anrufe tätigen

1. Geben Sie die Rufnummer ein. Drücken Sie zum rückgängig machen **Löschen**.
2. Drücken Sie , um zu wählen. Drücken Sie **Abbruch**, um den Anruf abzubrechen.
3. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs.

Hinweis! Geben Sie bei internationalen Anrufern vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal , um die internationale Vorwahl + einzugeben.

Anruf vom Telefonbuch

1. Drücken Sie **Name**, um das Telefonbuch aufzurufen.
2. Drücken Sie die Pfeiltasten , um durch das Telefonbuch zu blättern, oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Namens entsprechende Taste drücken.
3. Drücken Sie **Optionen ➔ Wählen**; alternativ drücken Sie zur Anwahl des gewünschten Eintrags oder drücken Sie **Zurück**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Anrufe entgegennehmen

1. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie **Stumm**, um den Klingelton abzuschalten und danach **Abweisen** (Besetztzeichen).
2. Sie können auch drücken, um den Anruf sofort abzuweisen.

2. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs.

Lautstärkeregelung

Mit können Sie die Lautstärke während des Gesprächs einstellen. Die Lautstärke wird in der Anzeige angezeigt.

Lautlos

Lautlos ist ein fest eingestelltes Profil, bei dem die Tasten-, Nachrichten- und Klingeltöne deaktiviert sind und die Einstellungen für Vibration und Tastentöne unverändert bleiben.

- Halten Sie gedrückt, um die Einstellung „Lautlos“ zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Anrufoptionen

Während eines Gesprächs können Sie mit den Softkeytasten () auf weitere Funktionen zugreifen.

ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall)

In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschancen zu erhöhen. Fügen Sie einen ICE-Kontakt hinzu, um Ihre eigene Sicherheit zu verbessern. Ersthelfer können im Notfall über das Telefon zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten, z. B. über die Medikamente, die die betroffene Person einnimmt, oder über Kontaktinformationen von Angehörigen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.

Drücken Sie **Menü ➔ Telefonbuch ➔ ICE**.

5. Verwenden Sie zum Durchblättern der Einträge.
6. Drücken Sie **Bearbeiten**, um Informationen zu dem jeweiligen Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Drücken Sie zum rückgängig machen **Löschen**.
7. Drücken Sie anschließend **Speichern**.

4. NOTRUFSTASTE

Mit der Notruftaste können Sie im Bedarfsfall mühelos vorab festgelegte Nummern anrufen. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Notruf-Funktion aktiviert ist, und nehmen Sie alle erforderlichen Einstellungen vor. Testen Sie die Anwendung gründlich.

Einen Notruf tätigen

1. Wenn Sie Hilfe benötigen, halten Sie die Notruftaste drei Sekunden lang gedrückt oder drücken Sie sie zweimal innerhalb einer Sekunde.

Der Notruf beginnt nach einer Verzögerung von 5 Sekunden. In dieser Zeit können Sie einen möglichen Fehlalarm vermeiden, indem Sie drücken.

2. Eine Notruf-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet. Der erste Notrufkontakt in der Liste wird angewählt. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Die Notruf-Anrufabfolge wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis gedrückt wird.

VORSICHT

Wenn ein Notruf getätig wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

Einstellungen

- Drücken Sie **Menü ➔ Einstellungen ➔ Notruf**.

5. NACHRICHTEN

Textnachrichten verfassen und versenden

1. Drücken Sie **Menü ➔ Nachrichten ➔ Neu anlegen ➔ SMS**.
2. Schreiben Sie Ihre Nachricht (siehe Texteingabe) und drücken Sie **An**.
3. Wählen Sie aus dem **Von Telefonbuch hinzufügen** einen Empfänger aus. Alternativ können Sie auch **Nummer eingeben** auswählen, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen. Anschließend auf **OK** drücken.
4. Wählen Sie **Hinzufügen**, um weitere Empfänger hinzuzufügen. Sie können die Empfänger wechseln. Wählen Sie dazu einen Empfänger aus und drücken Sie **Optionen ➔ Bearbeiten/Löschen/Alle löschen**.
5. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie **Optionen ➔ Senden**.

Bildnachrichten verfassen und versenden

Daher benötigen sowohl Sie als auch der Empfänger ein Mobilfunkabo, das das Senden und Empfangen von Bildnachrichten unterstützt. Die Einstellungen für Bildnachrichten werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch per Textnachricht zugesendet werden.

1. Drücken Sie **Menü ➔ Nachrichten ➔ Neu anlegen ➔ MMS**.
2. Schreiben Sie Ihre Nachricht, siehe Texteingabe.
3. Drücken Sie **Optionen ➔ Bild hinzufügen**:

 - **Meine Bilder**, um eine Datei auszuwählen.
 - **Bild aufnehmen**, um Fotos mit der Kamera zu aufzunehmen.

Hinweis! Versenden Sie nur ein Bild pro Nachricht, wenn sie die höchste Bildqualität beibehalten wollen.

Sie können auch **Audio hinzufügen**, **Video hinzufügen** und **Vorschau MMS** über das Menü **Optionen** wählen.

4. Drücken Sie **Optionen ➔ Betreff hinzufügen** und geben Sie Ihren Betreff ein. Drücken Sie anschließend **Optionen ➔ Fertig**.
5. Drücken Sie **Optionen ➔ Senden an** und wählen Sie einen Empfänger **Aus Tel.-Buch hinzuf.** aus. Alternativ können Sie auch **Empfänger eing.** auswählen, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen. Anschließend auf **Optionen ➔ Fertig** drücken.
6. Drücken Sie **Optionen ➔ Senden**, um die Nachricht zu versenden.

Einstellungen

- Drücken Sie **Menü ➔ Einstellungen ➔ Nachrichten**.

6. KAMERA (FOTOS MACHEN)

1. Drücken Sie Menü → Kamera.
2. Um ein Foto zu aufzunehmen, drücken Sie OK.
3. Drücken Sie Optionen oder Zurück, um ein neues Foto zu machen. (Wenn Sie keine Auswahl treffen, wird das Bild gespeichert.)

Einstellungen

- Drücken Sie Menü → Einstellungen → Kamera.

7. BLUETOOTH®

Sie können eine drahtlose Verbindung zur anderen Bluetooth®-kompatiblen Geräten wie beispielsweise Headsets oder anderen Mobiltelefonen herstellen.

Wichtig!

Wenn Sie die Bluetooth®-Verbindung nicht nutzen, schalten Sie Aktivieren oder Sichtbarkeit aus. Stellen Sie nur Verbindungen zu Ihnen bekannten Geräten ein.

Bluetooth® aktivieren

1. Drücken Sie Menü → Einstellungen → Bluetooth → Aktivierung → Ein.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Gerät suchen

1. Drücken Sie Menü → Einstellungen → Bluetooth → Gerät suchen.

2. Wählen Sie ein Gerät aus der Liste aus und drücken Sie Verbinden, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Bluetooth® noch nicht aktiviert ist, können Sie es einschalten, indem Sie Ja drücken.

3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

8. SOUND & ANZEIGE

Toneinstellungen

1. Drücken Sie Menü → Einstellungen → Audio → Toneinstellungen → SIM1 eingehender Anruf.
2. Mit ↗/↖ wählen Sie eine der verfügbaren Melodien aus, die dann gespielt wird.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK oder drücken Sie Zurück, um die Änderungen zu verwerfen.

Textgröße

Sie können die Textgröße für das Menü und Nachrichten anpassen.

1. Drücken Sie Menü → Einstellungen → Anzeige → Textgröße:
 - Normal oder Groß.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Helligkeit

Sie können auch die Helligkeitseinstellungen anpassen. Je höher der Wert, umso stärker der Kontrast.

1. Drücken Sie Menü → Einstellungen → Anzeige → Helligkeit:
 - Stufen 1-3.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

9. WEITERE FUNKTIONEN

Alarm

1. Drücken Sie Menü → Alarm → Ein.
2. Geben Sie die gewünschte Alarmzeit auf der Zahlentastatur ein und drücken Sie anschließend zum Bestätigen auf OK.
 - Einmal für einmaliges Wecken,
 - Wiederhol für ein mehrmaliges Wecksignal.Scrollen Sie durch die Liste der Tage und drücken Sie Ein oder Aus, um den Wecker für jeden Tag einzuschalten oder auszuschalten.
3. Drücken Sie danach Speichern.
4. Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie Stopp, um den Weckton auszuschalten, oder Snooze damit der Weckton nach 9 Minuten wiederholt wird.

Hinweis! Der Wecker funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Nicht einschalten, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.

Taschenlampe

Schieben Sie nach oben, um die Taschenlampe einzuschalten. Schieben Sie die Taste zum Ausschalten nach unten.

Einstellungen zurücksetzen

1. Drücken Sie Menü → Einstellungen → Sicherheit.
2. Wählen Sie Einstellungen zurücksetzen, um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Alle Änderungen, die Sie am Telefon vorgenommen haben, werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.
3. Geben Sie das Telefon-Kennwort ein und drücken Sie OK, um die Einstellungen zurückzusetzen.

Tipp: Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist 1234.

Alles zurücksetzen

1. Drücken Sie Menü → Einstellungen → Sicherheit.
2. Wählen Sie Alles zurücksetzen, um die Telefon-einstellungen und den Inhalt, z. B. Kontakte, Nummernlisten und Nachrichten zu löschen (außer SIM-Speicher).
3. Geben Sie das Telefon-Kennwort ein und drücken Sie OK, um die Einstellungen zurückzusetzen.

Tipp: Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist 1234.

10. FEHLERSUCHE

Telefon lässt sich nicht einschalten	
Akkuladestand niedrig	Schließen Sie den Netzadapter an und laden Sie den Akku auf.
Akku falsch eingelegt	Kontrollieren Sie die Lage des Akkus.

Akku wird nicht aufgeladen

Akku oder Ladegerät beschädigt	Kontrollieren Sie Akku und Ladegerät.
Akku aufgeladen bei Temperaturen < 0 °C oder > 40 °C	Stellen Sie zulässige Umgebungsbedingungen für die Aufladung her.
Ladegerät falsch an Telefon oder Netzsteckdose angeschlossen	Kontrollieren Sie die Anschlüsse des Ladegeräts.

PIN-Code wird nicht angenommen

Es wurde zu oft ein falscher PIN-Code eingegeben	Geben Sie den PUK-Code ein, mit dem Sie den PIN-Code ändern können, oder wenden Sie sich an den Netzbetreiber.
--	--

SIM-Kartenfehler

SIM-Karte beschädigt	Prüfen Sie den Zustand der SIM-Karte. Falls sie beschädigt ist, wenden Sie sich an den Netzbetreiber.
SIM-Karte falsch eingelegt	Prüfen Sie die Lage der SIM-Karte. Entfernen Sie die Karte und legen Sie diese erneut ein.
SIM-Karte ist verschmutzt oder nass	Wischen Sie die Kontaktflächen der SIM-Karte mit einem sauberen Tuch ab.

Keine Verbindung zum Netz möglich

SIM-Karte ungültig	Wenden Sie sich an den Netzbetreiber.
Kein GSM-Dienst möglich	Wenden Sie sich an den Netzbetreiber.

Es kann kein neuer Kontakt hinzugefügt werden

Telefonbuchspeicher voll	Löschen Sie Einträge, um Speicherplatz freizumachen.
--------------------------	--

Funktion kann nicht eingestellt werden

Funktion wird nicht vom Netz unterstützt oder angeboten.	Wenden Sie sich an den Netzbetreiber.
--	---------------------------------------

11. SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Der Netzadapter ist das Treinngerät zwischen dem Telefon und der Stromnetz. Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für GSM 850/900/1800/1900 MHz-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist. Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann.

Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf. Es besteht die Gefahr, dass darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.

Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden können.

Medizinische Implantate

Um mögliche Funktionsstörungen medizinischer Implantate zu vermeiden, empfehlen Implantathersteller einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefonen und dem Implantat. Personen, die solche Implantate tragen, sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Halten Sie immer den Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und medizinischem Implantat ein.
- Tragen Sie das Telefon nicht in einer Brusttasche.
- Halten Sie das Mobiltelefon nur an das Ohr, das der Körperseite mit dem Implantat gegenüberliegt.

Sie sollten das Telefon unverzüglich ausschalten, sobald Grund zur Annahme besteht, dass eine Störung vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie weitere Fragen zur Nutzung von Mobiltelefonen durch Implantaträger haben.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsge-

fahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt. Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten. Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft – aber nicht immer – eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden, sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

Lithium-Ionen-Akku

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Bei unsachgemäßen Umgang mit dem Akku besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.

⚠️ WARNUNG

Bei falschem Einsetzen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden, darf der Akku nicht zerlegt, mechanisch Druck ausgesetzt, durchstochen, kurzgeschlossen, Temperaturen über 60° C (140° F) ausgesetzt oder mit Wasser und Feuer in Berührung gebracht werden.

Gebrauchte Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen sowie gemäß den Angaben in der beiliegenden Produktinformation entsorgt oder dem Recycling zugeführt werden.

12. GEHÖRSCHUTZ



ACHTUNG

Die Exposition gegenüber starker Geräuscheinwirkung kann zur Schädigung des Gehörs führen. Eine zu hohe Lautstärkeinstellung des Mobiltelefons kann zur Ablenkung beim Fahren und zu Unfällen führen.

Stellen Sie das Headset auf mittlere Lautstärke ein und halten Sie das Telefon nicht in die Nähe des Ohrs, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist.

Notruf

Wichtig!

Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobilphonennetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

Fahrzeuge

Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingeschaltet wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung. Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden. Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab. Bei unsachgemäßem Einbau des Mobiltelefons kann es beim Entfalten des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen.

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

13. PFLEGE UND WARTUNG

Ihr Lautsprecher ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit großer Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässigkeit kann zum Verlust der Garantie führen.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen, Schneefall, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Substanzen enthalten, die die elektronischen Schaltungen korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass geworden ist, sollten Sie den Akku entfernen und das Gerät vollständig trocken lassen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer staubigen, schmutzigen Umgebung und bewahren Sie es dort auch nicht auf. Die beweglichen Teile und die elektronischen Bauteile des Geräts können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an warmen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen, die Akkus beschädigen oder zerstören und bestimmte Kunststoffe zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an kalten Orten auf. Wenn das Gerät sich wieder auf die Normaltemperatur aufwärm, kann innerhalb des Geräts Kondensation auftreten, wodurch die elektronischen Schaltungen beschädigt werden können.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät in anderer Weise als der hier angegebenen zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Stoßen oder schütteln Sie das Gerät nicht. Wenn es grob behandelt wird, können die Schaltungen und Feinmechanik brechen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln. Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku und anderes Zubehör. Sollte das Gerät nicht normal funktionieren, wenden Sie sich an die Stelle, wo Sie dieses Gerät gekauft haben. Bringt Sie sich an die Stelle, wo Sie dieses Gerät gekauft haben. Bringen Sie Ihren