



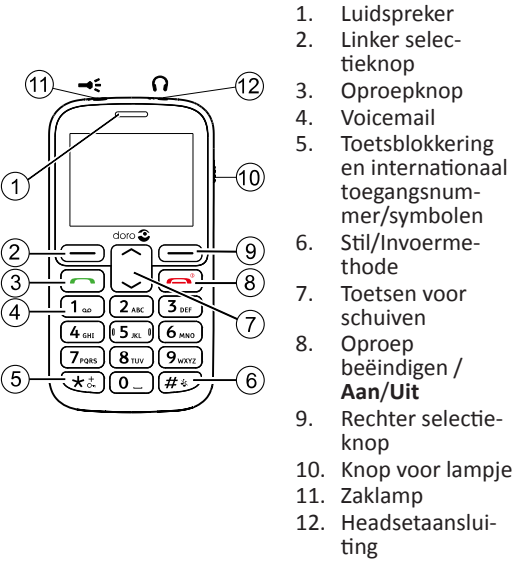

www.doro.com

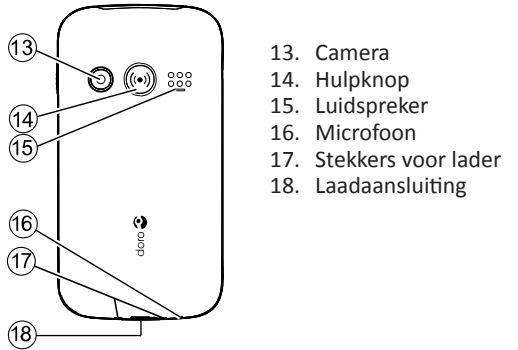

NB Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het werkelijke apparaat mogelijk niet nauwkeurig weer. Wat er bij uw telefoon wordt geleverd, is afhankelijk van de software en accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. U kunt altijd aanvullende accessoires bij uw plaatselijke Doro-leverancier aanschaffen. De meegeleverde accessoires bieden de beste werking met uw telefoon.

1. AAN DE SLAG

Simkaart, geheugenkaart en batterij

Het batterijdeksel verwijderen

Pas op dat u uw nagels niet beschadigt bij het verwijderen van het batterijdeksel. Buig of draai het batterijdeksel niet overmatig, aangezien het hierdoor beschadigd kan raken.

De simkaart plaatsen (vereist)

Verwijder de batterij als die al is geplaatst. Er zijn twee simkaartsleuven, SIM1 en SIM2. Als u slechts één simkaart gaat gebruiken, raden wij aan om de SIM1-sleuf te gebruiken. Schuif de kaart onder het metalen gedeelte, met het goudkleurige printplaatje omlaag. De afgeknipte hoek van de kaart zorgt dat de kaart op de juiste manier wordt geplaatst, zoals aangegeven in het vakje.

De SD-kaart plaatsen (optioneel)

Druk het kaartdeksel voorzichtig richting de hulpknop totdat het vastklikt. Zet het klepje recht omhoog. Zorg dat de contacten van de kaart naar beneden zijn gericht. Doe het klepje dicht, duw het voorzichtig omlaag en schuif het op zijn plaats.

NB De printplaten (metalen gedeelte) op de kaarten mogen niet worden bekrast of gebogen. Probeer aanraking van de contacten met uw vingers te vermijden.

De batterij plaatsen

Plaats de batterij door deze in het batterijvak te schuiven met de contacten rechts omlaag. Plaats het batterijdeksel terug.

De telefoon opladen

⚠️ VOORZICHTIG

Gebruik alleen de batterijen, lader en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

Als de batterij bijna leeg is, wordt weergegeven en klinkt er een waarschuwingssignaal.

- Sluit de netadapter aan op het stopcontact en op de laadaansluiting .

Tip: vergeet niet om de plastic beschermfolie van het display te verwijderen.

2. LEER UW TELEFOON KENNEN

De telefoon in- en uitschakelen

- Houd de rode knop  op de telefoon ingedrukt om de telefoon in/uit te schakelen. Bevestig met **Ja** om uit te schakelen.
- Als de simkaart geldig is, maar met een pincode (Persoonlijk Identificatienummer) is beveiligd, wordt **SIM1 PIN invoeren** weergegeven. Voer de pincode in en druk op **OK**. Verwijder met **Wissen**.

NB Als u bij aanschaf van de simkaart geen pin- en pukcode hebt gekregen, moet u contact opnemen met uw serviceprovider.

Rest. pogingen: # toont het aantal resterende pinpogingen. Als alle pogingen zijn gebruikt, wordt **PIN geblokkeerd** weergegeven. De simkaart moet met de pukcode (persoonlijke ontgrendelcode) worden gedeblokkeerd.

- Voer de pukcode in en bevestig met **OK**.
- Voer een nieuwe pincode in en bevestig met **OK**.
- Voer de nieuwe pincode opnieuw in en bevestig met **OK**.

Startwizard

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, kunt u de startwizard gebruiken voor het instellen van een aantal basisinstellingen.

Tip: Als u wilt, kunt u de startwizard ook later uitvoeren.

Stapsgewijze instructies

In dit document geeft de pijl () de volgende actie in de stapsgewijze instructies aan.

U kunt een actie op de telefoon bevestigen door op **OK** te drukken. Als u een optie wilt selecteren, kunt u bladeren of de optie markeren met /; druk daarna op **OK**.

Tekst invoeren

- Druk herhaaldelijk op een cijfertoets totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Wacht enkele seconden voordat u het volgende teken invoert.
- Druk op  voor een lijst met speciale tekens. Kies het gewenste teken met / en druk op **OK** om dit teken in te voeren.
- Gebruik / om de cursor binnen de tekst te verplaatsen.
- Druk op  om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers.
- Houd  ingedrukt om de schrijftaal te veranderen.

De taal, tijd en datum wijzigen

De standaardtaal wordt door de simkaart bepaald.

Oproepen

Bellen

- Voer het telefoonnummer in. Verwijder met **Wissen**.
- Druk op  om het nummer te kiezen. Druk op **Afbr.** om de oproep te annuleren.
- Druk op  om de oproep te beëindigen.

NB Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor een optimale werking. Druk twee keer op  om de internationale toegangscode + in te voeren.

Een oproep vanuit het telefoonboek maken

- Druk op **Naam** om het telefoonboek te openen.
- Gebruik / om door het telefoonboek te bladeren of druk op de toets voor de eerste letter van de naam om snel te zoeken.
- Druk op **Opties**  **Oproep** of druk in plaats daarvan op  om de geselecteerde invoer te kiezen, of druk op **Terug** om terug te keren naar de stand-bymodus.

Een oproep ontvangen

- Druk op  om de oproep te beantwoorden of op **Stil** om het belsignaal uit te schakelen en daarna op **Weigeren** (bezettoon). U kunt ook op  drukken om de oproep meteen te weigeren.
- Druk op  om de oproep te beëindigen.

Volumeregeling

Gebruik / om het geluidsvolume tijdens een oproep aan te passen. Het volume wordt op het display aangegeven.

Stil

Stil is een vast profiel waarbij de toetstoon, berichttoon en beltoon zijn uitgeschakeld, terwijl de trilling, de taken en het alarm ongewijzigd blijven.

- Houd  ingedrukt om het stille profiel te activeren/deactiveren.

Oproepopties

Tijdens een oproep bieden de schermtoetsen () toegang tot extra functies.

Snelkiezen

Gebruik **0** en **2-9** om vanuit de stand-bymodus een snelkiesnummer te bellen.

- Houd de bijbehorende knop ingedrukt om te kiezen.

Snelkiesnummers toevoegen

- Druk op **Menu**  **Instellingen**  **Telefoonboek**  **Snelkiezen**.
- Selecteer **0**  **Toevoegen** en selecteer een invoer in het telefoonboek.
- Druk op **OK** om te bevestigen.
- Herhaal dit om meer snelkiesnummers in te voeren voor de knoppen **2-9**.

Noodoproepen

Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kunt u altijd een oproep naar de hulpdiensten maken door het noodnummer in te voeren, gevolgd door .

Oproeplog

Ontvangen, gemiste en verzonden oproepen worden in een gecombineerd oproeplogbestand opgeslagen. Er kunnen 20 oproepen van elk type in de log worden opgeslagen. Als er meerdere oproepen voor hetzelfde nummer zijn, wordt alleen de meest recente oproep opgeslagen.

- Druk op .
- Gebruik / om door de oproeplijst te bladeren.

 = Inkomende oproep

 = Uitgaande oproep

 = Gemiste oproep
- Druk op  om het nummer te kiezen, of op **Opties**.

3. TELEFOONBOEK

Er kunnen 100 invoeren met 3 telefoonnummers voor elke invoer in het telefoonboek worden opgeslagen.

Een contactpersoon toevoegen

- Druk op **Menu**  **Telefoonboek**  **-Nieuw contact- > Toevoegen**.
- Voer een  **Naam** in voor de contactpersoon, zie [Tekst invoeren](#). Verwijder met **Wissen**.
- Gebruik / om  **Mobiel**,  **Thuis** of  **Kantoor** te selecteren en voer het telefoonnummer of de telefoonnummers in, inclusief het netnummer.
- Als u klaar bent, drukt u op **Opslaan**.

ICE-noodinformatie

In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze informatie te beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen toenemen. Voeg voor uw eigen veiligheid een ICE-contactpersoon toe. Eerstehulpverleners kunnen in noodgevallen aanvullende informatie, zoals medische informatie en contactgegevens van familie op uw telefoon bekijken. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie, hoe beter.

Druk op **Menu**  **Telefoonboek**  **ICE**.

- Gebruik / om door de lijst met invoeren te bladeren.
- Druk op **Bew.** om aan elk ingevoerd gegeven informatie toe te voegen of om de informatie te bewerken. Verwijder met **Wissen**.
- Druk op **Opslaan** wanneer u klaar bent.

4. HULPKNOP

Via de hulpknop hebt u snel toegang tot vooraf ingestelde hulpnummers voor situaties waarin u hulp nodig hebt. Zorg vóór het gebruik dat de hulpfunctie is geactiveerd en voer alle instellingen in. Test de toepassing uitgebreid.

Een hulpoproep doen

- [Wanneer u hulp nodig hebt](#), houdt u de hulpknop 3 seconden ingedrukt of drukt u tweemaal binnen 1 seconde op de hulpknop. De hulpoproep begint na een vertraging van 5 seconden. Dit geeft u de tijd om een vals alarm te voorkomen door op  te drukken.
- Er wordt een hulp-sms naar alle ontvangers verstuurd. De eerste [ontvanger](#) in de lijst wordt gebeld. Als de oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende nummer gebeld. Het kiezen wordt 3 keer herhaald of totdat de oproep wordt beantwoord of er op  wordt gedrukt.

⚠️ VOORZICHTIG

Wanneer er een hulpoproep wordt geactiveerd, wordt de telefoon automatisch in de handsfree-modus gezet. Houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfree-modus actief is, omdat het geluid erg hard kan staan.

Instellingen

- Druk op **Menu**  **Instellingen**  **Assistentie**.

5. BERICHTEN

Sms-berichten opstellen en verzenden

- Druk op **Menu**  **Berichten**  **Nieuwe aanmaken**  **SMS**.
- Schrijf uw bericht (zie [Tekst invoeren](#)) en druk dan op **Aan**.
- Selecteer een ontvanger uit het **Toev. vanuit telefoonboek**. Of selecteer **Voer nummer in** om de ontvanger handmatig toe te voegen en druk op **OK**.
- U kunt de ontvangers wijzigen door een ontvanger te selecteren en op **Opties**  **Bew./Wissen/Alles wissen** te drukken.
- Als u klaar bent, drukt u op **Opties**  **Verzend**.

Een mms-bericht opstellen en verzenden

Zowel u als de ontvanger moet een abonnement hebben dat mms-berichten ondersteunt. De instellingen voor mms-berichten worden door uw serviceprovider verstrekt en kunnen u automatisch via een sms-bericht worden toegestuurd.

- Druk op **Menu**  **Berichten**  **Nw aanmaken**  **MMS**.
- Schrijf uw bericht (zie [Tekst invoeren](#)).
- Druk op **Opties**  **Foto toevoegen**:
 - Mijn foto's** om een bestand te selecteren.

- Foto maken** om een foto met de camera te maken.

NB Als u de beste fotokwaliteit wilt behouden, kunt u beter slechts een foto per bericht verzenden.

U kunt ook **Geluid toevoegen**, **Video toevoegen** en **Voorbeeld MMS** kiezen via het menu **Opties**.

- Druk op **Opties**  **Onderw. toevgn** en voer het onderwerp in. Druk daarna op **Opties**  **Klaar**.

Druk op **Opties**  **Aan** en selecteer de ontvanger in het **Toev. vanuit tel.bk**. Of selecteer **Ontvanger invoeren** om de ontvanger handmatig toe te voegen en druk op **Opties**  **Klaar**.

- Druk op **Opties**  **Verzenden** om te verzenden.

Instellingen

- Druk op **Menu**  **Instellingen**  **Berichten**.

6. CAMERA (FOTO’S NEMEN)

- Druk op **Menu** ➔ **Camera**.
- Druk op **OK** om de foto te maken.
- Druk op **Opties** of druk op **Terug** om een nieuwe foto te maken (als u niets selecteert, wordt de foto opgeslagen).

Instellingen

- Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Camera**.

7. BLUETOOTH®

U kunt uw telefoon draadloos verbinden met een ander apparaat dat compatibel is met Bluetooth®, zoals een headset of een andere mobiele telefoon.

Belangrijk! Wanneer u de Bluetooth®-verbindingsfunctie niet gebruikt, schakel Activeren of Zichtbaarheid uit. Koppel uw toestel niet met een onbekend apparaat.
--

Bluetooth® activeren

- Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Bluetooth** ➔ **Activering** ➔ **Aan**.
- Druk op **OK** om te bevestigen.

Zoek BT apparaat

- Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Bluetooth** ➔ **Apparaat zoeken**.

- Selecteer in de lijst een apparaat en druk op **Verbind** om verbinding te maken. Als Bluetooth® niet is ingeschakeld, druk op **Ja** om de functie te activeren.
- Druk op **OK** om te bevestigen.

8. GELUID EN DISPLAY

Tooninstellingen

- Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Geluid** ➔ **Beltoon instellen** ➔ **SIM1 inkomend gesprek**.
- Gebruik ▼/▲ om een van de beschikbare beltonen te selecteren; de beltoon wordt afgespeeld.
- Druk op **OK** om te bevestigen of op **Terug** om de wijzigingen te annuleren.

Tekstgrootte

U kunt de tekstgrootte voor het menu en de berichten aanpassen.

- Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Display** ➔ **Tekstgrootte**:
 - Normaal** of **Groot**.
- Druk op **OK** om te bevestigen.

Helderheid

U kunt de helderheid aanpassen. Hoe hoger de waarde is, hoe beter het contrast is.

- Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Display** ➔ **Helderheid**:
 - Niveau 1-3**.
- Druk op **OK** om te bevestigen.

9. EXTRA FUNCTIES

Alarm

- Druk op **Menu** ➔ **Alarm** ➔ **Aan**.
- Voer de alarmtijd in via het toetsenbord en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
 - Enkel**, voor een eenmalig alarm,
 - Herhaald**, voor een herhaald alarm. Blader door de weekdagen en druk op **Aan** om het alarm voor elke dag in te schakelen of op **Uit** om dit uit te schakelen.
- Als u klaar bent, drukt u op **Opslaan**.
- Als het alarm wordt geactiveerd, klinkt er een geluidssignaal. Druk op **Stop** om het alarm uit te schakelen of op **Snooze** om het alarm na 9 minuten te herhalen.

NB Het alarm werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van een draadloze telefoon verboden is of wanneer dit storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

Zaklamp

Schuif ☛ omhoog om het lampje in te schakelen. Schuif omlaag voor uitschakelen.

Instellingen resetten

- Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Beveiliging**.
- Selecteer **Instellingen resetten** om de telefoon-instellingen te resetten. Alle wijzigingen die u in de telefooninstellingen hebt aangebracht, worden weer op de standaardinstellingen ingesteld.
- Voer de telefooncode in en druk op **OK** om te resetten.

Tip: De standaardtelefooncode is **1234**.

Alles resetten

- Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Beveiliging**.
- Selecteer **Alles resetten** om telefooninstellingen en inhoud zoals contactpersonen, nummerlijsten en berichten te verwijderen (dit heeft geen effect op het simgeheugen).
- Voer de telefooncode in en druk op **OK** om te resetten.

Tip: De standaardtelefooncode is **1234**.

10. PROBLEMEN OPLOSSEN

De telefoon kan niet worden ingeschakeld	
Batterij bijna leeg	Sluit de netadapter aan en laad de batterij op.
Batterij niet goed geplaatst	Controleer of de batterij goed is geplaatst.

De batterij laadt niet op	
Batterij of lader beschadigd	Controleer de batterij en de lader.
Batterij opgeladen bij tempera-turen < 0 °C of > 40 °C	Zorg voor betere laad-omstandigheden.
De lader is verkeerd aangesloten op de telefoon of het stopcontact	Controleer de aansluitingen van de lader.

pincode niet aanvaard	
Te vaak een verkeerde pincode ingevoerd	Voer de pukcode in om de pincode te wijzigen of neem contact op met de service-provider.

Fout simkaart	
Simkaart beschadigd	Controleer de staat van de simkaart. Neem contact op met de serviceprovider als de kaart is beschadigd.
Simkaart verkeerd geplaatst	Controleer of de simkaart goed is geplaatst. Verwijder de kaart en plaats hem opnieuw.
Simkaart vuil of vochtig	Veeg het contactoppervlak van de simkaart af met een schone doek.

Kan geen verbinding maken met het netwerk	
Simkaart ongeldig	Neem contact op met de serviceprovider.
Geen dekking voor gsm-dienst	Neem contact op met de serviceprovider.

Kan geen contactpersoon toevoegen	
Geheugen telefoonboek vol	Verwijder telefoonnummers om geheugenruimte vrij te maken.

Kan geen functie instellen	
Functie niet ondersteund of geen abonnement bij netwerk	Neem contact op met de serviceprovider.

11. VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

WAARSCHUWING

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd alle apparatuur buiten het bereik van kleine kinderen. De netadapter fungeert als uitschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en goed toegankelijk zijn.

Netwerkdiensten en kosten

Uw toestel is goedgekeurd voor gebruik op GSM 850/900/1800/1900 MHz-netwerken. Om het toestel te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig. Het gebruik van netwerkdiensten kan kosten voor dataverkeer met zich meebrengen. Voor sommige productfuncties is ondersteuning van het netwerk vereist en mogelijk moet u zich abonneren op deze functies.

Gebruiksomgeving

Volg altijd en overal de geldende regels en wettelijke voorschriften op en schakel het toestel altijd uit als het gebruik ervan niet

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd alle apparatuur buiten het bereik van kleine kinderen. De netadapter fungeert als uitschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en goed toegankelijk zijn.

is toegestaan of als het storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in de gewone gebruiksstand. Het toestel bevat magnetische onderdelen. Het toestel kan metalen voorwerpen aantrekken. Bewaar geen creditcards of andere magnetische media in de buurt van het toestel. Er bestaat een kans dat de informatie erop wordt gewist.

Medische apparatuur

Apparaten die radiosignalen uitzenden, zoals mobiele telefoons, kunnen storing veroorzaken in onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur om te bepalen of deze voldoende is afgeschermd tegen externe radiosignalen of als u andere vragen hebt. Als in een zorginstelling bordjes hangen waarop staat dat u het toestel tijdens uw bezoek moet uitschakelen, moet u zich daaraan houden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen gebruiken soms apparatuur die gevoelig is voor externe radiosignalen.

Medische implantaten

Fabrikanten van medische implantaten raden een minimale afstand van 15 cm tussen een draadloos apparaat en het medische apparaat aan om mogelijke storing te voorkomen. Personen die dit soort apparaten hebben, moeten zich aan het volgende houden:

- houd het draadloze apparaat altijd meer dan 15 cm uit de buurt van het medische apparaat
- draag het draadloze apparaat niet in een borstzak
- Houd het draadloze apparaat bij het andere oor dan het oor aan de kant van het medische apparaat.

Als u vermoedt dat er sprake van storing is, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen. Raadpleeg uw arts als u vragen hebt over het gebruik van uw draadloze apparaat in combinatie met een medisch implantaat.

Gebieden met explosiegevaar

Schakel het toestel altijd uit als u zich in een gebied met explosiegevaar bevindt. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Er bestaat

explosiegevaar in gebieden waar u gewoonlijk wordt verzocht om de motor van uw auto uit te zetten. In die gebieden kunnen vonken tot explosies of brand leiden, waardoor er lichamelijk of zelfs dodelijk letsel kan ontstaan.

Schakel het toestel uit bij benzinestations en andere plaatsen met brandstofpompen en autom. reparatiefaciliteiten.

Houd u aan de voorschriften over het gebruik van radioappara-tuur in de buurt van locaties waar brandstof wordt bewaard en verkocht, chemische fabrieken en locaties waar met explosieven wordt gewerkt. Gebieden met explosiegevaar worden vaak – maar niet altijd – duidelijk aangegeven. Dit geldt tevens voor laadruimten van schepen; het vervoer of de opslag van chemische stoffen; voertuigen die vloeibaar gas gebruiken (zoals propaan of butaan); en gebieden waar de lucht chemicaliën of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Li-ion-batterij

Dit product bevat een Li-ion-batterij. Er is een risico op brand en brandwonden als de batterij verkeerd wordt gehanteerd.

WAARSCHUWING

Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst. Het is niet toegestaan om dit product te demonteren, te doorboren, kortsluiting van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen hoger dan 60 °C (140 °F) of in vuur of water te gooien om de kans op brand of brandwonden te voorkomen. Gebruikte batterijen moeten worden gerecycled of weggegooid volgens de plaatselijke voorschriften of de referentie-handleiding die bij het product wordt geleverd.

Uw gehoor beschermen

	WAARSCHUWING Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan gehoorschade veroorzaken. Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden kan uw aandacht afleiden, waardoor er ongelukken kunnen ontstaan. Zet het geluid van een koptelefoon niet te hard en houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfree-modus actief is.
--	--

Noodoproepen

Belangrijk!

Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen, het mobiele telefoonnetwerk, het telefoonkabelnetwerk en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Dat betekent dat u niet onder alle omstandigheden zeker bent van een verbinding. Vertrouw daarom nooit alleen op een mobiele telefoon voor zeer belangrijke oproepen, zoals in medische noodgevallen.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed uitoefenen op elektronische systemen in motorvoertuigen (bijvoorbeeld elektronische brandstofinspuiting, ABS-remmen, automatische cruisecontrol, airbagsystemen) die niet op de juiste manier zijn geïnstalleerd of die onvoldoende zijn afgeschermd. Neem contact op met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor meer informatie over uw voertuig of aanvullende apparatuur.

Bewaar of vervoer geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieven samen met het toestel of de bijbehorende accessoires. Bij voertuigen uitgerust met airbags: denk eraan dat airbags onder grote druk worden gevuld. Plaats geen voorwerpen, waaronder vaste en draagbare radioapparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte die door een opgeblazen airbag zou worden ingenomen. Er kan ernstig letsel ontstaan als de mobiele-telefoonapparatuur op de verkeerde plek is geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen. Het is verboden om het toestel tijdens het vliegen te gebruiken.

Schakel het toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig stapt. Het gebruik van draadloze communicatieapparatuur in een vliegtuig kan gevaar opleveren voor de veiligheid in de lucht en de tele-communicatie verstoren. Bovendien kan het onwettig zijn.

12. VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij weer terugplaatst.
- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperatu-ren kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunst-stoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condens-vorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisie-mechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen. Het bovenstaande advies geldt voor het toestel, de batterij, de netadapter en andere accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, moet u voor reparatie contact opnemen met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

13. GARANTIE

De garantie van dit product geldt voor een periode van 24 maanden en voor originele accessoires (zoals de batterij, lader, laadhouder of handsfreest) die bij uw toestel kunnen zijn geleverd, geldt een garantieperiode van 12 maanden, geldend vanaf de aankoopdatum. In het onwaarschijnlijke geval dat zich tijdens deze periode een defect voordoet, neemt u contact op met het verkooppunt. Voor service en ondersteuning tijdens de garantieperiode is het aankoop-bewijs noodzakelijk.

Deze garantie is niet van toepassing op een defect dat het gevolg is van een ongeval of soortgelijk incident, of schade, binnendringen van vloeistof, onachtzaamheid, gebruik anders dan het normale gebruik, gebrek aan onderhoud of andere omstandigheden aan de zijde van de gebruiker. Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere span-ningschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet.

Let wel dat dit een vrijwillige garantie van de fabrikant is, die rechten biedt in aanvulling op en zonder invloed op de wettelijke rechten van eindgebruikers.

Deze garantie is ongeldig als er andere batterijen zijn gebruikt dan originele batterijen van DORO.

14. COPYRIGHT EN ANDERE MELDINGEN

© 2017 Doro AB. Alle rechten voorbehouden. Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, inc. eZiType™ is een handelsmerk van ZI Corporation.

vCard is een handelsmerk van het Internet Mail Consortium.

microSD is een handelsmerk van SD Card Association.

De inhoud van dit document wordt gegeven “as is”. Behalve wanneer vereist door de geldende wetgeving mag er geen enkele garantie, nadrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doeleinde worden gegeven ten aanzien van de

nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document. Doro behoudt zich het recht voor dit document aan te passen of terug te trekken, op elk willekeurige moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Andere product- en bedrijfsnamen die hier worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun betreffende eigenaren zijn.

Alle rechten die hier niet nadrukkelijk worden toegekend, zijn voorbehouden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende merkhouders. Doro of een van zijn licentie-houders is tot de maximaal wettelijk toelaatbare mate onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk voor verlies van gegevens of inkomsten of speciale, incidentele, gevolg- of indirecte schade die kan zijn veroorzaakt.

Doro biedt geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor eindgebruikers voor apps van derden die bij dit apparaat worden geleverd. Door het gebruik van een app gaat u ermee akkoord dat de app “as is” wordt geleverd. Doro geeft geen verklaringen over, biedt geen garantie met betrekking tot en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor eindgebrui-kers van apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

Copyright op inhoud

Het kopiëren zonder toestemming van materiaal waarop copyright van toepassing is, is in strijd met de wetgeving op copyright van de Verenigde Staten en andere landen. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het kopiëren van materiaal waarop geen copyright berust, materiaal waarop u het copyright in handen hebt of materiaal waarvoor u toestemming voor kopiëren hebt of wettelijke gemachtigd voor kopiëren bent. Als u niet zeker weet welke rechten u hebt bij het kopiëren van materiaal, neem dan contact op met uw juridisch adviseur.

15. TECHNISCHE GEGEVENS

Bandbreedte netwerk (MHz) [maximaal radiofrequentie-vermogen/dBm]: 2G GSM	850 [33], 900 [34], 1800 [32], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [maximaal radiofrequentievermogen/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [6]
Afmetingen:	126 mm x 62 mm x 13 mm
Gewicht:	96 g (batterij inbegrepen)
Batterij:	3,7 V/800 mAh Li-ion-bat-terij
Omgevingstemperatuur bij werking:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Omgevingstemperatuur bij opladen:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Opslagtemperatuur:	Min: -20 °C (-4 °F) Max: 60 °C (140 °F)

Specifiek absorptietempo (SAR – specific absorption rate)
Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke internationale veilig-heidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven. Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat het de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door de internatio-nale richtlijnen van de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) worden aanbevolen, niet overschrijdt.

De blootstellingsrichtlijnen voor radiogolven gebruiken een maateenheid die bekend staat als de specifiek absorptietempo of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg, gemiddeld over 10 gram weefsel, en bevat een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd of staat van gezondheid.

Tests voor het bepalen van SAR worden uitgevoerd in de normale gebruiksposities, waarbij het apparaat met het maximaal gecer-tificeerde vermogen uitzendt in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:
SAR hoofd: 0,864 W/kg
SAR lichaam: 1,673 W/kg

Bij normaal gebruik liggen de SAR-waarden voor dit apparaat ver beneden de hierboven genoemde waarden. Dit komt omdat het uitgangsvermogen van uw mobiele apparaat automatisch wordt verminderd als volledig vermogen niet nodig is, teneinde de efficiency van het systeem te verbeteren en interferentie op het netwerk zo beperkt mogelijk te houden. Hoe lager het uitgangsver-mogen van het apparaat, des te lager de bijbehorende SAR-waarde.

Dit apparaat voldoet aan de RF-blootstellingsrichtlijnen wanneer u het gebruikt in een stand tegen het hoofd aan of minstens 0,5 cm van het lichaam vandaan. Als een draagtas, riemklem of andere vorm van apparaathouder wordt gebruikt om het toestel op het lichaam te dragen, mag deze geen metaal bevatten en moet hij minstens de hierboven vermelde afstand tot het lichaam hebben.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft verklaard dat huidige wetenschappelijke informatie niet wijst op de noodzaak voor speciale voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van mobiele apparaten. Als u uw blootstelling wilt verminderen, raden ze aan om uw gebruik te minderen of om een hands-free accessoire te gebruiken om het apparaat uit de buurt van uw hoofd of lichaam te houden.

Correcte afvoer van dit product

 (Van toepassing in landen met een systeem voor gescheiden inzameling)

Deze markering op het product, accessoires of de handleiding geeft aan dat het product en de bijbehorende elektroni-sche accessoires (bv. lader, hoofdtelefoon, usb-kabel) niet mogen worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd afvoeren van afval te voorkomen, moet u deze artikelen gescheiden houden van andere typen afval en ze op verantwoorde wijze recyclen. Hiermee bevordert u een duurzaam hergebruik van materiaalbronnen.

Particuliere gebruikers kunnen contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente voor informatie over inzamelpunten voor deze artikelen, voor milieuvriendelijke recycling. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van hun aankoopcontract controleren. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet worden vermengd met ander bedrijfsafval. Dit product voldoet aan RoHS.

Correcte afvoer van batterijen in dit product
 (Van toepassing in landen met een systeem voor gescheiden inzameling)

Deze markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product niet mag worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval. Waar van toepassing geven de chemische symbolen Hg, Cd of Pb aan dat de batterij een hogere concentratie kwik, cadmium of lood bevat dan de referentieniveaus in EG Richtlijn 2006/66. Als batterijen niet op de juiste manier worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade toebrengen aan de gezondheid van mensen en aan het milieu. Scheid batterijen van andere soorten afval en recycle ze via uw lokale, gratis inelversysteem voor batterijen om de natuurlijke bronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te stimuleren.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Doro dat het type radioapparatuur **DFB-0350 (Doro 1380)** voldoet aan de volgende richtlijnen: 2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige t ekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: www.doro.com/dofc

Verklaring inzake ecologisch ontwerp voor ener-gie-efficiëntie voor externe stroomvoorziening
Hierbij verklaart Doro dat de externe stroomvoorziening voor dit apparaat in overeenstemming is met Verordening (EU) 2019/1782 van de Commissie tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor externe stroomvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG.

Volledige informatie over de vereisten inzake ecologische ontwerp is beschikbaar via: www.doro.com/ecodesign

Model: DFB-0350
Doro 1380 (1011,1031)
QSG
Dutch
QSG_Doro_1380_nl_A3-A7_v11_1011_1031
www.doro.com

