


Doro 1385

Snabbstartsguide

Svenska

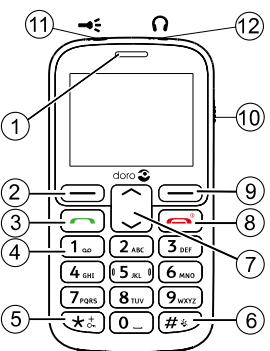

1. Högtalare

2. Vänster valknapp

3. Uppringningsknapp

4. Röstbrevlåda

5. Knapplås och utlandsprefix/symboler

6. Tyst/inmatningsmetod

7. Bläddringsknappar

8. Avsluta samtal/ Telefon på/av


9. Höger valknapp

10. Knapp för ficklampa

11. Ficklampa

12. Uttag för headset

www.doro.com

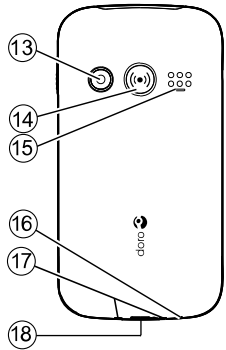

13. Kamera

14. Trygghetsknapp

15. Högtalare

16. Mikrofon

17. Anslutningar för laddningsstation

18. Uttag för laddare

Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella telefonen korrekt. Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din operatör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

1. KOMMA IGÅNG

SIM-kort, minneskort och batteri


Ta bort batteriluckan
Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar bort batteriluckan. Böj eller vrid inte batteriluckan mer än nödvändigt eftersom den kan skadas.

Sätt i SIM-kortet (krävs)
Ta bort batteriet om det redan är isatt. Det finns två SIM-kortfack, SIM1 och SIM2. Om du bara ska använda ett SIM-kort rekommenderar vi att du använder SIM1-facket. Skjut in kortet under metalldelen med det guldfärgade chippet vänt nedåt. Det avklippta hörnet på kortet hjälper dig att sätta in kortet rätt – korrekt placering är markerad i kortfacket.

Sätt i SD-kortet (valfritt)
Skjut försiktigt kortets lock mot trygghetsknappen tills det klickar till. Lyft locket så att det står rakt upp. Se till så att kontakterna på kortet är vända nedåt. Fäll ned locket och tryck ned det försiktigt och skjut tillbaka det på plats.

Obs! Kortens chip (metalldelen) får inte repas eller böjas. Undvik om möjligt att vidröra chippen med fingrarna.

Sätt i batteriet
Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända nedåt åt höger. Sätt tillbaka batteriluckan.

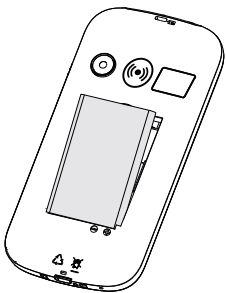

Ladda telefonen

⚠ OBSERVERA
Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga och dessutom kan det innebära fara.

När batteriet börjar ta slut visas  på displayen och en varningssignal hörs.

- Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till laddningsuttaget .

Tips: Kom ihåg att ta bort plastfilmen från displayen.

2. LÄRA KÄNNA TELEFONEN

Slå på och av telefonen

- Håll inne den röda knappen  för att slå på eller av telefonen. Bekräfta med **Ja** för att stänga av den.
- Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en PIN-kod (personligt identifikationsnummer) visas **Ange SIM1 PIN**. Ange PIN-koden och tryck på **OK**. Ta bort med **Rensa**.

Obs! Kontakta din tjänsteleverantör om du inte fick någon PIN- eller PUK-kod med ditt SIM-kort.

Försök kvar: # anger hur många försök att ange PIN-koden du har kvar. När inga försök återstår visas **SIM spärrat**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

- Ange PUK-koden och bekräfta med **OK**.
- Ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.
- Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med **OK**.

Startguiden

När du startar telefonen för första gången kan du använda startguiden för att göra vissa grundinställningar.

Tips: Du kan köra startguiden senare om du vill.

Steg-för-steg-anvisningar

I detta dokument hänvisar pilen (➡) till nästa åtgärd i steg-för-steg-anvisningarna.

Tryck på **OK** för att bekräfta en åtgärd på telefonen. Du väljer ett alternativ genom att bläddra eller markera det med /. Tryck sedan på **OK**.

Skriva in text

- Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.
- Tryck  för att visa en lista med special-tecken. Välj önskat tecken med / och tryck på **OK** för att infoga det.
- Använd / för att flytta markören i texten.
- Tryck  för att byta mellan stora bokstäver, små bokstäver och siffror.
- Håll in  för att ändra inskrivningsspråk.

Ändra språk, tid och datum
Standardspråket bestäms av SIM-kortet.

Samtal

Ringa ett samtal

- Slå telefonnumret. Ta bort med **Rensa**.
- Tryck  för att ringa upp. Tryck på **Avbryt** för att avbryta samtalet.
- Tryck  för att avsluta samtalet.

Obs! Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck två gånger på  för utlandsprefixet +.

Ringa med hjälp av telefonboken

- Tryck på **Namn** för att öppna telefonboken.
- Använd / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp för första bokstaven i namnet.
- Tryck på **Alternativ ➡ Ring upp**, alternativt tryck på  för att ringa upp vald post, eller tryck på **Tillbaka** för att återgå till viloläge.

Besvara ett samtal

- Tryck på  för att svara, eller tryck på **Tyst** för att stänga av ringsignalen och därefter på **Avvisa** för att avvisa samtalet (avge upptagetton). Tryck alternativt på  för att avvisa samtalet direkt.
- Tryck  för att avsluta samtalet.

Volymkontroll

Använd / för att justera ljudvolymen under ett samtal. Volymnivån visas på displayen.

Tyst

Tyst är en särskild profil med knappsatston, meddelandesignal och ringsignal avaktiverade, medan inställningar för vibration, ärenden och alarm är oförändrade.

- Håll ned  för att aktivera/inaktivera Tyst.

Samtalsalternativ

Under ett samtal ger funktionsknapparna () tillgång till fler funktioner:

Snabbvalsuppringning

Använd **0** och **2–9** för att göra en snabbvals-uppringning direkt från standbyläge.

- Håll in motsvarande knapp intryckt för att ringa.

Lagra snabbvalsnummer

- Tryck på **Meny ➡ Inställningar ➡ Telefonbok ➡ Snabbval**.
- Välj  ➡ **Lägg till** och välj en post i telefonboken.
- Tryck på **OK** för att bekräfta.
- Upprepa för att lägga till snabbvalsuppringningsposter för knapparna **2–9**.

SOS-samtal

Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av .

Samtalslogg

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista. 20 samtal av varje typ kan lagras i listan. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet.

- Tryck på .
- Använd / för att bläddra i samtalslistan.

-  = Besvarade samtal
-  = Utgående samtal
-  = Missade samtal

- Tryck på  för att ringa, eller **Alternativ**.

3. TELEFONBOK

Telefonboken kan lagra 100 poster med 3 telefonnummer för varje post.

Lägga till en kontakt

- Tryck på **Meny ➡ Telefonbok ➡ -Ny kontakt- ➡ Lägg till**.
- Ange ett  **Namn** för kontakten, se *Skriva in text*. Ta bort med **Rensa**.
- Använd / för att välja  **Mobil**,  **Hem** eller  **Kontor**, och ange telefonnummer inklusive riktnummer.
- Tryck på **Spara** när du är klar.

ICE (In Case of Emergency)

Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Öka din säkerhet genom att lägga till ICE-kontakter. Om en olycka inträffar kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, exempelvis om medicinering och närstående, från din telefon. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

Tryck på **Meny ➡ Telefonbok ➡ ICE**.

- Använd / för att bläddra bland posterna i telefonboken.

- Tryck på **Redigera** för att lägga till eller redigera information i en post. Ta bort med **Rensa**.

- Tryck på **Spara** när du är klar.

4. TRYGGHETSKNAPP

Trygghetsknappen gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade nödnummer om du skulle behöva hjälp. Se till att trygghetsfunktionen är aktiverad innan den används. Gör alla nödvändiga inställningar och testa funktionen noga.

Ringa ett trygghetslarmsamtal

- När hjälp behövs:** håll trygghetsknappen intryckt i 3 sekunder eller tryck på den två gånger inom 1 sekund. Trygghetslarmsamtalet inleds efter en fördröjning på 5 sekunder. Under denna tid kan du förhindra ett potentiellt falsklarm genom att trycka på .
- Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare. Den första mottagaren på listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras eller  trycks in.

⚠ OBSERVERA

När ett trygghetslarmsamtal har aktiverats går telefonen automatiskt till högtalarläge. I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög så håll inte telefonen för nära örat.

Inställningar

- Tryck på **Meny ➡ Inställningar ➡ Trygghetslarm**.

5. MEDDELANDEN

Skapa och skicka textmeddelanden

- Tryck på **Meny ➡ Meddelanden ➡ Skapa nytt ➡ SMS**.
- Skriv meddelandet, se *Skriv in text*, och tryck sedan på **Till**.
- Välj en mottagare i **Tillför från telefonbok**. Du kan också välja **Ange nummer** för att lägga till mottagare manuellt och trycka på **OK**.
- Du kan ändra mottagare genom att välja en och trycka på **Alternativ ➡ Ändra/Ta bort/ Ta bort alla**.
- Tryck på **Alternativ ➡ Skicka** när du är klar.

Skapa och skicka bildmeddelanden

Både du och mottagaren måste ha en tjänst med stöd för bildmeddelanden (MMS). Inställningarna för MMS tillhandahålls av din tjänsteleverantör och kan skickas till dig automatiskt via SMS.

- Tryck på **Meny ➡ Meddelanden ➡ Skapa nytt ➡ MMS**.
- Skriv meddelandet, se *Skriva in text*.
- Tryck på **Alternativ ➡ Lägg till bild**:

- Mina bilder** för att välja en fil.
- Ta en bild** för att använda kameran för att ta en bild.

Obs! Vill du ha bästa möjliga bildkvalitet, skicka bara en bild per MMS.

Du kan också använda **Lägg till ljud**, **Lägg till video** och **Förhandsgranska MMS** i **Alternativ-menyn**.

- Tryck på **Alternativ ➡ Lägg till ämne** och skriv in ämnet. Tryck sedan på **Alternativ ➡ Klar**.

Tryck på **Alternativ ➡ Till** och välj mottagare från **Från telefonboken**. Du kan också välja **Ange mottagare** för att lägga till mottagare manuellt och trycka på **Alternativ ➡ Klar**.

- Tryck på **Alternativ ➡ Skicka** för att skicka.

Inställningar

- Tryck på **Meny ➡ Inställningar ➡ Meddelanden**.

6. KAMERA (TA BILDER)

- Tryck på **Meny ➔ Kamera**.
- Tryck på **OK** för att ta bilden.
- Tryck på **Alternativ** eller tryck på **Tillbaka** för att ta en ny bild (om du inte gör något val sparas bilden).

Inställningar

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Kamera**.

7. BLUETOOTH®

Du kan ansluta trådlöst till andra Bluetooth®-kompatibla enheter som headset eller andra telefoner.

Viktigt!

När du inte använder Bluetooth®-anslutning stänger du av **Aktivera** eller **Synlighet**. Anslut inte till en okänd telefon.

Aktivera Bluetooth®

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Bluetooth ➔ Aktivering ➔ På**.
- Tryck på **OK** för att bekräfta.

Sök enhet

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Bluetooth ➔ Sök enheter**.

- Välj en enhet i listan och tryck på **Anslut** för att ansluta. Om Bluetooth® inte är aktiverat trycker du på **Ja** för att aktivera Bluetooth.
- Tryck på **OK** för att bekräfta.

8. LJUD OCH DISPLAY

Signaler

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Ljud ➔ Signalinställningar ➔ Inkommande samtal SIM1**.
- Använd ↘/↗ för att välja mellan melodierna. De spelas upp automatiskt.
- Tryck på **OK** för att bekräfta eller **Tillbaka** om du inte vill ändra.

Teckenstorlek

Teckenstorleken kan ställas in för både menyn och meddelanden.

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Skärm ➔ Teckenstorlek**:
 - Normal** eller **Stor**.
- Tryck på **OK** för att bekräfta.

Ljusstyrka

Ljusstyrka kan ställas in. Ju högre värde, desto bättre kontrast.

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Skärm ➔ Ljusstyrka**:
 - Nivå 1–3**.
- Tryck på **OK** för att bekräfta.

9. ÖVRIGA FUNKTIONER

Väckarklocka

- Tryck på **Meny ➔ Väckarklocka ➔ På**.
- Lägg in alarmtiden med knappsatsen och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.
 - Välj **En gång** för ett enskilt tillfälle,
 - Välj **Repetera** för ett upprepat alarm. Bläddra igenom listan med veckodagar och tryck på **På** eller **Av** för att aktivera eller avaktivera alarmet för varje veckodag.
- Tryck på **Spara** när du är klar.
- När larmet aktiveras ljuder en signal. Tryck på **Stopp** för att stänga av alarmet eller tryck på **Snooze** för att repetera alarmet nio minuter senare.

Obs! Larmet fungerar även när telefonen är avstängd. Sätt inte på telefonen där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

Ficklampa

Skjut (☞) uppåt för att tända ficklampan. Skjut nedåt för att släcka den.

Återställa inställningar

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Säkerhet**.
- Välj **Återställ inställningar** för att återställa telefonens inställningar. Alla telefoninställningar återgår till standardinställningarna och alla specialinställningar försvinner.
- Ange telefonlösenordet och tryck **OK** för att återställa.

Återställ allt

- Tryck på **Meny ➔ Inställningar ➔ Säkerhet**.
- Om du väljer **Återställ allt** raderas alla inställningar och allt innehåll i telefonen som kontakter, samtalslistor och meddelanden. Information som har sparats på SIM-kortet försvinner däremot inte.
- Ange telefonlösenordet och tryck **OK** för att återställa.

10. FELSÖKNING

Telefonen går inte att slå på	
Batteriet nästan tomt	Anslut strömadaptern och ladda batteriet.
Batteriet sitter fel	Kontrollera batteriet.

Det går inte att ladda batteriet	
Skadat batteri eller skadad laddare	Kontrollera batteriet och laddaren.
Batteriet laddas i en temperatur < 0 °C eller > 40 °C	Förbättra laddningsmiljön.
Laddaren är felaktigt ansluten till telefonen eller eluttaget	Kontrollera laddarens anslutningar.

PIN-kod accepteras inte	
Du har angivit fel PIN-kod för många gånger	Ange PUK-koden för att ändra PIN-kod, eller kontakta nät-operatören.

Fel på SIM-kort	
SIM-kortet kan vara skadat	Kontrollera hur SIM-kortet ser ut Kontakta nätoperatören om det är skadat.
SIM-kortet felaktigt installerat	Kontrollera installationen av SIM-kortet. Ta ut kortet och sätt sedan i det på nytt.
SIM-kortet är smutsigt eller fuktigt	Torka av SIM-kortets kontaktytor med en ren trasa.

Det går inte att ansluta till telefonnätet	
SIM-kortet är ogiltigt	Kontakta nätoperatören.
Ingen GSM-täckning	Kontakta nätoperatören.

Det går inte att lägga till en kontakt	
Telefonboksminnet fullt	Radera poster för att frigöra minne.

Det går inte att ställa in en funktion	
Funktionen stöds inte, eller ingår inte i abonnemanget	Kontakta nätoperatören.

11. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

⚠ VARNING

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn. Strömadaptern är anslutningsanordningen som kopplas mellan telefonen och strömuttaget. Uttaget för strömadaptern bör sitta nära utrustningen och vara lättillgänglig.

Nätverkstjänster och kostnader

Denna utrustning är godkänd för användning i GSM 850/900/1800/1900 MHz-nätverk. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperatör. Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.

Bild av en mobiltelefon med ett magnetiskt fält som visar att telefonen innehåller magnetiska delar.

Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobil-telefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Medicinska implantat

För att förhindra potentiella störningar rekommenderar tillverkare av medicinska implantat ett minimiavstånd på 15 cm mellan trådlösa telefoner och implantat. Personer som har ett medicinskt implantat ska:

- alltid hålla den trådlösa telefonen på ett avstånd om minst 15 cm från implantatet
- inte förvara den trådlösa telefonen i bröstfickan
- hålla den trådlösa telefonen mot det öra som sitter på motsatt sida från implantatet.

Stäng genast av telefonen om du har skäl att misstänka att störningar har uppstått. Om du har några frågor om användningen av din trådlösa telefon i kombination med ett medicinskt implantat ska du vända dig till din vårdgivare.

Det går inte att ansluta till telefonnätet	
SIM-kortet är ogiltigt	Kontakta nätoperatören.
Ingen GSM-täckning	Kontakta nätoperatören.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosions-risk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår. Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller även under däck på fartyg, vid transport eller förvaring av kemikalier, i fordon som drivs med flytande bränsle (som t.ex. propan eller butan); i områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som spannmål, damm eller metallpulver.

Litium-jon batteri

Denna produkt innehåller ett litium-jon batteri. Om batteripaketet hanteras på fel sätt finns risk för brand och brännskador.

⚠ VARNING

Explosionsrisk om batteriet byts ut på fel sätt. För att minska risken för brand och brännskador: ta inte isär, krossa eller stick håll på telefonen, förkorta inte externa kontakter och utsätt inte telefonen för temperaturer över 60 °C, öppen eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter eller den referenshandbok som medföljer produkten.

Skydda hörseln

VARNING	
	Överdriven exponering för höga ljud kan leda till hörselskador.
	Exponering för höga ljud under bilkörning kan distrahera dig och leda till olyckor.
	Lyssna på måttligt ljudnivå när du använder headset och håll inte telefonen nära örat när högtalarläget är på.

Nödsamtal

Viktigt!

Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

Fordon

Det är ditt ansvar att köra bil på ett säkert sätt. Använd aldrig din handhållna enhet under körning om det är förbjudet enligt lag. Om du måste ringa eller besvara ett samtal, stanna först fordonet på en säker plats.

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft. Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera.

Bild av en mobiltelefon med ett magnetiskt fält som visar att telefonen innehåller magnetiska delar.

Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga. Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

12. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte enheten för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om telefonen blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

Bild av en mobiltelefon med ett magnetiskt fält som visar att telefonen innehåller magnetiska delar.

Råden ovan gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

13. GARANTI

Denna produkt är garanterad i 24 månader från inköpsdatum och för originaltillbehör i 12 månader från inköpsdatum (t.ex. batteri, laddare, laddningsstation eller handsfree-utrustning) som kanske levereras med enheten. Om ett fel mot förmodan skulle uppstå under denna period ska du kontakta inköpsstället. Inköpskvitto krävs vid alla typer av service eller support som behövs under garantiperioden.

Garantin gäller inte då fel uppstår till följd av en olycka eller liknande, och inte om produkten skadas på grund av inträngande vätska, oförsiktig användning, onormal användning, undermåligt underhåll eller andra omständighe-ter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsva-riationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Observera att detta är en frivillig tillverkargaranti som ger rättigheter utöver, och inte påverkar, lagstadgade rättigheter för slutanvändare.

Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

14. COPYRIGHT OCH ANDRA MEDDELANDEN

© 2017 Doro AB. Med ensamrätt.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ är ett varumärke som tillhör Zi Corporation.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

Bild av en mobiltelefon med ett magnetiskt fält som visar att telefonen innehåller magnetiska delar.

microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Innehållet i detta dokument tillhandahålls i befintligt skick. Med undantag för vad som föreskrivs i gällande lagstiftning erbjuds varken uttryckliga eller underförstådda garantier avseende bland annat säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte vad gäller det aktuella dokumentets korrekthet, tillförlitlighet och innehåll. Doro förbehåller sig rätten att när som helst förändra eller återkalla detta dokument utan föregående meddelande. Övriga produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges häri. Alla andra rättigheter tillhör respektive ägare. I den mån gällande lagstiftning så medger ska Doro eller dess licensgivare under inga förhållanden hållas ansvariga för eventuell förlust av data eller intäkter eller skador av vilken typ de än vara må, och hur dessa än har uppstått.

Doro erbjuder inga garantier för, och har heller inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsuppor-ten för de tredjepartsappar som levereras med din telefon. Genom att använda en app accepterar du att appen tillhanda-hålls i befintligt skick. Doro gör inga utfästelser, erbjuder inga garantier och har inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din telefon.

Upphovsrätt för innehåll

Olovlig kopiering av upphovsrättsskyddat material strider mot bestämmelserna i upphovsrätten i USA och i andra länder. Den här telefonen är uteslutande avsedd för kopiering av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovs-rätten till eller material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rättighet att kopiera något material bör du kontakta juridisk rådgivning.

15. TEKNISKA DATA

Nätverksband (MHz) [maximal radiofrekvens-effekt/dBm]: 2G GSM	850 [33], 900 [34], 1800 [32], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [maximal radiofrekvensseffekt/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [6]
Mått:	126 x 62 x 13 mm
Vikt:	96 g (inklusive batteri)
Batteri:	3,7 V/800 mAh litium-jon-batteri
Omgivande temperatur vid drift:	Min: 0 °C Max: 40 °C
Omgivande temperatur vid laddning:	Min: 0 °C Max: 40 °C
Förvaringstemperatur:	Min: -20 °C Max: 60 °C

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Din mobila enhet både tar emot och sänder radiosignaler. Den är konstruerad för att inte överskrida de gränser för exponering mot radiovågor (radiofrekventa elektromagnetiska fält) som rekommenderas i internationella riktlinjer från den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

Bild av en mobiltelefon med ett magnetiskt fält som visar att telefonen innehåller magnetiska delar.

I riktlinjerna för exponering mot radiovågor används en måttenhet som kallas för SAR, Specific Absorption Rate. SAR-gränsvärdet för mobila enheter är 2 W/kg i genomsnitt över 10 gram kroppsvävnad, och är beräknat med en avsevärd säkerhetsmarginal för att alla personer, oavsett ålder och hälso-tillstånd, ska vara trygga.

Vid tester av SAR används standardanvändningspositioner samtidigt som telefonen sänder med sin högsta tillåtna effektnivå i alla testade frekvensband. Högsta tillåtna SAR-värden enligt ICNIRP-riktlinjerna för användning av denna telefonmodell är:

SAR vid huvudet: 0,864 W/kg

SAR vid kroppen: 1,673 W/kg

Vid normal användning är enhetens SAR-värden normalt långt under ovanstående gränsvärden. Detta innebär att uteffekten från din mobila enhet automatiskt minskas när full effekt inte är nödvändig för samtalet, vilket syftar till att maximera systemets effektivitet och minimera störningarna på systemet. Ju lägre uteffekt från enheten, desto lägre blir dess SAR-värde.

Denna enhet uppfyller riktlinjerna för RF-exponering vid användning i huvudnära läge eller då den är placerad minst 0,5 cm från kroppen. Om ett fodral, en bältesklämma eller annan form av förvaring används vid användning nära kroppen bör förvaringen i fråga inte innehålla metall, och bör etablera minst ovanstående distans från kroppen.

Världshälsoorganisationen (WHO) har angett att nuvarande vetenskapliga rön innebär att inga särskilda försiktighetsåtgär-der krävs vid användning av mobila enheter. Om du vill kunna reducera exponeringen rekommenderar WHO att du använder enheten mindre, eller använder ett hands-free-tillbehör för att hålla enheten på avstånd från huvud och kropp.

Bild av en mobiltelefon med ett magnetiskt fält som visar att telefonen innehåller magnetiska delar.

Korrekt kassering av produkten

⚠ (Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning)

⚠ (Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

⚠ Denna symbol på själva produkten, dess tillbehör eller bruksanvisning innebär att produkten och dess elektro-niska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte får kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. För att undvika att skada miljön och människors hälsa ska dessa delar sopsorteras separat och återvinnas för att främja en hållbar återanvändning av material.

Vid frågor om hur och var dessa produkter ska återvinnas ska privatpersoner kontakta inköpsstället eller kommunen. Företag ska kontakta sin leverantör och läsa villkoren i inköps-dokumentationen. Denna produkt och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med övrigt kommersiellt avfall. Denna produkt uppfyller RoHS-direktivet.

Korrekt kassering av batterier i denna produkt

⚠ (Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

⚠ Denna symbol på batteriet, i bruksanvisningen eller förpackningen visar att batteriet i produkten inte får kasseras i det vanliga hushållsavfallet. I de fall de förekommer innebär de kemiska beteckningarna Hg, Cd eller Pb att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly överstigande referens-nivåerna i EU:s batteridirektiv 2006/66. Om batterierna inte kasseras på korrekt sätt kan dessa ämnen skada människors hälsa eller miljön. För att skydda naturresurser och främja åter-användning, sopsortera batterierna separat och återvinn dem genom att lägga dem i kommunens batteriinsamlingsbehållare.

Bild av en mobiltelefon med ett magnetiskt fält som visar att telefonen innehåller magnetiska delar.

Försäkran om överensstämmelse

Doro Care AB försäkrar härmed att radioutrustningen typ **DSB-0120 (Doro 1385)** överensstämmer med följande direktiv: 2014/53/EU och 2011/65/EU. Fulltextversionen av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig via följande internet-adress: **www.doro.com/dofc**

Försäkran om ekodesign, energieffektivitet för extern strömkälla

Doro försäkrar härmed att den externa strömförsörjningen för denna enhet överensstämmer med kommissionens förordning (EU) 2019/1782 gällande krav på ekodesign för externa nätaggregat i enlighet med direktivet 2009/125/EG.

Fullständig information om kraven på ekodesign finns att läsa på följande webbadress: **www.doro.com/ecodesign**

Bild av en mobiltelefon med ett magnetiskt fält som visar att telefonen innehåller magnetiska delar.

Model: DFB-0350
Doro 1385 (1021,1041)
QSG
Swedish
QSG_Doro_1385_sv_A3-A7_v12_1021_1041
www.doro.com

