


Doro 1881

QuiLynstart-guide

Dansk

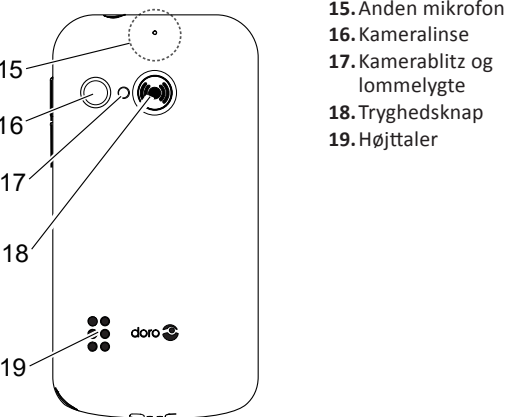

Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon.

Det udstyr, der følger med til telefonen, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængeligt, der hvor du bor, og hvad din serviceudbyder tilbyder. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Du opnår det bedste resultat ved at bruge det medfølgende tilbehør sammen med din telefon.

VIGTIGT! Din enhed benytter muligvis datatjenester, hvilket kan være forbundet med yderligere omkostninger

for dig, f.eks. beskedtjenester eller brug af lokalitetstjenester, alt afhængigt af dit dataabonnement. Vi anbefaler, at du spørger din serviceudbyder om dataataksterne for dit abonnement.

1. KOM GODT I GANG

Når du modtager din telefon, skal du først fjerne skærm-beskyttelsen.

1.1. Tag din nye telefon ud af æsken

Det første trin er at pakke telefonen ud og vurdere de dele og det udstyr, der er inkluderet i leveringen. Husk at læse vejledningen, så du kan lære udstyret og de grundlæggende funktioner at kende. Du kan få den komplette brugsvejledning på www.doro.com eller ved at kontakte vores kundesupport.


- Det udstyr, der følger med enheden, og alt tilgængeligt tilbehør, kan variere afhængigt af området eller tjenesteudbyderen.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe ekstra tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Sørg for, at det er kompatibelt med enheden før køb.
- Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt og kan tilsidesætte typegodkendelsen og garantien.
- Det er ikke sikkert, at alt tilbehør altid kan skaffes. Det kan ændre sig, alt efter hvad producenterne fremstiller. Se Doros websted for at få flere oplysninger om, hvilket tilbehør der fås i øjeblikket.

Isætning af hukommelseskort, SIM-kort og batteri

Vigtigt!
Inden du tager batteridækslet af, skal du slukke telefonen og frakoble opladeren.

Fjern batteridækslet:

Vigtigt!
Vær forsigtig, så du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner batteridækslet. Sørg for, at du ikke bøjer eller vrider batteridækslet for meget, da det kan blive beskadiget.

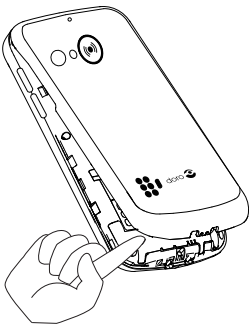

Isæt SIM-kortet:

Bemærk! Undgå at ridse eller bøje kontaktfladerne på hukommelses- eller SIM-kortene, når du sætter dem ind i kortholderne.

Isæt det mikro-SIM- eller USIM-kort, som du har modtaget af din mobil-tjenesteudbyder. Sørg for, at kontaktfladerne på SIM-kortet vender indad, og at det afskårne hjørne vender som vist. Hvis det er nødvendigt, men du har problemer med at fjerne/udskifte SIM-kortet, skal du sætte tape på den synlige del af SIM-kortet for at trække det ud.

Isæt hukommelseskortet:

Du kan eventuelt sætte et hukommelseskort i telefonen for at øge dens lagerplads, så du kan gemme flere filer, billeder, videoer osv. Sørg for, at kontaktfladerne på hukommelseskortet vender indad som vist ovenfor.

Bemærk! Denne enhed accepterer kun mikro-SIM-kort (3FF). Hvis du forsøger at bruge SIM-kort, der ikke passer til enheden, kan det beskadige kortet eller enheden, og data på kortet kan gå tabt.

Brug kun hukommelseskort, der passer til denne enhed. Kompatible korttyper: microSD, microSDHC, microSDXC. Inkompatible hukommelseskort kan medføre skader på selve kortet eller enheden, og data på kortet kan gå tabt.

Isæt batteriet:

Sæt batteriet i ved at skubbe det ind i batterirummet med kontaktfladerne opad og pegende mod højre. Sæt batteridækslet på igen.

1.2. Opladning

Det er muligt, at din telefon allerede er opladet til-strækkeligt, når du får den, så du kan tænde den med det samme, du tager den ud af æsken. Alligevel anbefaler vi, at du oplader den helt, før du begynder at bruge den.

Forsigtig
Brug kun batterier og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

Når batteriet er næsten helt afladet, vises , og der høres et advarselssignal. Sæt netadapteren i en stikkontakt og den anden ende af ledningen i USB-C-opladningsstikket , eller sæt telefonen i opladningsholderen.

Du kan også slutte kablet til opladningsstikket  i telefonen til USB-porten i en computer.

Bemærk: For at beskytte miljøet leverer vi muligvis ikke opladere og USB-kabler med alle vores produkter. Din enhed understøtter opladning med et USB-C-kabel og en USB-oplader, der er i overensstemmelse med gældende nationale bestemmelser og internationale og regionale sikkerhedsstandarder, såsom UKCA eller CE.

Brug ikke USB-opladere, der ikke opfylder gældende sikkerhedsstandarder. Hvis du bruger en anden oplader, skal den effekt, som opladeren leverer, være mellem min. 0,60 watt, som radioudstyret kræver, og maks. 2,75 watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.

1.3. Spar på energien

Når batteriet er helt opladet, frakobles opladeren fra telefonen, og stikket til opladeren tages ud af stikkontakten. Displayet slukkes efter et stykke tid for at spare på strømmen. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen. Batteriers kapacitet forringes med tiden. Det indebærer, at tælitiden og standbytiden normalt bliver kortere ved regelmæssig brug. Hvis telefonen er tændt i længere tid, kan den føles varm. I de fleste tilfælde er dette normalt. For at undgå at den bliver for varm, kan telefonen slukke under opladning.

1.4. Tænd og sluk telefonen

- Hold den røde tast  på telefonen inde for at tænde/slukke. Bekræft med **Ja** for at slukke.
- Hvis SIM-kortet er gyldigt, men er beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises meddelelsen **PIN**. Indtast PIN-koden, og tryk på **OK**. Slet med **Slet** ( højre funktionstast). Hvis der ikke medfølger PIN- og PUK-kode til dit SIM-kort, skal du kontakte din serviceudbyder.

Forsøg: # viser det resterende antal forsøg på indtastning af PIN-kode. Når der ikke er flere forsøg tilbage, vises meddelelsen **PIN blokeret**. SIM-kortet skal herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key).

- Indtast PUK-koden, og bekræft med **OK**.
- Indtast en ny PIN-kode, og bekræft med **OK**.
- Indtast den nye PIN-kode igen, og bekræft med **OK**.

2. BLIV FORTROLIG MED TELEFONEN

Når telefonen tændes for første gang, kan du bruge opstartsguiden til at foretage grundlæggende indstillinger. Vælg den indstilling, som du vil ændre.

Tryk på **Udført**, når du er klar.

2.1. Beskrivelser i dette dokument

Beskrivelser i dette dokument er baseret på din telefons opsætning på købstidspunktet. Anvisningerne starter normalt fra hjemmeskærmen. Du kan altid trykke på  (rød) for at vende tilbage til startskærmen. Nogle beskrivelser er forenklet. Pilen () angiver næste handling i de trinvisse anvisninger.

2.2. Håndtering af telefonen

Funktionstaster :



Funktionstasterne har flere funktioner. Den aktuelle funktion vises i displayet over funktionstasten.

Kontakter :

Tryk for at se dine kontakter. Dette vises som den højre valgtast på inaktivt skærmbillede.

Tasten Valgmuligheder :

- Tryk på for at se flere tilgængelige valgmuligheder i den valgte menu. Dette vises som venstre funktionstast i de valgte menuer.

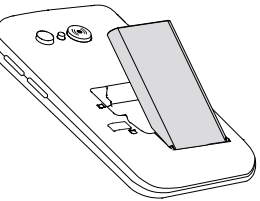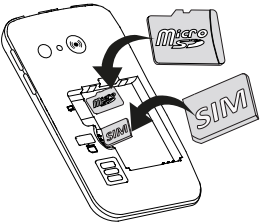

Tilbage :

- Bruges til at vende tilbage til det foregående skærmbillede.
- Dette vises som den højre valgtast i de valgte menuer.

Opkald (grøn):

- Indtast et nummer eller besvar et indgående opkald.
- Åbn opkaldslisten.

Afslut opkald/Tænd og sluk (rød):

- Tryk for at afslutte opkald eller vende tilbage til hjemmeskærmen.
- Hold tasten inde for at tænde eller slukke telefonen.

Tryghedsopkald (🛡️):

- Tryk for at foretage et tryghedsopkald.

Navigationstaster:

- Brug navigationstasterne til at navigere op og ned.
- Brug midtertasten til at åbne hovedmenuen, vælge elementer og bekræfte handlinger. Denne tast vises som **OK** i resten af dette dokument.



Lydstyrkeregulering:

Brug +/- på siden af enheden til at justere lydstyrken. Under et opkald tilpasser den lydstyrken i telefonens ørestykke.

Indstilling af sprog:

Standardsproget bestemmes af SIM-kortet.

Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Generelt** ➔ **Sprog** ➔ **Sprog**

Indstilling af dato og klokkeslæt:

Dato og klokkeslæt kan automatisk indstilles fra netværket.

Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Generelt** ➔ **Tid og dato** og vælg **Indstil tid** eller **Indstil dato**. Tryk på **OK**, når du er færdig.

2.3. Indtast tekst

- Tryk på den tast, der svarer til bogstavet, indtil det relevante tegn vises.
- Tryk på  for at få vist en liste med specialtegn. Vælg det ønskede tegn ved hjælp af **navigationstasterne**, og tryk på **OK** for at indsætte det.
- Brug **navigationstasterne** til at flytte markøren rundt i teksten.
- Tryk på **Ryd** for at slette tegn.
- Tryk på  for at vælge store bogstaver (ABC), små bogstaver (abc), sætninger (Abc), tal (123) og tekstforslag (sprogkode).

Skriv tekst med tekstforslag:

På nogle sprog kan du bruge tekstforslagsmetoden, der bruger en ordbog til at foreslå ord. Tryk blot på den tast, der svarer til det relevante tegn, og vælg derefter det foreslåede ord med **navigationstasterne** og bekræft det valgte ord med **OK**.

Mens du skriver; tryk på  for at vælge indtastningsmetoden.

Skift skriftsprog:

- Tryk på , og vælg **Skriftsprog** for at få vist en liste over tilgængelige sprog.
- Vælg sprog, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Indtast telefonnumre:

Bemærk: Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på  to gange for at vælge det internationale forvalg +.

Du kan ringe til eller gemme telefonnumre med pauser til brug med automatiske systemer, f.eks. telefonsvarer eller kreditkortfaktureringsnumre. Der er to typer pauser tilgængelige på din telefon; tryk på  gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises. **P** er for pause, og **W** er til at vente på brugeraktivering.

3. OPKALD

3.1. Ring op

- Indtast telefonnummeret.
- Tryk på  (grøn) for at ringe op.
- Tryk på  (rød) for at afslutte opkaldet.

Bemærk! Der er ingen ringetone. Så længe telefonen er tændt, er den klar til brug.

3.2. Ring op fra listen over kontakter

- Tryk på .
Alternativt kan du trykke på **OK** ➔ **Kontakter**.
- Brug  til at rulle gennem kontakterne, eller tryk på  ➔ **Søg kontakt** for at søge i telefonbogen.
- Vælg den ønskede kontaktperson, og tryk på  (grøn).
Vælg alternativt den ønskede kontaktperson, og tryk på **OK** ➔  ➔ **Opkald** for at vælge et andet nummer, der er gemt for den pågældende kontaktperson.

3.3. Modtag et telefonopkald

- Tryk på  (grøn) for at besvare opkaldet.
Alternativt skal du trykke på **Lydløs** for at slukke for ringetonen eller tryk på  for at afvise opkaldet direkte (optagettone).

Sæt indgående opkald på lydløs

- Når du modtager et opkald, skal du trykke på en af **Lydstyrketasterne** for at slukke for ringetonen.

3.4. Opkaldslog

Modtagne, ubesvarede og foretagne opkald gemmes i en opkaldslog.

Hentning og opkald:

- Tryk på  (grøn).
- Brug **navigationstasterne** til at bladre igennem opkaldsloggen
 -  = Indgående opkald
 -  = Udgående opkald
 -  = Ubesvaret opkald
- Tryk på  (grøn) for at ringe op til det fremhævede nummer.

4. KONTAKTER

4.1. Opret en kontakt

- Tryk på **Menu** ➔ **Kontakter** ➔ **Tilføj kontakt** ➔ og vælg den ønskede lagringsplads **Telefon/SIM**.
- Indtast de relevante kontaktoplysninger. Afhængigt af den valgte lagerplacering kan typen af oplysninger, du kan gemme, variere.
- Når du er færdig, skal du trykke på **Gem**.

4.2. Opret en ICE-nødpost (til nødsituationer)

Udrykningspersonalet kan få adgang til disse supplerende oplysninger, f.eks. medicinsk information fra den tilskadedkomnes telefon, hvis der opstår en nødsituation. Hvis du er kommet alvorligt til skade, er det meget vigtigt at have adgang til nødoplysningerne så hurtigt som muligt, da det kan forbedre chancerne for overlevelse. Du vælger selv, hvor mange af felterne du udfylder, men jo flere oplysninger, jo bedre.

- Tryk på **Menu** ➔ **Kontakter** ➔ **ICE**.
- Udfyld så mange oplysninger som muligt.
- Vælg informationsfeltet, og tryk på **Rediger**, tryk på **Gem**, når du er færdig.

5. SOS/112-OPKALD

Så længe telefonen er tændt, er det altid muligt at foretage nødopkald ved at indtaste det lokale nummer til alarmcentralen efterfulgt af  (grøn). Nogle netværk accepterer opkald til nødnumre uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.

Bemærk! I visse situationer vil det på grund af netværket, omgivelserne eller signalforstyrrelser ikke være muligt at foretage nødopkald.

6. TRYGHEDSKNAP (🛡️)

Det er vigtigt at vide, at hvis tryghedsopkaldet besvares med en telefonsvarer, anses alarmopkaldet for at være bekræftet, og der gøres ikke yderligere forsøg på opkald (assistancerækkefølgen afbrydes).

Tryghedsknappen bag på telefonen giver nem adgang til dine foruddefinerede kontaktpersoner (hjælpere), der skal kontaktes i nødstilfælde. Sørg for, at tryghedsfunktionen er aktiveret inden brug.

Se den komplette vejledning for at få flere oplysninger.

6.1. Aktivering

Aktiver tryghedsknappens funktion.

- Tryk på **Menu** ➔ **Tryghed** ➔ **Aktivering**:
 - På normal** for at trykke og holde knappen inde i ca. 3 sekunder, eller tryk på den to gange inden for 1 sekund.
 - På (3)** for at trykke på knappen 3 gange inden for 1 sekund.
 - Sluk** for at deaktivere tryghedsknappen.
- Tryk på  for at gå tilbage og fortsætte med andre indstillinger.

6.2. Hjælpere

Tilføj hjælpekontakter (Hjælpere) til den liste, der kaldes op til, når der trykkes på tryghedsknappen.

- Tryk på **Menu** ➔ **Tryghed** ➔ **Hjælpere**.
- Vælg **Tilføj** ➔ **Manuelt** for at tilføje navne/numre manuelt. Alternativt skal du trykke på **Kontakter** for at tilføje en person fra kontakterne.
- Tryk på  for at gå tilbage og fortsætte med andre indstillinger.

6.3. Trygheds-SMS

Der kan sendes en tekstbesked (SMS) til hjælperne, når der trykkes på tryghedsknappen.

- Tryk på **Menu** ➔ **Tryghed** ➔ **Trygheds-SMS**.
- Markér **Send SMS** for at aktivere funktionen.
- Brug navigationstasten ned for at gå til meddelelsesfeltet. Her skal du skrive en besked til modtageren af tryghedsbeskeden. Skriv, at det er en tryghedsalarm, og at beskeden er fra dig f.eks.: "Dette er en nødbesked fra Marie Smith." Orientér altid modtagerne på hjælperlisten om, at de er opført som dine tryghedskontaktpersoner.
- Tryk på **Gem** for at gemme beskeden.
- Tryk på  for at gå tilbage og fortsætte med andre indstillinger.

6.4. Signaltipe

Vælg signaltypen til underretning om tryghedsrækkefølgen.

- Tryk på **Menu** ➔ **Tryghed** ➔ **Signaltipe**:
 - Høj** for at bruge høje signaler (standard).
 - Lav** for at bruge ét lavt signal.
 - Lydløs** for ingen lydindikering, som et normalt opkald.
- Tryk på  for at gå tilbage og fortsætte med andre indstillinger.

7. KAMERA

- Tryk på **Menu** ➔ **Kamera**.
- Tryk på **OK** for at tage et billede.

8. BESKEDER

8.1. Opret en besked

En tekstbesked (SMS) er en kort tekstbesked, du kan sende til andre mobiltelefoner. En billedbesked (MMS) kan indeholde tekst og medieobjekter såsom billeder, lydoptagelser og video. Indstillingerne for beskeder leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk via tekstbesked.

- Tryk på **Menu** ➔ **Beskeder** ➔ **Skriv**.
- Indtast modtagerens telefonnummer i feltet **Til**.
Eller tryk på  for at vælge en eller flere modtagere fra dine kontakter.
- Scroll ned, og indtast din besked.
- Tryk på  for yderligere valgmuligheder.
- Når du er færdig, skal du trykke på **Send**. Hvis du vælger at sende til flere modtagere, skal du betale gebyr for hver modtager.

Vigtigt!

Visse funktioner anvender internetbaserede datatjenester, og det kan være dyrt at bruge disse. Vi anbefaler, at du spørger din serviceudbyder om datatjenestetaksterne.

