


Doro 2404

Guía rápida de usuario

Español

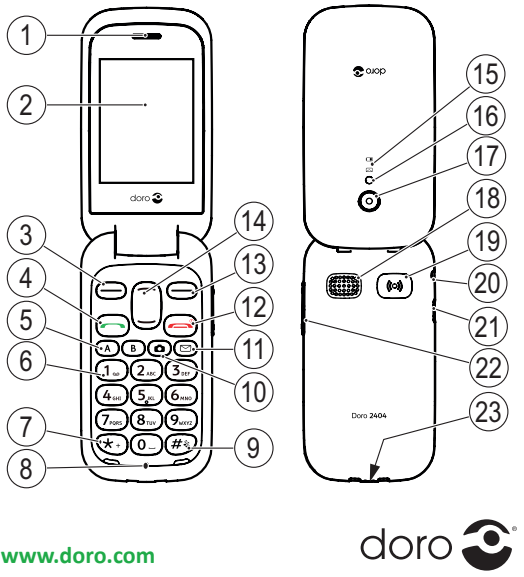


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Auricular | 13. Tecla de selección derecha |
| 2. Pantalla | 14. Teclas de desplazamiento |
| 3. Tecla de selección izquierda | 15. Indicadores del teléfono |
| 4. Tecla de llamada | 16. Flash/linterna |
| 5. Marcación rápida | 17. Cámara |
| 6. Buzón de voz | 18. Altavoz |
| 7. Prefijo internacional / símbolos | 19. Tecla de alerta |
| 8. Micrófono | 20. Toma para auriculares |
| 9. Modo silencioso / método de introducción | 21. Toma para el cargador |
| 10. Acceso rápido a cámara / hacer fotografía | 22. Control del volumen |
| 11. Acceso rápido a mensajes | 23. Conectores para la base de carga |
| 12. Fin. llam. / encender/apagar | |

Nota: todas las imágenes son solo ilustrativas y pueden no representar el dispositivo real con precisión. Los elementos que se suministran con el teléfono pueden variar en función del software y los accesorios que estén disponibles en su región o que ofrezca su proveedor de servicios. Puede adquirir accesorios adicionales a través de su distribuidor local de Doro. Los accesorios suministrados proporcionan el mejor rendimiento con su teléfono.


1. PRIMEROS PASOS

La tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y la batería

Retire la tapa del compartimento de la batería. Tenga cuidado de no dañarse las uñas cuando retire la tapa del compartimento de la batería. No doble o gire excesivamente la tapa del compartimento de la batería, ya que podría romperse.

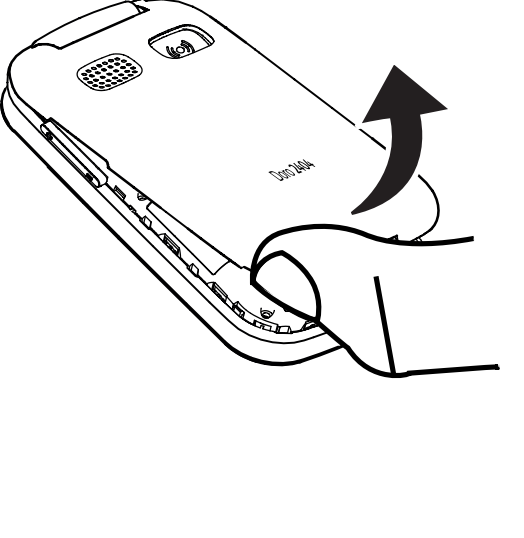


- Coloque las tarjetas SIM y la tarjeta SD.** Extraiga la batería si ya está instalada.
- A.** Inserte la primera tarjeta SIM deslizándola con cuidado en la ranura de la tarjeta SIM1.
- B.** Inserte la segunda tarjeta SIM deslizándola con cuidado en la ranura de la tarjeta SIM2.
- Nota:** Si solo va a utilizar una tarjeta SIM, le recomendamos que utilice la ranura SIM1.
- C.** **Opcional:** Localice el soporte de la tarjeta SD. El dispositivo funciona con o sin tarjeta SD.

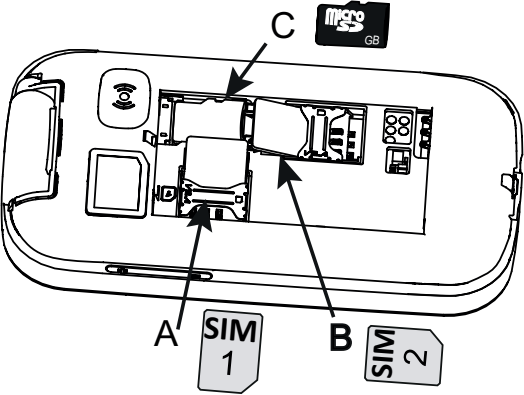

Nota: Asegúrese de que los contactos de la tarjeta miren hacia abajo y de que la esquina cortada quede tal como se muestra en la imagen. Tenga cuidado de no rayar ni doblar los contactos de las tarjetas. Este dispositivo es compatible con tarjetas micro SIM (3FF) y microSD.

Coloque la batería

Inserte la batería deslizándola en el compartimento de la batería con los contactos mirando hacia abajo y a la derecha. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

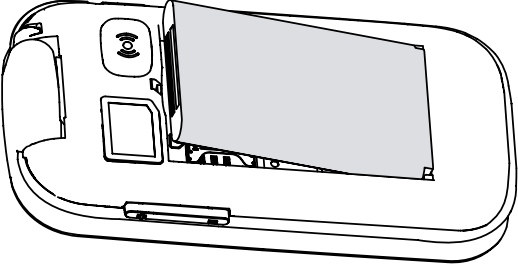

Cargue el teléfono

⚠ PRECAUCIÓN
Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios cuyo uso haya sido aprobado para este modelo en particular. La conexión de otros accesorios podría resultar peligrosa e invalidar la homologación de tipo y la garantía del teléfono.

Cuando la batería tenga poca carga, se mostrará en la pantalla y se emitirá una señal de aviso.

- Conecte el adaptador de red a la toma de corriente en la pared y a la toma para el cargador .

Consejo: se recomienda retirar el plástico de protección de la pantalla para mejorar la visibilidad.

2. FAMILIARIZACIÓN CON EL TELÉFONO

- Conexión y desconexión del teléfono**
- Mantenga pulsada la tecla roja del teléfono para conectarlo o desconectarlo. Pulse **Sí** para confirmar la desconexión.
 - Si la tarjeta SIM es válida, pero está protegida con un código PIN (número de identificación personal), se visualiza **PIN bloqueado** en pantalla. Ahora tendrá que desbloquear la tarjeta SIM con el código PUK (Personal Unblocking Key, clave de desbloqueo personal).

Nota: si con la tarjeta SIM no se facilitaron los códigos PIN y PUK, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Intentos: # muestra el número de intentos que quedan para introducir el PIN. Cuando se agotan los intentos, se visualiza **PIN bloqueado** en pantalla. Ahora tendrá que desbloquear la tarjeta SIM con el código PUK (Personal Unblocking Key, clave de desbloqueo personal).

- Introduzca el código PUK y confirme con **OK**.
- Introduzca un nuevo código PIN y confirme con **OK**.
- Vuelva a introducir el código PIN y confírmelo con **OK**.

Asistente de inicio

Cuando inicie el teléfono por primera vez, puede ver el asistente de inicio para fijar algunos ajustes básicos.

Consejo: si lo desea, puede ejecutar el asistente de inicio más tarde.

Instrucciones detalladas

La flecha () indica la próxima acción de las instrucciones detalladas. Para confirmar una acción, pulse **OK**. Para seleccionar un elemento, desplácese hasta él o resáltelo con y, a continuación, pulse **OK**.

Introducción de texto

- Pulse consecutivamente la tecla numérica hasta visualizar el carácter deseado. Espere unos segundos antes de introducir el siguiente carácter.
- Pulse para acceder a la lista de caracteres especiales. Seleccione el carácter deseado con y pulse **OK** para introducirlo.
- Utilice +/- o para mover el cursor dentro del texto.
- Pulse para alternar entre mayúsculas, minúsculas y numerales.
- Mantenga pulsado para cambiar el idioma de escritura.

Texto predictivo

En determinados idiomas, puede utilizar el método predictivo de introducción de texto, que utiliza un diccionario para sugerir palabras.

- Pulse **Menú** $\rightarrow$ **Ajustes** $\rightarrow$ **Mensajes** $\rightarrow$ **Texto predictivo**.
- Seleccione **Enc.** para activarlo o **Apag.** para desactivarlo.
- Pulse **OK** para confirmar.

Cambio del idioma, la hora y la fecha
El idioma por defecto lo determina la tarjeta SIM.

3. LLAMADAS

Realización de una llamada

- Introduzca el número, incluido el prefijo. Para borrar, utilice la opción **Borrar**.
- Pulse para marcar. Pulse **Anular** para cancelar la llamada.
- Pulse para finalizar la llamada.

Nota: para realizar llamadas internacionales, utilice siempre + antes del código de país para un mejor funcionamiento. Pulse dos veces para introducir el prefijo internacional +.

Llamada desde la agenda

- Pulse **Nombre** para abrir la agenda.
- Utilice para desplazarse por la agenda, o busque rápidamente pulsando la tecla correspondiente a la inicial del nombre.
- Pulse **Opciones** $\rightarrow$ **Marcar**, o bien pulse para marcar la entrada seleccionada y **Atrás** para volver al modo de espera.

Recepción de una llamada

- Abra la tapa y pulse para responder, o pulse **Silencio** para desconectar la señal de llamada y, a continuación, **Rechazar** o cierre la tapa para rechazar la llamada (señal de ocupado). También puede pulsar para rechazar la llamada directamente.

- Pulse o cierre la tapa para rechazar la llamada.

Control del volumen

Utilice +/- o para ajustar el volumen del sonido durante una llamada. El nivel del volumen se indicará en pantalla.

Silencio

El modo Silencio es un perfil fijo con los tonos de teclado, mensajes y llamada desactivados, mientras que los ajustes de vibración, tareas y alarma permanecen igual.

- Mantenga pulsado para activar o desactivar el modo Silencio.

Opciones de llamada

Durante una llamada, las teclas programables () dan acceso a funciones adicionales.

Marcación rápida

Utilice **A-B**, **0** y **2-9** para realizar la marcación rápida de una entrada desde el modo de espera.

- Para marcar, mantenga pulsada la tecla correspondiente.

Asignación de números de marcación rápida

- Pulse **Menú** $\rightarrow$ **Ajustes** $\rightarrow$ **Agenda** $\rightarrow$ **Marc. rápida**.
- Seleccione **A** $\rightarrow$ **Añadir** y, a continuación, seleccione una entrada de la agenda.

- Pulse **OK** para confirmar.
- Repita este paso para añadir entradas de marcación rápida para las teclas **B**, **0**, **2-9**.

Llamadas de emergencia

Cuando el teléfono está encendido, siempre es posible realizar una llamada de emergencia introduciendo el número de emergencias local para su ubicación seguido de .

Registro de llamadas

Las llamadas entrantes, perdidas y salientes se guardan en un registro de llamadas combinado. Pueden almacenarse hasta 20 llamadas de cada clase. En caso de varias llamadas al mismo número, solo se guarda la llamada más reciente.

- Pulse para acceder al registro de llamadas.
- Utilice para desplazarse por el registro de llamadas.

= Llamada entrante

= Llamada saliente

= Llamada perdida

- Pulse para marcar u **Opciones**.

4. AGENDA

La agenda puede almacenar 100 entradas con 3 números de teléfono en cada entrada.

Adición de un contacto

- Pulse **Menú** $\rightarrow$ **Agenda** $\rightarrow$ **-Nuevo contacto-** $\rightarrow$ **Añadir**.
- Introduzca un **nombre** para el contacto. Consulte [Introducción de texto](#). Para borrar, utilice la opción **Borrar**.
- Utilice para seleccionar **Móvil**, **Casa** u **Oficina** e introduzca los números de teléfono, con el código de área incluido.
- Cuando acabe, pulse **Guardar**.

ICE (en caso de emergencia)

En caso de accidente, disponer de esta información lo antes posible puede aumentar las posibilidades de supervivencia. Añada un contacto ICE para su propia seguridad. La primera persona que le atienda podrá acceder a su información adicional, como medicación y familiares más próximos, desde su teléfono en caso de emergencia. Todos los campos son opcionales, pero cuantos más datos se introduzcan, mejor.

- Pulse **Menú** $\rightarrow$ **Agenda** $\rightarrow$ **ICE**.
- Utilice para desplazarse por la lista de entradas.
- Pulse **Editar** para añadir o editar información en cada entrada. Para borrar, utilice la opción **Borrar**.
- Cuando acabe, pulse **Guardar**.

Ajustes

- Pulse **Menú** $\rightarrow$ **ICE**.

5. TECLA DE ALERTA

La tecla de alerta le permite acceder fácilmente a los números de contactos predeterminados en caso de que necesite ayuda. Compruebe que la función de asistencia esté activada antes de su uso.

Realizar una llamada de alerta

- Si necesita ayuda**, mantenga pulsada la tecla de alerta durante 3 segundos o púlsela dos veces en 1 segundo. La llamada de alerta comenzará tras una pausa de 5 segundos. Durante este tiempo puede impedir una posible falsa alarma presionando .
- Se envía un mensaje de texto (SMS) de alerta a todos los destinatarios. Se llama al primer **destinatario** de la lista. Si pasan 25 segundos sin que la llamada obtenga respuesta, se marca el siguiente número. Se marca 3 veces, hasta que se responde la llamada o hasta que se pulsa .

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando se activa una llamada de alerta, el teléfono utiliza el modo de manos libres. No acerque el dispositivo a su oído cuando esté utilizando el modo manos libres, ya que el volumen puede ser muy alto.

Ajustes

- Pulse **Menú** $\rightarrow$ **Ajustes** $\rightarrow$ **Asistencia**.

6. MENSAJES

Creación y envío de mensajes de texto

- Pulse la tecla de acceso rápido o pulse **Menú** $\rightarrow$ **Mensajes** $\rightarrow$ **Crear nuevo** $\rightarrow$ **SMS**.
- Escriba el mensaje, consulte [Introducción de texto](#) y, a continuación, pulse **Para**.
- Selección un destinatario de la **Agenda**. También puede seleccionar **Introducir número** para añadir un destinatario manualmente y pulsar **Hecho**.
- Selección **Añadir** para añadir más destinatarios. Puede modificar los destinatarios seleccionando uno y pulsando **Opciones** $\rightarrow$ **Editar/Borrar/Borrar todo**.
- Cuando acabe, pulse **Enviar**.

Creación y envío de mensajes multimedia

Para usarlos, tanto usted como el destinatario deben tener suscripciones que permitan el uso de mensajes multimedia. La configuración de mensajes multimedia se la facilita su proveedor de servicios, que podrá enviársela automáticamente por mensaje de texto.

- Pulse la tecla de acceso rápido o pulse **Menú** $\rightarrow$ **Mensajes** $\rightarrow$ **Crear nuevo** $\rightarrow$ **MMS**.
- Escriba el mensaje. Consulte [Introducción de texto](#).
- Pulse **Opciones** $\rightarrow$ **Añadir imagen**:
 - Mis imágenes** para seleccionar un archivo.
 - Sacar una foto** para utilizar la cámara y hacer una fotografía.

Nota: para mantener la mejor calidad de imagen, envíe solo una fotografía por mensaje.

También puede **Añadir sonido**, **Añadir vídeo** y **Previsualizar MMS** mediante el menú **Opciones**.

- Pulse **Opciones** $\rightarrow$ **Añadir asunto** e introduzca el asunto; a continuación, pulse **Hecho**.
- Pulse **Opciones** $\rightarrow$ **Para** y seleccione un destinatario de la **Agenda**. También puede seleccionar **Introducir número** para añadir un destinatario manualmente y pulsar **Hecho**.
- Pulse **Añadir** para añadir más destinatarios.

- Pulse **Enviar** para enviar.

Ajustes

- Pulse **Menú** $\rightarrow$ **Ajustes** $\rightarrow$ **Mensajes**.

7. CÁMARA (HACER FOTOGRAFÍAS)

- Pulse la tecla de acceso rápido . También puede pulsar **Menú** $\rightarrow$ **Cámara**.
- Pulse para hacer la fotografía.
- Pulse **Opciones** o pulse **Atrás** para hacer una nueva fotografía (si no selecciona nada, la fotografía se guarda).

Ajustes

- Pulse **Menú** $\rightarrow$ **Ajustes** $\rightarrow$ **Cámara**.

