


Doro 2404

Guida veloce

Italiano

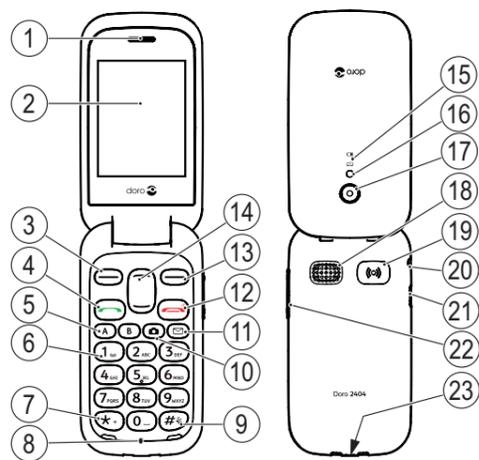

www.doro.com

doro

- | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Ricevitore | 12. Termina chiamata / Accensione/ Spegnimento |
| 2. Display | 13. Pulsante funzione sinistro |
| 3. Pulsante funzione destro | 14. Pulsanti di scorrimento |
| 4. Pulsante di chiamata | 15. Indicatori del telefono |
| 5. Composizione rapida | 16. Flash/torcia |
| 6. Posta vocale | 17. Fotocamera |
| 7. Prefisso internazionale/Simboli | 18. Altoparlante |
| 8. Microfono | 19. Pulsante assistenza |
| 9. Modalità silenziosa/ Metodo di immissione | 20. Presa cuffie auricolari |
| 10. Accesso rapido fotocamera/ Scattare foto | 21. Presa di carica |
| 11. Accesso rapido messaggi | 22. Controllo volume |
| | 23. Connettori per base di ricarica |


Nota! Tutte le immagini servono esclusivamente a scopo illustrativo e potrebbero non riflettere esattamente il dispositivo reale. Gli elementi forniti con il telefono possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nella regione oppure offerti dal proprio operatore telefonico. Sono disponibili ulteriori accessori in vendita presso il rivenditore locale Doro. Gli accessori in dotazione offrono le migliori prestazioni per l'utilizzo del telefono.

1. PER INIZIARE

SIM, scheda di memoria e batteria

Aprire il coperchio del vano batterie.

Prestare attenzione a non rovinarsi le unghie nel rimuovere il coperchio del vano batteria. Non piegare né torcere eccessivamente il coperchio del vano batteria per evitare di danneggiarlo.

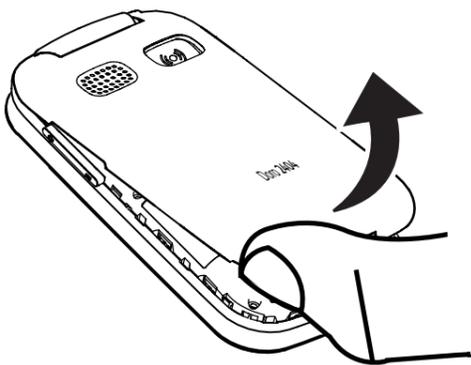

Inserire le schede SIM e la scheda SD.


Rimuovere la batteria se già installata.

A. Inserire la prima scheda SIM facendola scivolare delicatamente nell'alloggiamento della scheda SIM1.

B. Inserire la seconda scheda SIM facendola scivolare delicatamente nell'alloggiamento della scheda SIM2.

Nota! Se si utilizza una sola scheda SIM, si consiglia di servirsi dello slot SIM1.


C. Facoltativo: Individuare l'alloggiamento della scheda SD. Il dispositivo funziona con o senza scheda SD

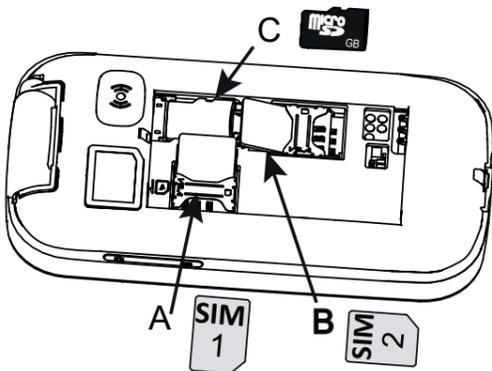

Nota! Controllare che i contatti della scheda SIM siano rivolti verso il basso e che l'angolo smussato della stessa sia orientato come in figura. Fare attenzione a non graffiare o piegare i contatti presenti sulle schede. Questo dispositivo accetta micro-SIM (3FF) e microSD.

Inserire la batteria

Inserire la batteria facendola scivolare nell'apposito vano con i contatti rivolti in basso a destra. Riposizionare il coperchio del vano batteria.

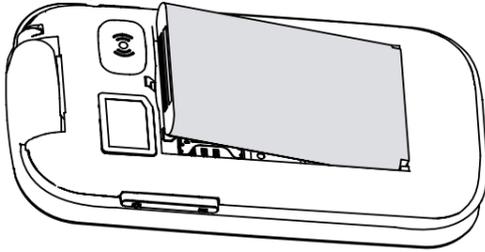

Caricare il telefono

ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente le batterie, le caricabatterie e gli accessori approvati per il modello specifico in dotazione. Il collegamento ad altri accessori può essere pericoloso e potrebbe portare all'annullamento dell'omologazione e della garanzia del telefono.

Quando la batteria sta per scaricarsi, sul display appare l'icona e viene emesso un segnale acustico di avviso.

- Collegare l'alimentatore alla presa a muro e alla presa di ricarica .

Suggerimento: Si consiglia di rimuovere la pellicola protettiva dal display per aumentare la visibilità.

2. ACQUISIRE FAMILIARITÀ CON IL TELEFONO

Accendere e spegnere il telefono

1. Tenere premuto il pulsante rosso sul telefono per accenderlo o spegnerlo. Confermare con **Si** per spegnere.
2. Se la SIM è valida ma protetta da un codice PIN (Personal Identification Number), sul display viene visualizzato **PIN bloccato**. La SIM deve essere sbloccata con il codice PUK (Personal Unblocking Key).
 1. Inserire il codice PUK e confermare premendo **OK**.
 2. Inserire un nuovo codice PIN e confermare premendo **OK**.
 3. Reinserire il nuovo codice PIN e confermare premendo **OK**.

Nota! Qualora i codici PIN e PUK non siano stati forniti insieme alla SIM, contattare il proprio operatore telefonico.

Tentativi: # mostra il numero di tentativi rimasti per l'inserimento del PIN. Una volta raggiunto il numero massimo di tentativi, viene visualizzato il messaggio **PIN bloccato**. La SIM deve essere sbloccata con il codice PUK (Personal Unblocking Key).

1. Inserire il codice PUK e confermare premendo **OK**.
2. Inserire un nuovo codice PIN e confermare premendo **OK**.
3. Reinserire il nuovo codice PIN e confermare premendo **OK**.

Procedura guidata di avvio

Quando si accende il telefono per la prima volta, utilizzare la procedura guidata di avvio per selezionare le impostazioni di base.

Suggerimento: se lo si desidera, è possibile eseguire in seguito la procedura guidata di avvio.

Istruzioni dettagliate

Nelle istruzioni dettagliate, la freccia () indica l'azione successiva. Per confermare un'azione, premere **OK**. Per selezionare una voce, scorrere o evidenziare la voce utilizzando e premere **OK**.

Digitare il testo

- Premere il tasto ripetutamente fino a quando non appare il carattere desiderato. Attendere qualche secondo prima di inserire il carattere successivo.

- Premere ***** per accedere all'elenco dei caratteri speciali. Selezionare il carattere desiderato con e premere **OK** per inserirlo.
- Usare +/- oppure per spostare il cursore all'interno del testo.
- Premere **#** per passare dalle lettere maiuscole/minuscole ai numeri e viceversa.
- Tenere premuto il tasto **#** per modificare la lingua di scrittura.

Ortografia

In alcune lingue è possibile utilizzare il metodo di immissione che suggerisce le parole utilizzando un dizionario.

1. Premere **Menu** → **Impostazioni** → **Messaggi** → **Ortografia**.
2. Selezionare **On** per attivare oppure **Off** per disattivare.
3. Premere **OK** per confermare.

Modificare la lingua, l'ora e la data

La lingua predefinita dipende dalla SIM.

3. CHIAMATE

Come effettuare una chiamata

1. Inserire il numero di telefono comprensivo di prefisso. Per eliminare, usare il tasto **Cancel**.
2. Premere per effettuare la chiamata. Premere **Annul.** per annullare la chiamata.
3. Premere per terminare la chiamata.

Nota! Per una migliore operatività, quando si effettuano chiamate internazionali, usare sempre + prima del codice del Paese. Premere due volte il tasto per il prefisso internazionale +.

Effettuare una chiamata dalla rubrica

1. Premere **Nome** per aprire la rubrica.
2. Usare per scorrere la rubrica o usare la funzione di ricerca rapida premendo il tasto corrispondente alla prima lettera del nome.
3. Premere **Opzioni** → **Chiamate**, o in alternativa premere per chiamare il contatto selezionato oppure premere **Indietro** per tornare alla modalità standby.

Ricevere una chiamata

1. Aprire lo sportellino e premere per rispondere oppure premere **Silenzioso** per spegnere il segnale suoneria e quindi **Rifiuta/chiudere lo sportellino** per rifiutare direttamente la chiamata (segnale di occupato). In alternativa, premere per rifiutare direttamente la chiamata.

2. Premere /chiudere lo sportellino per terminare la chiamata.

Controllo volume

Usare +/- oppure per regolare il volume durante una chiamata. Il livello del volume è indicato sul display.

Silenzioso

Silenz è un profilo non modificabile: tono della tastiera, suoneria messaggi e suoneria sono disabilitati, mentre le impostazioni di vibrazione, attività e allarme restano invariate.

- Tenere premuto **#** per attivare o disattivare la modalità silenziosa.

Opzioni chiamate

Durante una chiamata i tasti funzione () danno accesso a funzioni aggiuntive.

Composizione rapida

Usare **A-B, 0** e i numeri da **2** a **9** per effettuare la composizione rapida di un contatto in modalità standby.

- Tenere premuto il pulsante corrispondente per effettuare la chiamata.

Aggiungere numeri di composizione rapida

1. Press **Menu** → **Impostazioni** → **Rubrica** → **Comp. rapida**.
2. Selezionare **A** → **Aggiungi** e selezionare una voce dalla rubrica.

3. Premere **OK** per confermare.
4. Ripetere per aggiungere altri contatti di composizione rapida per i pulsanti **B, 0, 2-9**.

Chiamate di emergenza

Mentre il telefono è acceso, è sempre possibile eseguire una chiamata di emergenza inserendo il numero di emergenza locale della località in cui ci si trova, seguito da .

Registro chiamate

Le chiamate ricevute, perse ed effettuate vengono memorizzate in un unico registro chiamate. Nel registro possono essere memorizzate fino a 20 chiamate per ogni tipologia di chiamata. In caso di più chiamate ricevute da uno stesso numero, viene memorizzata solo la chiamata più recente.

1. Premere .
2. Usare per scorrere il registro delle chiamate.

= Chiamata ricevuta

= Chiamata effettuata

= Chiamata persa

3. Premere per comporre il numero oppure **Opzioni**.

4. RUBRICA

La rubrica telefonica può memorizzare fino a 100 contatti con 3 numeri di telefono per ciascun contatto.

Aggiungere un contatto

1. Premere **Menu** → **Rubrica** → **-Nuovo contatto-** → **Aggiungi**.
2. Inserire il **Nome** del contatto. Vedere **Digitare il testo**. Per eliminare, usare il tasto **Cancel**.
3. Usare i tasti per selezione **Cellulare**, **Casa** or **Ufficio** e immettere il numero o i numeri telefonici completi di prefisso.
4. Al termine, premere **Salva**.

ICE (in caso di emergenza)

In caso di trauma, è essenziale disporre di tali informazioni prima possibile, per aumentare le possibilità di sopravvivenza. Aggiungere un contatto ICE per migliorare la propria sicurezza. In caso di emergenza, i primi a intervenire possono così accedere alle informazioni supplementari (come informazioni mediche e familiari) dal telefono. Tutti i campi sono facoltativi, ma più informazioni sono fornite più la funzione è utile.

1. Premere **Menu** → **Rubrica** → **ICE** (In Caso di Emergenza).
2. Usare per scorrere l'elenco dei contatti.
3. Premere **Modifica** per aggiungere o modificare le informazioni in ogni contatto. Per eliminare, usare il tasto **Cancel**.
4. Al termine, premere **Salva**.

Impostazioni

- Premere **Menu** → **ICE**.

5. PULSANTE ASSISTENZA

Il pulsante assistenza consente di contattare rapidamente numeri di emergenza predefiniti in caso si abbia bisogno di aiuto. Assicurarsi che la funzione assistenza sia attivata prima dell'uso.

Chiamata di assistenza

1. **Se si ha bisogno di aiuto**, tenere premuto il pulsante assistenza per 3 secondi o premerlo due volte entro 1 secondo. La chiamata di assistenza inizia dopo un intervallo di 5 secondi. Durante tale intervallo è possibile evitare involontarie chiamate di allarme premendo .
2. Un messaggio di testo (SMS) di assistenza viene inviato a tutti i destinatari. Viene chiamato il primo **destinatario** presente nell'elenco. Se la chiamata non riceve una risposta entro 25 secondi, verrà composto il numero successivo. La composizione dei numeri viene ripetuta per 3 volte o finché la chiamata non riceve una risposta oppure fino a quando viene premuto .

ATTENZIONE

Quando viene attivata la chiamata di assistenza, il telefono è impostato automaticamente in modalità vivavoce. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è attiva la modalità vivavoce, il volume potrebbe essere altissimo.

Impostazioni

- Premere **Menu** → **Impostazioni** → **Assistenza**.

6. MESSAGGI

Creare e inviare messaggi di testo

1. Premere il tasto di accesso rapido , o premere **Menu** → **Messaggi** → **Crea nuovo** → **SMS**.
2. Scrivere il messaggio (vedere **Digitare il testo**) e premere **A**.
3. Selezionare un destinatario dalla **Rubrica**. In alternativa, selezionare **Inserire numero** per aggiungere un destinatario manualmente e premere **Fatto**.
4. Selezionare **Aggiungi** per aggiungere più destinatari. È possibile modificare i destinatari selezionandone uno e premendo **Opzioni** → **Modifica/Elimina/Elimina tutto**.
5. Al termine, premere **Invia**.

Creare e inviare messaggi multimediali

Sia il mittente sia il destinatario devono disporre di abbonamenti che supportino i messaggi multimediali. Le impostazioni per i messaggi multimediali sono fornite dall'operatore telefonico e possono essere inviate automaticamente via messaggio di testo.

1. Premere il tasto di accesso rapido , o premere **Menu** → **Messaggi** → **Crea nuovo** → **MMS**.
2. Scrivere il messaggio (vedere **Digitare il testo**).
3. Premere **Opzioni** → **Aggiungi foto**:
 - **Immagini** per selezionare un file.
 - **Scatta foto** per utilizzare la fotocamera per scattare una foto.

Nota! Per ottenere una migliore qualità dell'immagine, inviare un'unica immagine per messaggio.

È anche possibile **aggiungere audio**, **aggiungere video**, e **vedere l'anteprima MMS** utilizzando il menu **Opzioni**.

4. Premere **Opzioni** → **Aggiungi oggetto**, quindi inserire l'oggetto e premere **Fatto**.
5. Premere **Opzioni** → **A** e selezionare il destinatario dalla **Rubrica**. In alternativa, selezionare **Inserire numero** per aggiungere un destinatario manualmente e premere **Fatto**.
6. Premere **Aggiungi** per aggiungere più destinatari.
7. Premere **Invia** per inviare.

Impostazioni

- Premere **Menu** → **Impostazioni** → **Messaggi**.

7. FOTOCAMERA (SCATTARE FOTOGRAFIE)

1. Premere il pulsante di accesso rapido , In alternativa premere **Menu** → **Fotocamera**.
2. Premere per scattare la foto.
3. Premere **Opzioni** oppure **Indietro** per scattare una nuova foto (in assenza di selezione, l'immagine viene salvata).

Impostazioni

- Premere **Menu** → **Impostazioni** → **Fotocamera**.

