


# Doro 2424

## Vejledning til hurtig opstart

Dansk

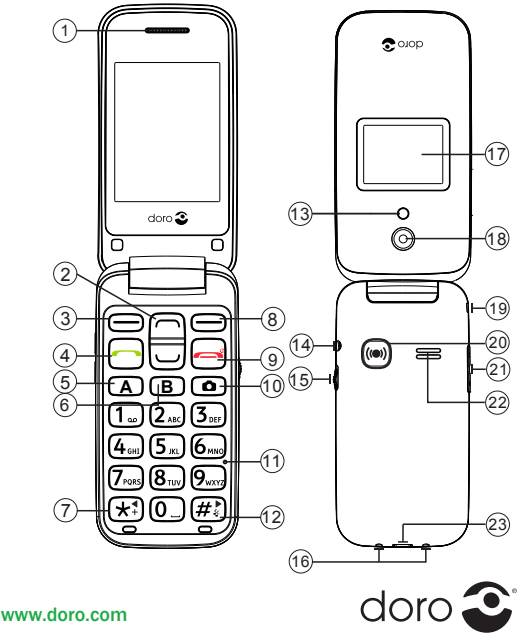

- |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Højtaler                       | 13. Lommelygte/kamerablitz    |
| 2. Rulleknapper                   | 14. Stik til headset          |
| 3. Venstre funktions-tast         | 15. Lampetast                 |
| 4. Opkaldstast                    | 16. Stik til opladningsholder |
| 5. Hurtigopkald A                 | 17. Eksternt display          |
| 6. Hurtigopkald B                 | 18. Kameralinse               |
| 7. Landekode/symboler/*/<         | 19. Stropholder               |
| 8. Højre funktionstast            | 20. Tryghedstast              |
| 9. Afslut opkald / tænd/sluk      | 21. Lydstyrke                 |
| 10. Tast til kamera               | 22. Højtaler                  |
| 11. Mikrofon                      | 23. Stik til oplader          |
| 12. Lydløs/Indtastningsmetode/#/> |                               |

**Bemærk!** Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Denne vejledning er kun vejledende. Selve enheden og det udstyr, der følger med, herunder, men ikke begrænset til farven, størrelsen og skærmens layout, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør, der er tilgængeligt, der hvor du bor, og hvad din tjenesteudbyder tilbyder. Du opnår det bedste resultat ved at bruge det medfølgende tilbehør sammen med din telefon. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler.

### 1. KOM GODT I GANG

#### SIM-kort, hukommelseskort og batteri


##### Fjern batteridækslet

Vær forsigtig, så du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner batteridækslet. Sørg for, at du ikke bøjer eller vrider batteridækslet for meget, da det kan beskadige dækslet.



##### Sæt SIM-kortet i telefonen (påkrævet)


Tag batteriet ud, hvis det allerede sidder i. Skub kortet ind under metaldelen med det guldfarvede kredsløb vendende nedad. Kortets afskårne hjørne hjælper dig med at anbringe kortet. Den korrekte placering er vist i batterirummet.

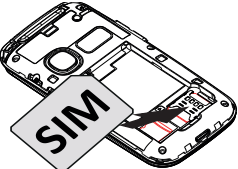

**Bemærk!** Du skal bruge micro-SIM- eller 3FF SIM-kort i denne telefon. Hvis du forsøger at bruge SIM-kort, der ikke passer til telefonen, kan det beskadige kortet eller telefonen, og data på SIM-kortet kan gå tabt.

##### Sæt SD-kortet i telefonen (valgfrit)


Find SD-kortholderen, og skub forsigtigt kortet ind i holderen.

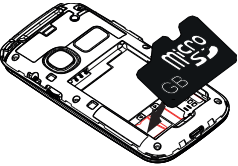

**Bemærk!** Kredsløbet (metaldel) på kortene må ikke blive ridset eller bøjet. Undgå om muligt at berøre kredsløbet med fingrene. Brug kun hukommelseskort, der passer til telefonen. Det er kort af typerne micro SD eller micro SDHC. Inkompatible kort kan medføre skader på selve kortet eller enheden, og data på kortet kan gå tabt.

##### Isæt batteriet

Sæt batteriet i ved at skubbe det ind i batterirummet med kredsløbene pegende op mod venstre. Sæt batteridækslet på igen.

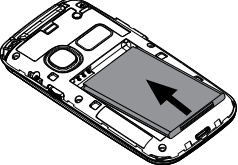

### Opladning af telefonen

#### ⚠️ FORSIGTIG

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens type-godkendelse og garanti kan bortfalde.

Når batteriet er ved at være tomt, vises , og der afgives et advarselssignal.

- Slut netadapteren til en stikkontakt og til bøsningen i opladeren .

**Tip:** Husk at fjerne beskyttelsesfilmen fra displayet.

### 2. BLIV FORTROLIG MED DIN TELEFON

#### Tænd og sluk telefonen

- Hold den røde tast  på telefonen inde for at tænde/slukke. Bekræft med **Ja** for at slukke.
- Hvis SIM-kortet er gyldigt, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises meddelelsen **PIN blokeret**. SIM-kortet skal herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Indtast PUK-koden, og bekræft med **OK**.

2. Indtast en ny PIN-kode, og bekræft med **OK**.

3. Indtast den nye PIN-kode igen, og bekræft med **OK**.

**Bemærk!** Hvis der ikke medfølger PIN- og PUK-kode til dit SIM-kort, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

**Forsøg: #** viser det resterende antal forsøg til indtastning af PIN-koden. Når der ikke er flere forsøg tilbage, vises meddelelsen **PIN blokeret**. SIM-kortet skal herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key).

- Indtast PUK-koden, og bekræft med **OK**.
- Indtast en ny PIN-kode, og bekræft med **OK**.
- Indtast den nye PIN-kode igen, og bekræft med **OK**.

#### Opstartsguide

Når telefonen tændes for første gang, kan du bruge opstartsguiden til at foretage grundlæggende indstillinger.

**Tip:** Du kan køre opstartsguiden på et senere tidspunkt, hvis du hellere vil det.

### Trinvisse anvisninger

I dette dokument angiver pilen (➔) næste handling i de trinvisse anvisninger.

Du bekræfter en handling i telefonen ved at trykke på **OK**.

Du vælger et element ved at rulle vandret eller fremhæve det ved hjælp af  og derefter trykke på **OK**.

For at rulle lodret skal du bruge **\*** (<) eller **#** (>).

#### Indtast tekst

- Tryk gentagne gange på en taltast, indtil det ønskede tegn vises. Vent et par sekunder, inden du indtaster næste tegn.
- Tryk på **\*** for at få vist en liste med specialtegn. Vælg det ønskede tegn ved hjælp af  og tryk på **OK** for at indtaste det.
- Brug  til at flytte markøren i teksten.
- Tryk på **#** for at skifte mellem store/små bogstaver og tal.

**Ændring af sprog, klokkeslæt og dato**  
Standardsproget bestemmes af SIM-kortet.

### 3. OPKALD

#### Ring op

- Indtast telefonnummeret. Slet med **Ryd**.
- Tryk på  for at ringe op. Tryk på **Annullér** for at annullere opkaldet.
- Tryk på  for at afslutte opkaldet.

**Bemærk!** Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på **\*** to gange for at vælge det internationale forvalg +.

#### Opkald fra telefonbogen

- Tryk på **Navn** for at åbne telefonbogen.
- Brug  til at bladre igennem telefonbogen, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i navnet.
- Tryk på **Valg ➔ Ring op**, eller tryk på  for at ringe til den valgte kontaktperson. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til standby.

### Modtagelse af et telefonopkald

- Tryk på  for at besvare opkaldet, eller tryk på **Lydløs** for at slukke for ringetonen, og tryk derefter på **Afvis** (optagetone). Du kan også trykke på  for at afvise opkaldet med det samme.
- Tryk på  for at afslutte opkaldet.

#### Justering af lydstyrken

Brug / til at regulere lydstyrken under et opkald. Lydstyrken angives i displayet.

##### Lydløs

Lydløs er en fast profil, hvor tastetoner, beskedtoner og ringetoner er deaktiveret, mens indstillinger for vibration, opgaver og alarmer er uændrede.

- Tryk på og hold **#** nede for at aktivere/deaktivere Lydløs.

#### Opkaldsmuligheder

I løbet af et opkald giver funktionstasterne () adgang til yderligere funktioner.

### Hurtigopkald

- Brug **2-9** til at foretage hurtigopkald fra standby.
- Hold den tilsvarende tast inde for at ringe op.

#### Tilføjelse af numre til hurtigopkald

- Tryk på **Menu ➔ Telefonbog ➔**
- Brug / til at bladre igennem telefonbogen, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i navnet.
- ➔ Valg ➔ Telefonbogsindstillinger ➔ Hurtigopkald ➔ Indstil nummer.**
- Vælg **2 ➔ Rediger**, og vælg en post fra telefonbogen.
- Tryk på **OK** for at bekræfte.
- Gentag fremgangsmåden for at føje flere hurtigopkaldsnumre til tasterne **2-9**.

#### SOS-opkald

Så længe telefonen er tændt, er det altid muligt at foretage nødopkald ved at indtaste det lokale nummer til alarmcentralen efterfulgt af .

### Opkaldshistorik

Indgående, ubesvarede og udgående opkald gemmes i en kombineret opkaldslog. Der kan gemmes op til 20 af hver opkaldstype i loggen. Ved flere opkald fra samme nummer gemmes kun det seneste opkald.

- Tryk på .
- Brug / til at bladre igennem opkaldsloggen.



= Indgående opkald



= Udgående opkald



= Ubesvarede opkald

- Tryk på  for at ringe op eller **Valg**.

### 4. TELEFONBOG

Telefonbogen har plads til 300 kontaktpersoner med 1 telefonnummer under hver kontakt.

#### Tilføjelse af kontaktperson

- Tryk på **Menu ➔ Telefonbog ➔ -Ny kontakt ➔ OK**.
- Indtast et  **Navn** på kontaktpersonen. Se "Indtast tekst". Slet med **Ryd**.
- Brug / til at vælge  **Nummer**, og indtast telefonnummeret.
- Når du er færdig, skal du trykke på **Gem**.

### ICE (til nødsituationer)

Hvis du er kommet alvorligt til skade, er det meget vigtigt at have adgang til nødoplysningerne så hurtigt som muligt, da det kan forbedre chancerne for overlevelse. Tilføj nødoplysningerne for din egen sikkerheds skyld. Så har udrykningspersonalet adgang til oplysninger om f.eks. medicin og nærmeste pårørende, hvis der opstår en nødsituation. Du vælger selv, hvor mange af felterne, du udfylder, men jo flere oplysninger, jo bedre.

Tryk på **Menu ➔ Telefonbog ➔ ICE**.

- Brug / til at scrolle gennem listen over poster.
- Tryk på **Rediger** for at tilføje eller redigere oplysninger under hver post. Slet med **Ryd**.
- Tryk på **Gem**, når du er færdig.

### 5. TRYGHEDSTAST

Med tryghedstasten har du let adgang til fastlagte hjælpenumre, hvis du får brug for hjælp. Sørg for, at tryghedsfunktionen er aktiveret, inden den anvendes, og foretag alle nødvendige konfigurationer. Test applikationen grundigt.

### Sådan foretager du et tryghedsopkald

- Hvis du har brug for hjælp i en nødsituation, trykker du på Tryghedsknappen og holder den inde i tre sekunder. Du kan også trykke på den to gange inden for ét sekund. Tryghedsopkaldet påbegyndes efter en forsinkelse på 5 sekunder. I dette tidsrum har du mulighed for at forhindre en eventuelt falsk alarm ved at trykke på .
- Der sendes en tryghedstekstbesked (SMS) til alle modtagere. Der ringes op til første modtager på listen. Hvis opkaldet ikke besvares inden for 25 sekunder, ringes der op til næste nummer på listen. Opkaldet gentages 3 gange, eller indtil opkaldet besvares, eller indtil der trykkes på .

#### ⚠️ FORSIGTIG

Når du foretager et tryghedsopkald, er telefonen som standard indstillet til håndfri tilstand/højtaler. Lad være med at holde telefonen tæt på øret, når den er sat til håndfri tilstand/højtaler, da lydstyrken kan være meget høj.

### Indstillinger

- Tryk på **Menu ➔ Indstillinger ➔ Tryghed**.

### 6. BESKEDER

#### Oprettelse og afsendelse af tekstbeskeder (SMS'er)

- Tryk på **Menu ➔ Beskeder ➔ Skriv besked**.
- Skriv din besked.
- Tryk derefter på **Valg ➔ Til**.
- Vælg en modtager med **Tilføj fra telefonbog**. Du kan også vælge **Indtast nummer** for at tilføje modtageren manuelt og trykke på **OK**.
- Du kan ændre modtagerne ved at markere én og trykke på **Valg ➔ Rediger/Slet/Slet alle**.
- Når du er færdig, trykker du på **Indstilling ➔ Send**.

#### Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS'er)

Både du og modtageren skal have et abonnement, der understøtter billedbeskeder. Indstillingerne for billedbeskeder leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk via tekstbesked.

Tryk på **Menu ➔ Beskeder ➔ MMS**.

- Skriv din besked. Se **Indtastning af tekst**.
- Tryk på **Indstilling ➔ Tilføj billede:**
  - Mine billeder** for at vælge en fil.**Bemærk!** Hvis du vil opretholde den bedste billedkvalitet, skal du nøjes med at sende ét billede i hver besked.
- Du kan også vælge **Tilføj lyd**, **Tilføj video** og **Vis MMS** i menuen **Valg**.
- Tryk på **Valg ➔ Tilføj emne**, og indtast din emnetekst. Tryk derefter på **Udført**.
- Tryk på **Indstilling ➔ Til**, og vælg en modtager med **Tilføj fra telefonbog**. Du kan også vælge **Indtast modtager** for at tilføje modtageren manuelt og trykke på **OK**.
- Når du er færdig, trykker du på **Indstilling ➔ Send**.

### Indstillinger

- Tryk på **Menu ➔ Beskeder ➔ Beskeder ➔ SMS/MMS**.



