


Doro 2424

Guide de démarrage rapide

Français

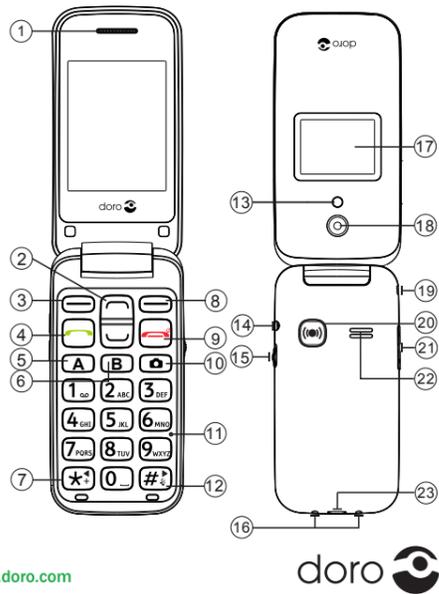

www.doro.com

- | | |
|---|--|
| 1. Haut-parleur | 12. Silence/Méthode de saisie/#/▶ |
| 2. Boutons de défilement | 13. Lampe/Flash de l'appareil photo |
| 3. Touche contextuelle gauche | 14. Prise pour casque |
| 4. Touche Appel | 15. Touche Lampe |
| 5. Numéro direct A | 16. Connecteurs pour socle de chargement |
| 6. Numéro direct B | 17. Écran externe |
| 7. Préfixe international/symboles/*/*/◀ | 18. Objectif de l'appareil photo |
| 8. Touche contextuelle droite | 19. Attache-cordon |
| 9. Fin d'appel / Marche/arrêt | 20. Touche d'assistance |
| 10. Touche Appareil photo | 21. Volume |
| 11. Microphone | 22. Haut-parleur |
| | 23. Prise de chargement |

Remarque : Toutes les images sont présentées à titre d'information uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement toutes les caractéristiques de l'appareil. Ce guide est fourni à titre de référence seulement. L'appareil réel et les éléments fournis avec celui-ci, dont, sans toutefois s'y limiter, le coloris, la taille et la disposition de l'écran, sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone. Votre vendeur local Doro peut vous fournir des accessoires supplémentaires.

1. DÉMARRAGE

Carte SIM, carte mémoire et batterie

Retirer le couvercle de la batterie

Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle de la batterie. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle de la batterie, au risque de l'abîmer.



Insérer la carte SIM (obligatoire)


Retirez la batterie si elle est déjà installée. Glissez la carte sous la partie en métal avec le circuit imprimé doré vers le bas. Le coin biseauté de la carte vous aide à la placer correctement, comme indiqué dans le compartiment.



Remarque : Cet appareil accepte les cartes micro-SIM ou SIM 3FF. L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et éventuellement altérer les données stockées sur la carte.

Insérer la carte SD (facultative)


Repérez le compartiment pour carte SD et insérez-y délicatement la carte.

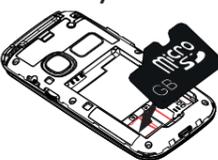

Remarque : les circuits imprimés (partie métallique) des cartes ne doivent pas être rayés ou pliés. Essayez de ne pas toucher les circuits avec les doigts. Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles avec cet appareil. Types de cartes compatibles : microSD, microSDHC. L'utilisation de cartes incompatibles peut endommager la carte et l'appareil, et corrompre les données stockées sur la carte.

Insérer la batterie

Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment (contacts dirigés vers le haut, à gauche). Remplacez le couvercle de la batterie.

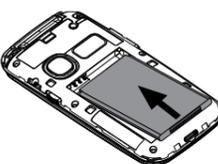

Chargez le téléphone

⚠ ATTENTION !

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle spécifique. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Lorsque la batterie est faible, l'icône s'affiche et un signal d'avertissement retentit.

- Raccordez l'adaptateur secteur à la prise de courant murale et à la prise pour chargeur .

Astuce : n'oubliez pas de retirer le film protecteur en plastique de l'écran.

2. SE FAMILIARISER AVEC LE TÉLÉPHONE

Allumer et éteindre le téléphone

1. Appuyez sur la touche rouge du téléphone et maintenez-la enfoncée pour l'allumer ou l'éteindre. Confirmez l'arrêt en appuyant sur **Oui**.
2. Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **PIN**. Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Effacer** pour annuler la saisie.

Remarque : si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

Restants : # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

1. Saisissez le code PUK et appuyez sur **OK**.
2. Saisissez un nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.
3. Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

Assistant de démarrage

Lors du premier démarrage du téléphone, vous pouvez utiliser l'assistant de démarrage pour paramétrer certains réglages de base.

Astuce : vous pouvez exécuter l'assistant de démarrage ultérieurement si vous le souhaitez.

Instructions pas à pas

Dans ce document, la flèche (➔) indique la prochaine étape des instructions pas-à-pas. Appuyez sur **OK** pour confirmer une action.

Pour sélectionner un élément, faites défiler le menu verticalement jusqu'à ce dernier ou mettez-le en surbrillance à l'aide des touches , puis appuyez sur **OK**.

Pour faire défiler le menu horizontalement, utilisez la touche (◀) ou (▶).

Saisir du texte

- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Attendez quelques secondes avant de saisir le caractère suivant.
- Appuyez sur pour la liste des caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des touches et appuyez sur **OK** pour le saisir.
- Utilisez pour déplacer le curseur dans le texte.
- Appuyez sur pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres.

Modifier la langue, l'heure et la date

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM.

3. APPELS

Passer un appel

1. Composez le numéro de téléphone. Appuyez sur **Effacer** pour annuler la saisie.
2. Appuyez sur pour composer. Appuyez sur **Annuler** pour annuler l'appel.
3. Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

Remarque : pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur pour insérer le préfixe international +.

Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire

1. Appuyez sur **Nom** pour ouvrir le répertoire.
2. Utilisez les touches pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre du nom recherché.
3. Appuyez sur **Options** ➔ **Appel** ou sur pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée ou appuyez sur **Retour** pour repasser en mode veille.

Recevoir un appel

1. Appuyez sur pour répondre ou sur **Silence** pour couper la sonnerie, puis sur **Rejeter** pour rejeter l'appel (tonalité de ligne occupée). Vous pouvez également appuyer sur pour rejeter directement l'appel.
2. Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

Réglage du volume

Utilisez pour régler le volume sonore pendant un appel. Le niveau du volume s'affiche à l'écran.

Silence

Les paramètres du mode Silence sont prédéfinis : les réglages des tonalités du clavier, des messages et des sonneries sont désactivés alors que ceux du vibreur, des tâches et de l'alarme restent inchangés.

- Appuyez sur et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver le mode Silence.

Options d'appel

Pendant un appel, les touches contextuelles () vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires.

Numéros directs

Utilisez les touches **2** à **9** pour composer un numéro direct en mode veille.

- Pour composer le numéro, appuyez sur la touche correspondante et maintenez-la enfoncée.

Ajout de numéros directs

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Répertoire** ➔.
2. Utilisez les touches pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre du nom recherché.
3. **Options** ➔ **Réglages du répertoire** ➔ **N° directs** ➔ **Entrer n°**.
4. Sélectionnez **2** ➔ **Éditer** et sélectionnez une entrée dans le répertoire.
5. Appuyez sur **OK** pour valider.
6. Répétez cette opération pour faire correspondre des numéros d'appel aux touches **2-9**.

Appels d'urgence

Tant que le téléphone est allumé, il est toujours possible d'effectuer un appel SOS en saisissant le principal numéro d'urgence local pour votre emplacement actuel suivi de .

Historique des appels

Les appels reçus, les appels en absence et les appels émis sont enregistrés dans un seul journal des appels. Ce journal peut contenir jusqu'à 20 appels de chaque type. Si plusieurs appels ont le même numéro, seul le dernier de ces appels est enregistré.

1. Appuyez sur .
 2. Utilisez les touches pour faire défiler le journal d'appels.
- = Appel entrant
 = Appel sortant
 = Appel manqué
3. Appuyez sur pour composer le numéro, ou sur **Options**.

4. RÉPERTOIRE

Le répertoire peut contenir jusqu'à 300 entrées et 1 numéro de téléphone par entrée.

Ajouter un contact

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Répertoire** ➔ **-Nouv. entrée-** ➔ **OK**.
2. Entrez le **Nom du contact**, voir **Saisir du texte**. Appuyez sur **Effacer** pour annuler la saisie.
3. Utilisez les touches pour sélectionner le **Numéro**, puis saisissez le numéro de téléphone.
4. Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

ICE (en cas d'urgence)

En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Ajoutez un contact d'urgence pour améliorer votre propre sécurité. Les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales et familiales, à partir de votre téléphone en cas d'urgence. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

Appuyez sur **Menu** ➔ **Répertoire** ➔ **ICE**.

1. Utilisez les touches pour parcourir la liste des entrées.
2. Appuyez sur **Éditer** pour ajouter ou modifier les informations de chaque entrée. Appuyez sur **Effacer** pour annuler la saisie.
3. Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

5. TOUCHE D'ASSISTANCE

La touche d'assistance permet de contacter facilement vos numéros d'aide prédéfinis si vous avez besoin d'aide. Assurez-vous que la fonction d'assistance est activée avant toute utilisation et procédez à toutes les configurations nécessaires. Testez minutieusement l'application.

Passer un appel d'assistance

1. Si vous avez besoin d'aide, appuyez sur la touche d'assistance sans la relâcher pendant 3 secondes ou appuyez deux fois dessus en 1 seconde. L'appel d'assistance débute après un délai de 5 secondes. En cas de fausse alerte, vous avez donc cinq secondes pour annuler l'appel en appuyant sur .
2. Un message d'assistance (SMS) est envoyé à tous les destinataires. Le premier destinataire de la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur .

⚠ ATTENTION !

Lorsqu'un appel d'assistance est activé, le téléphone est préréglé pour passer en mode mains libres. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode Mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

Paramètres

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Assistance**.

6. MESSAGES

Créer et envoyer des messages texte

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Messages** ➔ **Écrire mess.**
2. Écrivez votre message.
3. Puis appuyez sur **Options** ➔ **A**.
4. Sélectionnez un destinataire avec la fonction **Ajouter du répert.** Une autre possibilité consiste à sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter manuellement un destinataire et à appuyer sur **OK**.
5. Vous pouvez modifier les destinataires en sélectionnant l'un d'eux, puis en appuyant sur **Options** ➔ **Éditer/Effacer/Effacer tout**.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Options** ➔ **Envoyer**.

Créer et envoyer des messages photo

Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les messages photo. Les paramètres relatifs aux messages photo vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Messages** ➔ **MMS**.
2. Écrivez votre message.
3. Appuyez sur **Options** ➔ **Ajouter photo** :
 - **Mes images** pour sélectionner un fichier.

Remarque : pour garder une qualité de photo optimale, n'envoyez qu'une photo par message.

Vous pouvez également choisir les fonctions **Ajouter son**, **Ajouter vidéo** et **Prévisu**. MMS à l'aide du menu **Options**.

1. Appuyez sur **Options** ➔ **Ajouter sujet** et saisissez l'objet de votre message, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Options** ➔ **À** et sélectionnez le destinataire avec **Ajouter à partir du répert.** Une autre possibilité consiste à sélectionner **Entrer destinataire** pour ajouter un destinataire manuellement et à appuyer sur **OK**.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Options** ➔ **Envoyer**.

Paramètres

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Messages** ➔ **Messages** ➔ **SMS / MMS**.

