


Doro 2424

Snabbstartsguide

Svenska

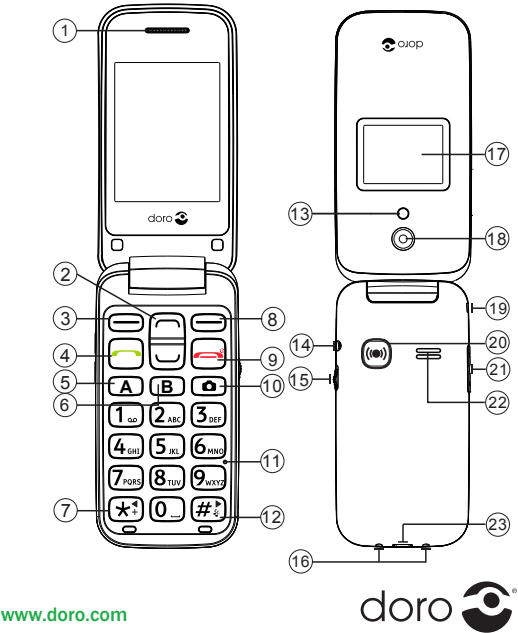

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Högtalare | 12. Tyst/inmatningsme- |
| 2. Bläddringsknappar | tod/#/► |
| 3. Väenster valknapp | 13. Ficklampa/ |
| 4. Samtalsknapp | kamerablixt |
| 5. Snabbvals- | 14. Uttag för headset |
| uppringning A | 15. Ficklampsknapp |
| 6. Snabbvals- | 16. Anslutningar för |
| uppringning B | laddningsstation |
| 7. Utlandsprefix/ | 17. Extern display |
| symboler/*/< | 18. Kameralins |
| 8. Höger valknapp | 19. Remhållare |
| 9. Avsluta samtal/ | 20. Trygghetsknapp |
| Telefon på/av | 21. Volym |
| 10. Kameraknapp | 22. Högtalare |
| 11. Mikrofon | 23. Uttag för laddare |

Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella telefonen korrekt. Denna guide är endast avsedd som referens. Utseendet på själva enheten och medföljande delar kan variera vad gäller bland annat färg, storlek och skärmutseende beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din operatör. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare.

1. KOMMA IGÅNG

SIM-kort, minneskort och batteri


Ta bort batteriluckan

Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar bort batteriluckan. Böj eller vrid inte batteriluckan mer än nödvändigt eftersom den kan skadas.



Sätt i SIM-kortet (krävs)


Ta bort batteriet om det redan är isatt. Skjut in kortet under metalldelen med det guldfärgade chippet vänt nedåt. Det avklippta hörnet på kortet hjälper dig att sätta in kortet rätt – korrekt placering är markerad i kortfacket.

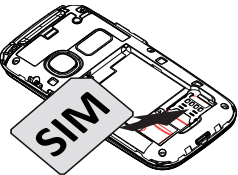

Obs! I den här telefonen kan micro-SIM eller 3FF-SIM-kort användas. Om inkompatibla SIM-kort används kan detta skada kortet och telefonen samt de data som sparats på kortet.

Sätt i SD-kortet (valfritt)


Leta reda på SD-kort-hållaren och skjut försiktigt in kortet i hållaren.

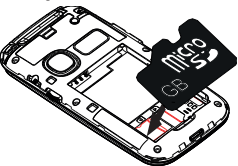

Obs! Kortens chip (metalldelen) får inte repas eller böjas. Undvik om möjligt att vidröra chippen med fingrarna. Använd bara minneskort som är kompatibla med den här telefonen. Kompatibla korttyper: microSD, microSDHC. Inkompatibla kort kan skada själva kortet, telefonen och de data som sparats på kortet.

Sätt i batteriet

Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända uppåt åt vänster. Sätt tillbaka batteriluckan.

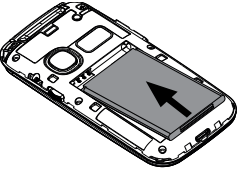

Ladda telefonen

⚠ OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga och dessutom kan det innebära fara.

När batteriet börjar ta slut visas  på displayen och en varningssignal hörs.

- Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till laddningsuttaget .

Tips: Kom ihåg att ta bort plastfilmen från displayen.

2. LÄRA KÄNNA TELEFONEN

Slå på och av telefonen

- Håll inne den röda knappen  för att slå på eller av telefonen. Bekräfta med **Ja** för att stänga av den.
- Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med PIN-kod (Personal Identification Number) visas **PIN**. Ange PIN-koden och tryck på **OK**. Ta bort med **Rensa**.

Obs! Kontakta din tjänsteleverantör om du inte fick någon PIN- eller PUK-kod med ditt SIM-kort.

Försök: # anger hur många försök att ange PIN-koden du har kvar. När inga försök återstår visas **SIM spärrat**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

- Ange PUK-koden och bekräfta med **OK**.
- Ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.
- Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med **OK**.

Startguiden

När du startar telefonen för första gången kan du använda startguiden för att göra vissa grundinställningar.

Tips: Du kan köra startguiden senare om du vill.

Steg-för-steg-anvisningar

I detta dokument hänvisar pilen (➡) till nästa åtgärd i steg-för-steg-anvisningarna.

Tryck på **OK** för att bekräfta en åtgärd på telefonen.

Du väljer ett alternativ genom att bläddra uppåt/nedåt eller markera det med . Tryck sedan på **OK**.

För att bläddra i sidled, använd ***** (◀) eller **#** (▶).

Skriva in text

- Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.
- Tryck ***** för att visa en lista med special-tecken. Välj önskat tecken med  och tryck på **OK** för att infoga det.
- Använd  för att flytta markören i texten.
- Tryck **#** för att byta mellan stora bokstäver, små bokstäver och siffror.

Ändra språk, tid och datum

Standardspråket bestäms av SIM-kortet.

3. SAMTAL

Ringa ett samtal

- Slå telefonnumret. Ta bort med **Rensa**.
- Tryck  för att ringa upp. Tryck på **Avbryt** för att avbryta samtalet.
- Tryck  för att avsluta samtalet.

Obs! Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck två gånger på ***** för utlandsprefixet +.

Ringa med hjälp av telefonboken

- Tryck på **Namn** för att öppna telefonboken.
- Använd  för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp för första bokstaven i namnet.
- Tryck på **Alternativ ➡ Ring upp**, alternativt tryck på  för att ringa upp vald post, eller tryck på **Tillbaka** för att återgå till viloläge.

Besvara ett samtal

- Tryck på  för att svara, eller tryck på **Tyst** för att stänga av ringsignalen och därefter på **Avvisa** för att avvisa samtalet (avge upptagetton). Tryck alternativt på  för att avvisa samtalet direkt.
- Tryck  för att avsluta samtalet.

Volymkontroll

Använd  för att justera ljudvolymen under ett samtal. Volymnivån visas på displayen.

Tyst

Tyst är en särskild profil med knappsatston, meddelandesignal och ringsignal avaktiverade, medan inställningar för vibration, ärenden och alarm är oförändrade.

- Håll ned **#** för att aktivera/inaktivera Tyst.

Samtalsalternativ

Under ett samtal ger funktionsknapparna () tillgång till fler funktioner:

Snabbvalsuppringning

Använd **2–9** för att göra en snabbuppringning direkt från standby-läge.

- Håll in motsvarande knapp intryckt för att ringa.

Lagra snabbvalsnummer

- Tryck på **Meny ➡ Telefonbok ➡**
- Använd  för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp för första bokstaven i namnet.
- Alt. ➡** Inställningar för **telefonboken ➡ Snabbval ➡ Välj nr**.
- Välj **2 ➡ Ändra** och välj en post ur telefonboken.
- Tryck på **OK** för att bekräfta.
- Upprepa för att lägga till snabbvalsuppringningsposter för knapparna **2–9**.

SOS-samtal

Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av .

Samtalshistorik

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista. 20 samtal av varje typ kan lagras i listan. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet.

- Tryck på .
- Använd  för att bläddra i samtalslistan.

 = Besvarade samtal

 = Utgående samtal

 = Missade samtal

- Tryck på  för att ringa, eller **Alternativ**.

4. TELEFONBOK

Telefonboken kan lagra 300 poster med 1 telefonnummer för varje post.

Lägga till en kontakt

- Tryck på **Meny ➡ Telefonbok ➡ -Ny kontakt- ➡ OK**.
- Ange ett  **Namn** för kontakten, se Skriva in text. Ta bort med **Rensa**.
- Använd  för att välja  **Nummer** och ange telefonnumret.
- Tryck på **Spara** när du är klar.

ICE (In Case of Emergency)

Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Öka din säkerhet genom att lägga till ICE-kontakter. Om en olycka inträffar kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, exempelvis om medicinering och närstående, från din telefon. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

Tryck på **Meny ➡ Telefonbok ➡ ICE**.

- Använd  för att bläddra bland posterna i telefonboken.
- Tryck på **Ändra** för att lägga till eller redigera information i en post. Ta bort med **Radera**.
- Tryck på **Spara** när du är klar.

5. TRYGGHETSKNAPP

Trygghetsknappen gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade nödnummer om du skulle behöva hjälp. Se till att trygghetsfunktionen är aktiverad innan den används. Gör alla nödvändiga inställningar och testa funktionen noga.

Ringa ett trygghetslarmsamtal

- När hjälp behövs:** håll trygghetsknappen intryckt i 3 sekunder eller tryck på den två gånger inom 1 sekund. Trygghetslarmsamtalet inleds efter en fördröjning på 5 sekunder. Under denna tid kan du förhindra ett potentiellt falsklarm genom att trycka på .
- Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare. Den första **mottagaren** på listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras eller  trycks in.

⚠ OBSERVERA

När ett trygghetslarmsamtal har aktiverats går telefonen automatiskt till högtalarläge. I högtalarläget är volymen väldigt hög så håll inte telefonen för nära örat.

Inställningar

- Tryck på **Meny ➡ Inställningar ➡ Trygghetslarm**.

6. MEDDELANDEN

Skapa och skicka textmeddelande

- Tryck på **Meny ➡ Meddelanden ➡ Skriv medd..**
- Skriv meddelandet.
- Tryck sedan på **Alt ➡ Till**.
- Välj en mottagare med **Tillför från telefonbok**. Välj **Ange nummer** för att lägga till mottagare manuellt och tryck på **OK**.
- Du kan ändra mottagare genom att välja en och trycka på **Alternativ ➡ Ändra/Radera/Radera alla**.
- Tryck på **Alt ➡ Sänd** när du är klar.

Skapa och skicka bildmeddelande

Både du och mottagaren måste ha en tjänst med stöd för bildmeddelanden (MMS). Inställningarna för MMS tillhandahålls av din tjänsteleverantör och kan skickas till dig automatiskt via SMS.

- Tryck på **Meny ➡ Meddelanden ➡ MMS**.
- Skriv meddelandet.
- Tryck på **Alt ➡ Bifoga bild:**
 - Mina bilder** för att välja en fil.**Obs!** Vill du ha bästa möjliga bildkvalitet, skicka bara en bild per MMS. Du kan också **Bifoga ljud**, **Bifoga video** och **Förhandsvisa MMS** i **Alternativ**-menyn.
- Tryck på **Alt ➡ Lägg till ämne** och skriv in ämnet. Tryck sedan på **Klar**.
- Tryck på **Alt ➡ Till** och välj en mottagare med **Från telefonboken**. Du kan också välja **Ange mottagare** för att lägga till mottagare manuellt och trycka på **OK**.
- Tryck på **Alt ➡ Sänd** när du är klar.

Inställningar

- Tryck på **Meny ➡ Meddelanden ➡ Meddelanden ➡ SMS/MMS**.

