
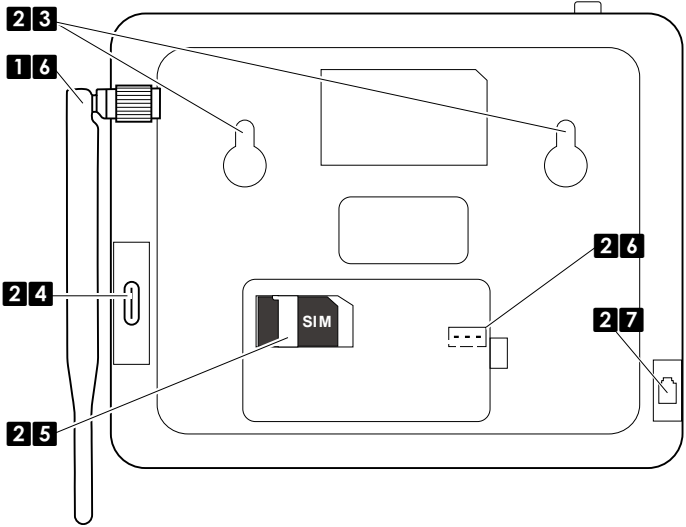


Doro 4100H

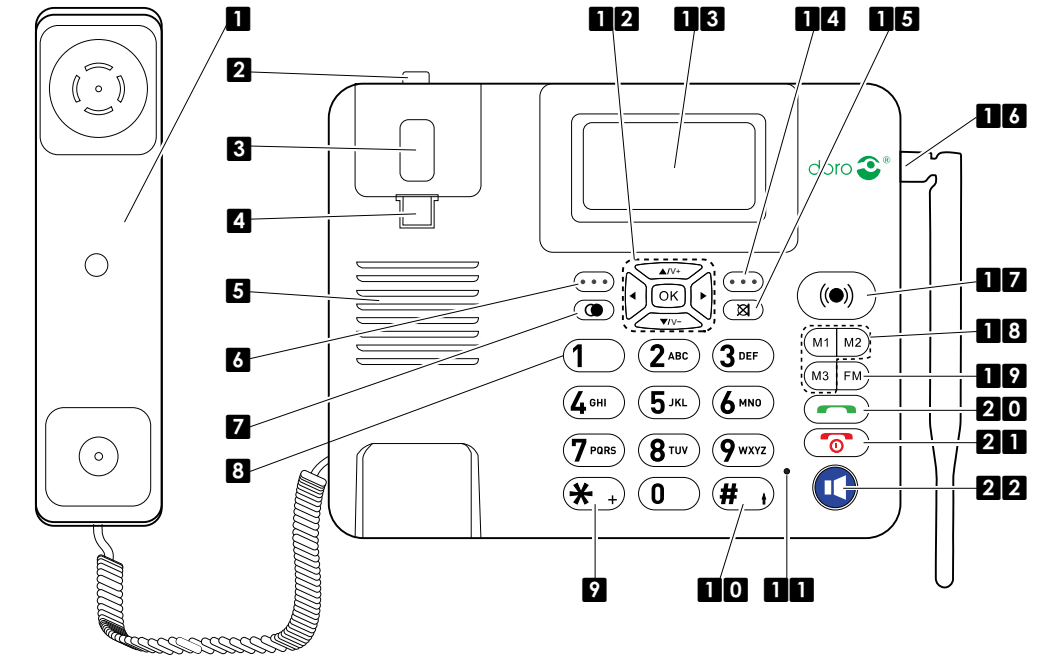

DANSK

Vejledning til hurtig opstart

1. OVERSIGTSTEGNING

- | | |
|---|---|
| 1. Håndsæt | 15. Mikrofonafbryder |
| 2. Hængekrog til aftaget telefonrør | 16. Antenne |
| 3. Krogkontakt | 17. Tryghedsknapp |
| 4. Hængekrog til pålagt telefonrør | 18. Hurtigvalgstaster til hukommelse M1/M2/M3 |
| 5. Højtaler | 19. FM-radioknap |
| 6. Venstre funktionstast | 20. Opkaldstast |
| 7. Genopkaldsknap | 21. Afslut opkald/ Tænd/sluk |
| 8. Telefonsvarer | 22. Håndfri-knap |
| 9. Landekode/symboler | 23. Nøglehuller til vægmontering |
| 10. Indtastningsmetode/ Lydløs tilstand | 24. Stik til oplader |
| 11. Mikrofon | 25. SIM-kortåbning under batteri |
| 12. 4-vejs navigationstaster og OK-knap | 26. Batteristik |
| Lydstyrketaster | 27. Udgang til spiralledning til telefonrøret |
| 13. Display | |
| 14. Højre funktionstast | |

Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Det udstyr, der følger med til telefonen, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængeligt, der hvor du bor, og hvad din serviceudbyder tilbyder. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Du opnår det bedste resultat ved at bruge det medfølgende tilbehør sammen med din telefon.

VIGTIGT!

Din enhed benytter muligvis datatjenester, hvilket kan være forbundet med yderligere omkostninger for dig, f.eks. beskedtjenester eller brug af lokalitetstjenester, alt afhængigt af dit dataabonnement. Vi anbefaler, at du spørger din serviceudbyder om dataaktsterne for dit abonnement.

2. INSTALLATION

Når du lige har fået din telefon, er der et par ting, du skal gøre, før du kan begynde at bruge den.

Tip: Fjern beskyttelsesfilmen fra displayet.

2.1. Isætning af SIM-kort og batteri

Vigtigt!

DANSK

5. SOS/112-OPKALD

Så længe telefonen er tændt, er det altid muligt at foretage nødopkald ved at indtaste det lokale nummer til alarmcentralen

efterfulgt af (grøn). Nogle netværk accepterer opkald til nødnumre uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.

Bemærk! *I visse situationer vil det på grund af netværket, omgivelserne eller signalforstyrrelser ikke være muligt at foretage nødopkald.*

6. TRYGHEDSKNAP (☎)

Vigtigt! *Bemærk, at hvis tryghedsopkaldet besvares med en telefonsvare, anses alarmopkaldet for at være bekræftet, og der gøres ikke yderligere forsøg på opkald (assistancerækkefølgen afbrydes).*

Tryghedsknappen på telefonen giver nem adgang til dine foruddefinerede kontaktpersoner (hjælpere), der skal kontaktes i nødstilfælde. Sørg for, at tryghedsfunktionen er aktiveret inden brug.

Se den komplette vejledning for at få flere oplysninger.

7. BLUETOOTH®

Opret trådløs forbindelse til andre Bluetooth-kompatible enheder, f.eks. headsets.

- Tryk på **Menu ➔ Indstillinger ➔ Bluetooth**.
- Markér afkrydningsfeltet for at aktivere Bluetooth.
- Vælg **Parret enhed ➔ Tilføj ny enhed ➔ Tilføj**.
- Tryk på **Stop**, når du har fundet den ønskede enhed.
- Vælg den ønskede enhed, og tryk på **Par**. Når du opretter forbindelse til en anden Bluetooth-enhed, skal du muligvis indtaste en adgangskode eller bekræfte deling med paringskode.

8. ALARM

Indstil alarmer for tidspunkter, du ikke må glemme. Tryk på **Menu ➔ Alarm**.

9. HJÆLP

Sådan får du hjælp:

- Download den komplette brugsvejledning på **www.doro.com**
- Opdatér din telefons software
- Kontrollér regelmæssigt for tilgængelige softwareopdateringer. Følg instruktionerne på skærmen for at få en softwareopdatering.
- For at kontrollere for softwareopdateringer skal du trykke på **Menu ➔ Indstillinger ➔ Softwareopdatering**
- Tip: Download og installér altid softwareopdateringer for at**