


Doro 5516

Guida veloce


Italiano

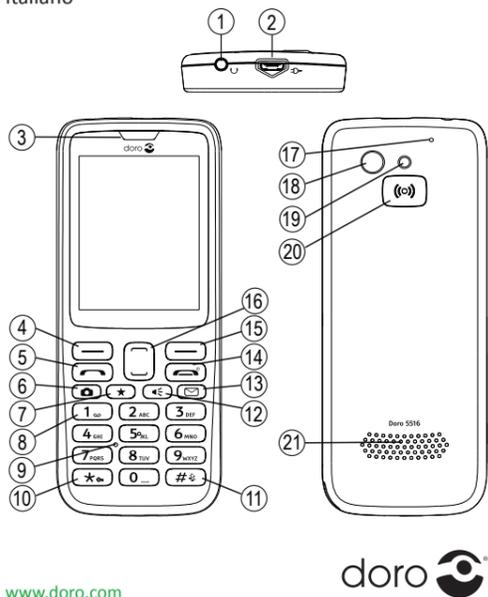

www.doro.com

doro

- | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Presa cuffie auricolari | 12. Accesso rapido luce |
| 2. Presa di carica | 13. Accesso rapido messaggi |
| 3. Ricevitore | 14. Termina chiamata/Accensione/Spegnimento |
| 4. Pulsante funzione sinistro | 15. Pulsante funzione destro |
| 5. Pulsante di chiamata | 16. Pulsanti freccia/tasti di navigazione |
| 6. Accesso rapido fotocamera | 17. Secondo microfono |
| 7. Accesso rapido 10 contatti preferiti | 18. Obiettivo fotocamera |
| 8. Posta vocale | 19. Flash fotocamera/Torcia |
| 9. Microfono | 20. Pulsante assistenza |
| 10. Blocco tastiera/Prefisso internazionale/Simboli | 21. Altoparlante |
| 11. Metodo di immissione/Modalità silenziosa | 22. Supporto di carica |

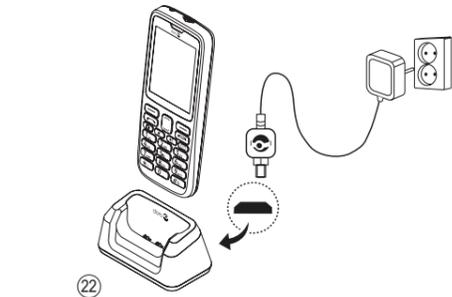

1. PER INIZIARE

Nota! Tutte le immagini servono esclusivamente a scopo illustrativo e potrebbero non riflettere esattamente il dispositivo reale. Gli elementi forniti con il telefono possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nella regione oppure offerti dal proprio operatore telefonico. Sono disponibili ulteriori accessori in vendita presso il rivenditore locale Doro. Gli accessori in dotazione offrono le migliori prestazioni per l'utilizzo del telefono.

Manuale utente completo

Per il manuale utente completo, link utili e maggiori informazioni è possibile visitare www.doro.com o rivolgersi alla nostra Helpline.

SIM, scheda di memoria e batteria

Aprire il coperchio del vano batterie

1. Prestare attenzione a non rovinarsi le unghie nel rimuovere il coperchio del vano batteria. Non piegare né torcere eccessivamente il coperchio del vano batteria per evitare di danneggiarlo.

Inserire la scheda SIM (obbligatoria)

2. Rimuovere la batteria se già installata. Individuare l'alloggiamento della SIM, quindi farla scorrere delicatamente nell'alloggiamento. Fare riferimento all'etichetta accanto all'alloggiamento per una guida sulla modalità di inserimento della scheda. Questo dispositivo accetta micro-SIM o SIM 3FF. In caso di problemi con la rimozione/sostituzione della scheda SIM, utilizzare il nastro adesivo sulla parte esposta della scheda SIM per estrarla.

3. Inserire la scheda SD (opzionale) Individuare l'alloggiamento della scheda SD, quindi farla scorrere delicatamente nell'alloggiamento. Il dispositivo funziona con o senza una scheda SD inserita. Tipi di schede compatibili: microSD, microSDHC.

4. Riposizionare il coperchio della batteria Inserire la batteria facendola scivolare nell'apposito vano con i contatti rivolti in basso a destra. Riposizionare il coperchio del vano batteria.

Caricare il telefono

ATTENZIONE Utilizzare esclusivamente le batterie, le caricabatterie e gli accessori approvati per il modello specifico in dotazione. Il collegamento ad altri accessori può essere pericoloso e potrebbe portare all'annullamento dell'omologazione e della garanzia del telefono.

Quando la batteria sta per scaricarsi, sul display appare l'icona e viene emesso un segnale acustico di avviso.

- Collegare l'alimentatore alla presa a muro e alla presa per le caricabatterie oppure collocare il dispositivo nella base. In alternativa, collegare il cavo alla presa per le caricabatterie sul telefono e sulla porta USB di un computer.

2. ACQUISIRE FAMILIARITÀ CON IL TELEFONO

Accendere e spegnere il telefono

1. Tenere premuto il pulsante rosso sul telefono per accenderlo o spegnerlo. Confermare con **Si** per spegnere.
2. Se la SIM è valida ma protetta da un codice PIN (Personal Identification Number), sul display viene visualizzato **PIN**. Digitare il codice PIN e premere **OK**. Per eliminare, usare il tasto **Cancel**.

Nota! Qualora i codici PIN e PUK non siano stati forniti insieme alla SIM, contattare il proprio operatore telefonico.

Suggerimento: Si consiglia di rimuovere la pellicola protettiva dal display per aumentare la visibilità.

Trasferire i contatti dal precedente telefono al nuovo

Se la SIM non cambia, copiare i contatti nel nuovo dispositivo Doro è piuttosto semplice. Le fasi da seguire per copiare la lista dei contatti sono indicate dal precedente telefono. Potrebbe quindi essere necessario consultarne il manuale. Assicurarsi che i contatti copiati dal telefono vengano registrati sulla SIM.

Una volta che tutti i contatti sono stati copiati nella SIM, toglierla dal precedente telefono e inserirla nel Doro 5516.

1. Premere **Menu** → **Rubrica**, selezionare un contatto e premere **Opzioni**.
2. Scorrere fino a **Copia tutto** e premere **OK**.
3. Premere **Da SIM** e confermare con **Si**.

Procedura guidata di avvio

Quando si accende il telefono per la prima volta, utilizzare la procedura guidata di avvio per selezionare le impostazioni di base.

Suggerimento: se lo si desidera, è possibile eseguire in seguito la procedura guidata di avvio.

Esplorare le funzionalità del telefono

Quando il telefono è pronto per l'uso e non sono stati immessi caratteri, il telefono è in modalità standby.

- Premere per tornare alla modalità standby.
 - Premere il pulsante funzione sinistro per accedere al **Menu** del telefono o il pulsante funzione destro **Nome** per accedere ai contatti salvati in rubrica.
 - Premere i pulsanti freccia per scorrere e selezionare.
- Suggerimento:** è sempre possibile premere per tornare alla modalità standby.

Digitare il testo

- Premere il tasto ripetutamente fino a quando non appare il carattere desiderato. Attendere qualche secondo prima di inserire il carattere successivo.
- Premere per accedere all'elenco dei caratteri speciali. Selezionare il carattere desiderato con e premere **OK** per inserirlo.
- Usare per spostare il cursore all'interno del testo.
- Premere per passare dalle lettere maiuscole/minuscole ai numeri e viceversa.
- Tenere premuto il tasto per modificare la lingua di scrittura.

Ortografia

La funzione Ortografia, che suggerisce parole durante la redazione del messaggio, è disponibile solo per alcune lingue.

1. Premere **Menu** → **Impostazioni** → **Messaggi** → **Ortografia**.
2. Selezionare **Off** per disattivare i suggerimenti.
3. Premere **OK** per confermare.

Controllo volume

Usare per regolare il volume durante una chiamata. Il livello del volume è indicato sul display.

Silenzioso

Silenz è un profilo non modificabile: tono della tastiera, suoneria messaggi e suoneria sono disabilitati, mentre le impostazioni di vibrazione, attività e allarme restano invariate.

- Tenere premuto per attivare o disattivare la modalità silenziosa.

3. CHIAMATE

Effettuare una chiamata

1. Immettere il numero di telefono. Cancellare premendo **Cancel**.
2. Premere per effettuare la chiamata. Premere **Annul.** per annullare la chiamata.
3. Premere per terminare la chiamata.

Nota! Per una operatività ottimale, quando si effettuano chiamate internazionali, usare sempre + prima del codice del Paese. Premere due volte il tasto per il prefisso internazionale +.

Effettuare una chiamata dalla rubrica

1. Premere **Nome** per aprire la rubrica.
2. Usare per scorrere la rubrica o usare la funzione di ricerca rapida premendo il tasto corrispondente alla prima lettera del nome.
3. Premere **Opzioni** → **Chiamate**, o in alternativa premere per chiamare il contatto selezionato oppure premere **Indietro** per tornare alla modalità standby.

Ricevere una chiamata

1. Premere per rispondere oppure **Silenz** per spegnere il segnale suoneria, quindi **Rifiuta** per rifiutare la chiamata (segnale di occupato). In alternativa, premere per rifiutare direttamente la chiamata.
2. Premere per terminare la chiamata.

Opzioni chiamate

Durante una chiamata i pulsanti funzione danno accesso a funzioni aggiuntive.

Composizione rapida

Usare **0** e **2-9** per effettuare la composizione rapida di un contatto in modalità standby.

Impostazione della composizione rapida

- Premere **Menu** → **Impostazioni** → **Rubrica** → **Comp. rapida**.

4. AUDIO E DISPLAY

Impostazione toni

1. Premere **Menu** → **Impostazioni** → **Audio** → **Imp. toni** → **Suoneria**.
2. Usare per selezionare una delle melodie disponibili. La melodia verrà riprodotta.
3. Premere **OK** per confermare o **Indietro** per annullare le modifiche.

Dimensioni del testo

È possibile personalizzare le dimensioni del testo per il menu e i messaggi.

1. Premere **Menu** → **Impostazioni** → **Display** → **Dimensioni del testo**:
 - **Normale** oppure **Grande**.
2. Premere **OK** per confermare.

Luminosità

Le impostazioni di luminosità sono personalizzabili. Più alto sarà il valore, migliore sarà il contrasto.

1. Premere **Menu** → **Impostazioni** → **Display** → **Luminosità**:
 - **Livello 1-3**.
2. Premere **OK** per confermare.

5. CHIAMATE DI EMERGENZA

Mentre il telefono è acceso, è sempre possibile eseguire una chiamata di emergenza inserendo il numero di emergenza locale della località in cui ci si trova, seguito da .

6. REGISTRO CHIAMATE

Le chiamate ricevute, perse ed effettuate vengono memorizzate in un unico registro chiamate. Nel registro possono essere memorizzate fino a 20 chiamate per ogni tipologia di chiamata. In caso di più chiamate ricevute da uno stesso numero, viene memorizzata solo la chiamata più recente.

1. Premere per trovare il registro chiamate.
2. Usare per scorrere il registro delle chiamate.

- = Chiamata ricevuta
- = Chiamata effettuata
- = Chiamata persa

3. Premere per comporre il numero oppure **Opzioni**.

7. RUBRICA

Aggiungere un contatto

1. Premere **Menu** → **Rubrica** → **-Nuovo contatto-** → **Aggiungi**.
2. Inserire un **Nome**. Cancellare premendo **Cancel**.
3. Usare i tasti per selezionare **Cellulare**, **Casa** o **Ufficio** e immettere il numero o i numeri telefonici completi di prefisso.
4. Al termine, premere **Salva**.

8. ICE (IN CASO DI EMERGENZA)

In caso di trauma, è essenziale disporre di tali informazioni prima possibile, per aumentare le possibilità di sopravvivenza. Aggiungere un contatto ICE per migliorare la propria sicurezza. In caso di emergenza, i primi a intervenire possono così accedere alle informazioni supplementari (come informazioni mediche e familiari) dal telefono. Tutti i campi sono facoltativi, ma più informazioni sono fornite più la funzione è utile.

1. Premere **Menu** → **Rubrica** → **ICE** (In Caso di Emergenza).
2. Usare per scorrere l'elenco delle voci.
3. Premere **Modifica** per aggiungere o modificare le informazioni in ogni contatto. Per eliminare, usare il tasto **Cancel**.
4. Al termine, premere **Salva**.

9. PULSANTE ASSISTENZA

Il pulsante assistenza consente di contattare rapidamente numeri di emergenza predefiniti in caso si abbia bisogno di aiuto. Assicurarsi che la funzione assistenza sia attivata prima dell'uso. Consultare il manuale completo per istruzioni sull'attivazione, sull'inserimento dei contatti nell'elenco dei numeri e sulla modifica del messaggio di testo.

Chiamata di assistenza

- Se si ha bisogno di aiuto, tenere premuto il pulsante assistenza per 3 secondi o premerlo due volte entro 1 secondo.

La chiamata di assistenza inizia dopo un intervallo di 5 secondi. Durante tale intervallo è possibile evitare involontarie chiamate di allarme premendo .

ATTENZIONE

Quando viene attivata la chiamata di assistenza, il telefono è impostato automaticamente in modalità vivavoce. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è attiva la modalità vivavoce, il volume potrebbe essere altissimo.

Impostazioni del pulsante assistenza

- Premere **Menu** → **Impostazioni** → **Assistenza**.

10. MESSAGGI

Creare e inviare messaggi

1. Premere il tasto di accesso rapido o premere **Menu** → **Messaggi** → **Crea nuovo**.
2. Selezionare **Crea nuovo** per selezionare **SMS**, **MMS**, **Messaggio vocale** o **E-mail** (prima di inviare una e-mail per la prima volta è necessario creare un account).

Nota! Per ottenere una migliore qualità dell'immagine, inviare un'unica immagine per MMS.

Creare e inviare un'e-mail

È possibile impostare Doro 5516 in modo da scaricare solo l'intestazione della e-mail contenente il mittente

e l'oggetto.

Creare un account e-mail

1. Premere **Menu** → **Messaggi** → **E-mail**.
2. Selezionare **Si** e seguire le istruzioni.

Scaricare l'e-mail

- Premere **Menu** → **Messaggi** → **E-mail** → **Posta in arrivo** per scaricare le e-mail.

Impostazioni dei messaggi

- Premere **Menu** → **Impostazioni** → **Messaggi** → per impostazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale completo.

Gli account e-mail, come Gmail e Yahoo, richiedono la modifica di un'impostazione dell'account prima di poter accedere alle e-mail sul tuo nuovo telefono Doro. Per evitare problemi durante la registrazione, potrebbe essere necessario accedere al tuo account Gmail/Yahoo. Segui la procedura indicata di seguito per attivare il tuo account sul tuo telefono Doro, altrimenti potrebbe comparire un messaggio "pop up" a indicare che "il processo di autenticazione non è stato completato".

Gmail e Yahoo Mail:

1. Usa un browser Web su computer/tablet per effettuare l'accesso al tuo account Gmail/Yahoo.

2. Fai clic sul tuo nome (angolo in alto a destra) → **Account personale** → (Nella sezione sicurezza fai clic su) **App e siti collegati/Sicurezza dell'account** → **Consenti app meno sicure** → Imposta su **ON**.
3. Prova ad effettuare nuovamente l'accesso con il tuo dispositivo.

Gmail continua a non funzionare?

1. Usa un browser Web sul computer per effettuare l'accesso al tuo account Gmail.
2. Usa il link: <https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha>
3. Fai clic su **Continua**.
4. Prova ad effettuare nuovamente l'accesso con il tuo dispositivo.

11. FOTOCAMERA

È possibile scattare fotografie, registrare video e visualizzare le fotografie e i video.

1. Premere il pulsante di accesso rapido , In alternativa premere **Menu** → **Fotocamera**.
2. Premere per scattare la foto.
3. Premere **Opzioni** o premere **Indietro** per salvare o scattare una nuova foto (la foto viene salvata anche se non viene effettuata nessuna selezione).

Impostazioni della fotocamera

- Premere **Menu** → **Impostazioni** → **Fotocamera**.

