



Doro 5517

Hurtigveiledning

Norsk

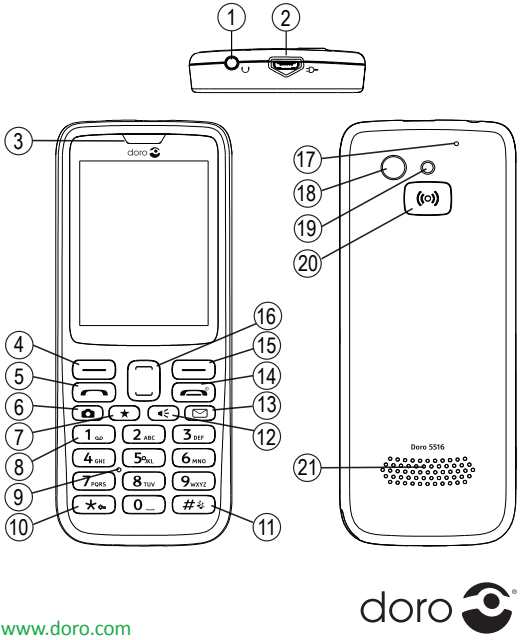

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Hodesettkontakt | 13. Meldingssnarvei |
| 2. Ladekontakt | 14. Avslutt samtale/Slå på/av |
| 3. Hørelement | 15. Høyre valgknapp |
| 4. Venstre valgknapp | 16. Pilknapper/navigeringstaster |
| 5. Anropsknapp | 17. Andre mikrofon |
| 6. Kamerasnarvei | 18. Kameralinse |
| 7. Topp 10-snarvei | 19. Kamerablits/lykt |
| 8. Talepost | 20. Trygghetsknapp |
| 9. Mikrofon | 21. Høytaler |
| 10. Tastelås/internasjonalt prefiks/symboler | 22. Ladestativ |
| 11. Inntastingsmetode/stille | |
| 12. Lommelykt-snarvei | |

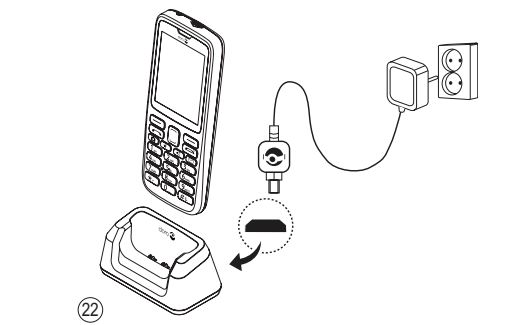

1. KOMME I GANG


Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region eller tilbys av din tjenesteleverandør. Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos den lokale Doro-forhandleren. Det medfølgende tilbehøret fungerer best med din telefon.

Fullstendig brukerhåndbok

For den fullstendige brukerhåndboken, nyttige lenker og mer informasjon, besøk <http://www.doro.no/support> eller kontakt vår brukerstøtte.


SIM-kort, minnekort og batteri

Fjern batteridekselet

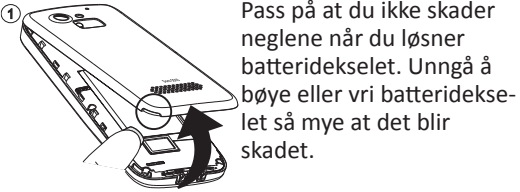

Pass på at du ikke skader neglene når du løsner batteridekselet. Unngå å bøye eller vri batteridekselet så mye at det blir skadet.

Sett inn SIM-kortet (påkrevet)

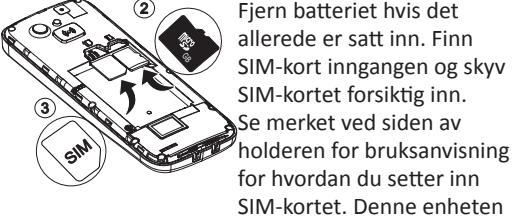

Fjern batteriet hvis det allerede er satt inn. Finn SIM-kort inngangen og skyv SIM-kortet forsiktig inn. Se merket ved siden av holderen for bruksanvisning for hvordan du setter inn SIM-kortet. Denne enheten

bruker mikro-SIM eller 3FF SIM-kort. Hvis det er vanskelig å fjerne/sette inn SIM-kortet, kan du bruke selvklebende tape på den synlige delen av SIM-kortet til å trekke det ut.

Sett inn SD-kortet (valgfritt)

Finn inngangen til SD-kortet og skyv kortet forsiktig inn. Enheten fungerer både med og uten SD-kort installert. Kompatible korttyper: microSD, microSDHC.

Sett på batteridekselet igjen



Sett inn batteriet ved å skyve det inn i batteriholderen med kontaktflatene ned og vendt til høyre. Sett på batteridekselet igjen.

Lade telefonen

⚠️ FORSIKTIG

Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.

Når batterinivået blir lavt, vises , og en varseltone høres.

- Koble strømadapteren til en stikkontakt og til ladekontakten , eller sett enheten i bordladeren. Du kan også koble kabelen til ladekontakten  på mobiltelefonen eller til en USB-port på datamaskinen.

2. BLI KJENT MED TELEFONEN

Slå telefonen på og av

- Trykk og hold inne den røde knappen  på telefonen for å slå den på/av. Bekreft med **Ja** for å slå den av.
- Hvis SIM-kortet er gyldig, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises **PIN**. Tast PIN-koden og trykk **OK**. Slett med **Fjern**.

Merk! Hvis PIN- og PUK-kodene ikke fulgte med SIM-kortet, kontakter du tjenesteleverandøren.

Tips: Det anbefales å fjerne beskyttelsesplasten fra skjermen for å gjøre den mer lesbar.

Flytte kontakter fra den gamle telefonen til den nye.

Hvis du vil bruke samme SIM-kort, er det svært enkelt å kopiere kontakter til din nye Doro. Hvilke trinn du må ta for å kopiere kontaktlisten, avhenger av den gamle telefonen din. Det kan hende at du trenger bruksanvisningen for den gamle telefonen. Sørg for at kontaktene dine er lagret på SIM-kortet ved å kopiere fra telefonen til SIM-kortet.

Når du har kopiert kontaktene på SIM-kortet kan du flytte kortet fra den gamle telefonen til Doro 5517.

- Trykk på **Meny** ➔ **Telefonbok** og velg en kontakt og trykk på **Alternativer**.
- Bla til **Kopier alle**, trykk på **OK**.
- Trykk på **Fra SIM**, bekreft med **Ja**.

Oppstartsveiser

Første gang du slår på telefonen, kan du bruke oppstartsveiseren til å velge basisinnstillinger.

Tips: Du kan kjøre oppstartsveiseren senere hvis du vil.

Navigere i telefonen

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har tastet inn noen tegn, er telefonen i hvilemodus.

- Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.
- Trykk venstre valgknapp  for å åpne telefonens **Meny** eller høyre valgknapp **Navn** for å få tilgang til kontaktene i telefonboken.
- Trykk på pilknappene  for å bla og velge.

Tips: Du kan når som helst trykke på  for å gå tilbake til hvilemodus.

Skrive inn tekst

- Trykk flere ganger på en talltast til ønsket tegn vises. Vent noen sekunder før du skriver inn neste tegn.
- Trykk  for å se en liste over spesialtegn. Velg ønsket tegn med , og trykk **OK** for å bruke det.
- Bruk  til å bevege markøren i teksten.
- Trykk  for å veksle mellom store bokstaver, små bokstaver og tall.
- Hold inne  for å endre inntastingsspråk.

• Stavestøtte

Noen språk bruker en prediktiv tekstinntastingsmetode til å foreslå ord, for å gjøre det lettere å skrive tekstmeldinger.

- Trykk på **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Meldinger** ➔ **Prediktiv tekst**.
- Velg **Av** for å deaktivere prediktiv inntasting.
- Trykk **OK** for å bekrefte.

Volumregulering

Bruk  til å justere lydstyrken under en samtale. Volumnivået vises på displayet.

Stille

Stille er en fast profil der tastetone, meldingstone og ringesignal er deaktivert, mens innstillingene for vibrasjon, oppgaver og alarm er uendret.

- Trykk og hold inne  for å aktivere/deaktivere Stille.

3. ANROP

Foreta et anrop

- Tast inn telefonnummeret. Slett med **Fjern**.
- Trykk  for å ringe opp. Trykk **Avbryt** for å avbryte samtalen.
- Trykk  for å avslutte samtalen.

Merk! I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk  to ganger for å angi det internasjonale prefikset +.

Ringe fra telefonboken

- Trykk **Navn** for å åpne telefonboken.
- Bruk piltastene  til å bla gjennom telefonboken, eller hurtigsøk ved å trykke på tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen.
- Trykk **Valg** ➔ **Ring**, eller trykk  for å ringe opp den valgte oppføringen, eller trykk **Tilbake** for å gå tilbake til hvilemodus.

Besvare et anrop

- Trykk  for å svare, eller trykk **Stille** for å slå av ringesignalet og deretter **Avvis** for å avvise anropet (opptattsignal). Du kan også trykke på  for å avvise anropet direkte.
- Trykk  for å avslutte samtalen.

Anropsalternativer

Under en samtale gir valgknappene () tilgang til tilleggsfunksjoner:

Hurtigtaster

Bruk **0** og **2-9** for å bruke hurtiganrop til en oppføring fra hvilemodus.

Anrop med hurtigtaster

- Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Telefonbok** ➔ **Hurtigoppringning**.

4. LYD OG SKJERM

Toneinnstillinger

- Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Lyd** ➔ **Toneoppsett** ➔ **Ringetone**.
- Bruk  for å velge en av de tilgjengelige ringetonene. Ringetonen spilles av.
- Trykk **OK** for å bekrefte eller **Tilbake** for å forkaste endringene.

Tekststørrelse

Du kan tilpasse tekststørrelsen for menyen og meldinger.

- Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Skjerm** ➔ **Tekststørrelse**:
 - Normal** eller **Stor**.
- Trykk **OK** for å bekrefte.

Lysstyrke

Du kan tilpasse innstillingene for lysstyrke. Jo høyere verdi, jo bedre kontrast.

- Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Skjerm** ➔ **Lysstyrke**:
 - Level 1-3**.
- Trykk **OK** for å bekrefte.

5. NØDANROP

Så lenge telefonen er slått på, kan du alltid foreta et nødanrop ved å taste nødnummeret til den lokale sentralen etterfulgt av .

6. ANROPSLOGG

Besvarte, tapte og foretatte anrop lagres i en kombinert anropslogg. 20 anrop av hver type kan lagres i loggen. Når det er flere anrop til eller fra samme nummer, vises bare det siste anropet.

- Trykk  for å finne anropsloggen.
- Bruk piltastene  til å bla gjennom anropslisten.
 -  = Mottatte anrop
 -  = Oppringe anrop
 -  = Tapte anrop

- Trykk  for å ringe, eller **Valg**.

7. TELEFONBOK

Legge til kontakt

- Trykk **Meny** ➔ **Telefonbok** ➔ **-Ny kontakt-** ➔ **Legg til**.
- Tast inn **Navn**. Slett med **Fjern**.
- Bruk  til å velge **Mobil**, **Hjem** eller **Jobb**, og tast inn telefonnumrene inkludert retningsnummer.
- Når det er gjort, trykker du **Lagre**.

8. ICE (IN CASE OF EMERGENCY – I NØDSTILFELLER)

I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så raskt som mulig for å øke offerets sjanse for å overleve. Legg til ICE-kontakt av hensyn til din egen sikkerhet. Førstehjelpspersonale kan finne tilleggsinformasjon, for eksempel medisiner og pårørende, fra telefonen din i et nødstilfelle. Alle felter er valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis, jo bedre.

- Trykk **Meny** ➔ **Telefonbok** ➔ **ICE**.
- Bruk  for å bla gjennom oppføringene.
- Trykk **Rediger** for å legge til eller redigere informasjon i hver oppføring. Slett med **Fjern**.
- Trykk **Lagre** når du er ferdig.

9. TRYGGHETSKNAPP

Med trygghetsknappen har du enkel tilgang til forhåndsdefinerte nødnumre hvis du trenger hjelp. Kontroller at trygghetsfunksjonen er aktivert før bruk. Se den fullstendige bruksanvisningen for hvordan du aktiverer, hvordan du legger til mottakere i listen, og hvordan du redigerer tekstmeldinger.

Ringe opp et trygghetsanrop

- Ved behov for hjelp holder du inne trygghetsknappen i 3 sekunder, eller trykker to ganger på 1 sekund. Trygghetssamtalen begynner etter en forsinkelse på 5 sekunder. I løpet av dette tidsrommet kan du stoppe en falsk alarm ved å trykke .

⚠️ FORSIKTIG

Når et trygghetsanrop aktiveres, settes telefonen automatisk i håndfrimodus. Unngå å holde apparatet nær øret når håndfrimodus er aktivert. Volumet kan være svært høyt.

Innstillinger for trygghetsknapp

- Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Trygghet**.

10. MELDINGER

Opprette og sende meldinger

- Trykk snarveisknappen , eller trykk på **Meny** ➔ **Meldinger** ➔ **Opprett ny**.
- Velg **Opprett ny** for å velge **SMS**, **MMS**, **Talemelding** eller **E-post** (du må opprette en konto før du kan sende e-post for første gang).

Merk! For å få best kvalitet på bildet, sender du bare ett bilde i hver MMS.

Lage og sende e-post

Doro 5517 kan stilles inn til å kun laste ned e-post-toppteksten, som inkluderer senderen og emnet i e-posten.

Opprett e-postkonto

- Trykk **Meny** ➔ **Meldinger** ➔ **E-post**.
- Velg **Ja** og følg instruksjonene.

Laste ned e-post

- Trykk **Meny** ➔ **Meldinger** ➔ **E-post** ➔ **Innboks** for å laste ned e-poster.

Meldingsinnstillinger

- Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Meldinger** ➔ for ekstra innstillinger. Du finner mer informasjon i den fullstendige brukerhåndboken.

E-postkontoer som Gmail og Yahoo krever at du endrer en innstilling før du kan få tilgang til e-post på din nye Doro-telefon. Du må kanskje logge på din Gmail-/Yahoo-konto for å unngå problemer med innlogging. Bruk følgende fremgangsmåte for å aktivere bruk av kontoen din på din Doro-telefon, ellers kan du få en popup-melding om at “godkjenningsprosessen mislyktes”.

Gmail og Yahoo Mail:

- Bruk nettleseren på en datamaskin eller et nettbrett til å logge inn på din Gmail-/Yahoo-konto.
- Klikk navnet ditt (øverst til høyre) ➔ **Min konto** ➔ (Under sikkerhetsdelen klikker du) **Tilkoblede apper og nettsteder/ Kontosikkerhet** ➔ **Tillat mindre sikre apper** ➔ Sett bryteren til **PÅ**.
- Prøv å logge på med enheten igjen.

Fungerer Gmail fortsatt ikke?

- Bruk nettleseren på en datamaskin til å logge inn på din Gmail-konto.
- Bruk følgende lenke: <https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha>
- Klikk **Fortsett**.
- Prøv å logge på med enheten igjen.

11. KAMERA

Du kan ta bilder, spille inn videoer og se på bildene og videoene dine.

- Trykk på snarveitasten . Alternativt kan du trykke **Meny** ➔ **Kamera**.
- Trykk  for å ta et bilde.
- Trykk **Valg** eller trykk **Tilbake** for å lagre og ta et nytt bilde (bildet lagres selv om du ikke gjør noe valg).

Kamerainnstillinger

- Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Kamera**.

