

Insérez la carte SIM :

Remarque :Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts des cartes lors de leur insertion dans leurs compartiments respectifs.


Insérez la carte micro SIM ou USIM fournie par votre opérateur mobile. Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont orientés vers l’intérieur et que le coin biseauté est positionné comme illustré dans la figure. Si vous souhaitez retirer/replacer la carte SIM, mais rencontrez des problèmes, utilisez la bande adhésive située sur la partie exposée de la carte SIM pour l’extraire.

Insérez la carte mémoire :

Vous pouvez également installer une carte mémoire dans le téléphone pour augmenter la capacité de stockage de ce dernier, afin de pouvoir enregistrer plus de fichiers, d’images, de vidéos, etc. Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont orientés vers le bas, comme illustré ci-dessus.

Remarque : Cet appareil accepte uniquement la carte micro SIM (3FF). L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil, et endommager les données stockées sur la carte.


Utilisez uniquement des cartes mémoires compatibles avec cet appareil. Les types de cartes compatibles incluent : microSD, microSDHC, microSDX. L'utilisation de cartes mémoires incompatibles peut endommager la carte et l'appareil, et endommager les données stockées sur la carte.

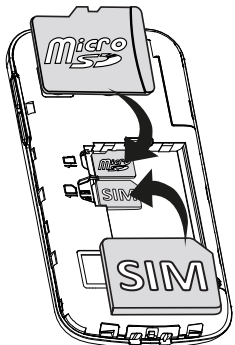

Insérez la batterie :

Insérez la batterie en la glissant dans son compartiment, avec les contacts orientés vers le bas à droite.

Remplacez le couvercle de la batterie.

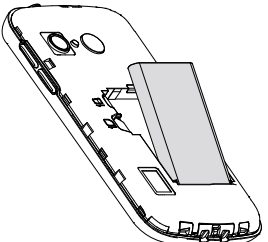

1.2. Charge du téléphone

Il est possible que votre téléphone vous soit livré suffisamment chargé pour être allumé ; nous vous recommandons toutefois de le charger complètement avant toute utilisation.

Mise en garde

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. Le raccordement d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Lorsque le niveau de batterie est faible, apparaît et le téléphone émet un signal sonore. Raccordez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale et à la prise pour chargeur ou placez le téléphone dans le socle chargeur.

Vous pouvez également raccorder le câble à la prise pour chargeur du téléphone au port USB d'un ordinateur.

1.3. Économiser l'énergie

Une fois que la batterie est totalement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise murale.

Pour économiser de l'énergie, l'écran se met en veille après quelques instants. Appuyez sur une touche pour sortir du mode veille. La batterie ayant une durée de vie limitée, l'autonomie en veille ou en communication diminuera au fil des utilisations. L'appareil peut devenir chaud après une utilisation prolongée. Dans la plupart des cas, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Il est possible que l'appareil s'éteigne en cours de chargement pour éviter toute surchauffe.

1.4. Allumer et éteindre le téléphone

- Appuyez sur la touche rouge du téléphone et maintenez-la enfoncée pour l’allumer ou l’éteindre. Confirmez l’arrêt en appuyant sur **Oui**.
- Si la carte SIM est valide, mais protégée par un code PIN (numéro d’identification personnel), l’écran affiche **Code PIN**. Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK**. Vous pouvez effacer le code en appuyant sur **Effacer** (touche contextuelle droite).

Remarque : Si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

Astuce : Il est recommandé de retirer le film plastique protecteur de l’écran pour améliorer la visibilité.

Tentatives : # correspond au nombre d’essais de saisie du code PIN qu’il vous reste. Lorsqu’il ne vous reste plus aucun essai, le message **PIN bloqué** s’affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l’aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

- Saisissez le code PUK et confirmez en appuyant sur **OK**.
- Saisissez un nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.
- Ressaisissez le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

2. SE FAMILIARISER AVEC LE TÉLÉPHONE

Lors du premier démarrage du téléphone, l’assistant de démarrage vous indique comment définir certains paramètres de base. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.

2.1. Descriptions dans ce document

Dans ce document, les descriptions sont basées sur la configuration de votre téléphone au moment de l’achat. Les instructions partent en général de l’écran d’accueil. Appuyez sur (rouge) pour accéder à l’écran d’accueil. Certaines descriptions sont simplifiées.

La flèche indique la prochaine étape des instructions pas à pas.

2.2. Manipuler le téléphone

Touches contextuelles **:**

Les touches contextuelles ont plusieurs fonctions. La fonction actuelle de la touche est indiquée sur l’écran au-dessus de la touche contextuelle.

Contacts **:**

Appuyez dessus pour voir vos contacts. Ceci s’affiche comme la touche contextuelle droite dans l’écran de veille.

Touche d’options **:**

- Appuyez dessus pour voir plus d’options disponibles dans le menu sélectionné. Ceci s’affiche comme la touche contextuelle gauche dans les menus sélectionnés.

Retour **:**

- Retourner à l’écran précédent. Ceci s’affiche comme la touche contextuelle droite dans les menus sélectionnés.

Appel **(vert)** :

- Composer un numéro ou répondre à un appel entrant.
- Ouvrir le journal d’appels.

Fin d’appel/Marche/Arrêt **(rouge)** :

- Appuyer pour raccrocher ou retourner à l’écran d’accueil.
- Appuyer longuement pour allumer ou éteindre le téléphone.

Assistance **:**

- Appuyer pour passer un appel d’assistance.

Touches de navigation :

- (A) Utilisez les quatre touches de navigation haut, bas, gauche ou droite pour vous déplacer entre les options. Ces touches seront représentées par le symbole dans le reste de ce document.
- (B) Utilisez la touche centrale pour ouvrir le menu principal, sélectionner des éléments et confirmer les actions. Cette touche sera représentée par **OK** dans le reste de ce document.



Remarque : La navigation dans une application tiers peut être différente.

Réglage du volume :

Utilisez les touches sur le côté de l’appareil pour régler le volume sonore. Pendant un appel, les touches règlent le volume des écouteurs.

Régler la langue :

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM.

Appuyez sur **OK** **Paramètres** **Général** **Langue** **Langue**

Régler l’heure et la date :

La date et l’heure peuvent être automatiquement définies à partir du réseau.

Appuyez sur **OK** **Paramètres** **Général** **Date et Heure**

2.3. Saisir du texte

- Appuyez sur la touche correspondant au caractère souhaité jusqu’à ce qu’il apparaisse.
- Appuyez sur pour afficher la liste des caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité à l’aide des quatre touches de navigation et appuyez sur **OK** pour le saisir.
- Utilisez les quatre touches de navigation pour déplacer le curseur dans le texte.
- Appuyez sur **Effacer** pour effacer les caractères.
- Appuyez sur pour sélectionner les majuscules (ABC), les minuscules (abc), la majuscule en début de phrase (Abc), les chiffres (123) et le mode de saisie intelligente (code de langue).

Entrer du texte en mode de saisie intelligente :

Dans certaines langues, vous pouvez utiliser le mode de saisie intelligente qui propose des mots à partir d’un dictionnaire. Appuyez simplement sur la touche correspondant au caractère voulu, puis sélectionnez le mot proposé à l’aide des touches et confirmez la sélection en appuyant sur **OK**.

Pendant la saisie, appuyez sur pour changer le mode de saisie.

Modifier la langue de saisie :

- Appuyez sur et sélectionnez **Langue de saisie** pour accéder à la liste des langues disponibles.
- Sélectionnez la langue et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Saisir des numéros de téléphone :

Remarque : Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur pour insérer le préfixe international +.

Vous pouvez composer ou enregistrer des numéros de téléphone avec pauses pour une utilisation avec des systèmes automatisés, comme des numéros de messagerie vocale ou de facturation de cartes de crédit. Deux types de pauses sont disponibles sur votre téléphone. Appuyez plusieurs fois sur jusqu’à ce que le caractère désiré apparaisse. « P » marque une pause et « W » l’attente de l’activation par l’utilisateur.

3. APPELS

3.1. Passer un appel

- Composez le numéro de téléphone.
- Appuyez sur (vert) pour appeler.
- Appuyez sur (rouge) pour raccrocher.

Remarque : Il n’y a aucune tonalité. Tant que le téléphone reste allumé, il est prêt à l’emploi.

3.2. Passer un appel à partir de la liste de contacts

- Appuyez sur . Vous pouvez aussi appuyer sur **OK** **Contacts**.
- Utilisez pour naviguer dans les contacts, ou appuyez sur **Rechercher un contact** pour parcourir le répertoire.
- Sélectionnez le contact souhaité et appuyez sur (vert). Vous pouvez aussi sélectionner le contact souhaité et appuyer sur **OK** **Appel** pour sélectionner un numéro secondaire enregistré sur ce contact.

3.3. Recevoir un appel

- Appuyez sur (vert) pour répondre. Vous pouvez également appuyer sur **Silence** pour désactiver la sonnerie ou appuyer sur pour rejeter directement l’appel (tonalité de ligne occupée).

Mettre en sourdine la sonnerie d’un appel entrant

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur n’importe quelle touche de volume pour arrêter la sonnerie.

3.4. Journal d’appels

Les appels reçus, émis et en absence sont enregistrés dans un journal d’appels.

Récupération et composition :

- Appuyez sur (vert).
- Utilisez pour naviguer dans le journal d’appels

= appels entrants

= appels sortants

= appels en absence

- Appuyez sur (vert) pour composer le numéro en surbrillance.

4. CONTACTS

4.1. Créer un contact

- Appuyez sur **OK** **Contacts** **Ajouter** sélectionnez l’emplacement de stockage souhaité **Téléphone/SIM**.
- Saisissez les informations de contact pertinentes.
- Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

Astuce : Le type d’informations qu’il est possible d’enregistrer peut varier en fonction de l’emplacement de stockage choisi.

4.2. Créer une entrée ICE (en cas d’urgence)

Les secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la victime en cas d’urgence. En cas de traumatisme, il est essentiel d’obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d’inclure le plus de renseignements possible.

- Appuyez sur **OK** **Contacts** **ICE**.
- Saisissez autant d’informations que possible.
- Sélectionnez le champ d’information et appuyez sur **Modifier**, puis sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

5. APPELS D’URGENCE/112

Tant que le téléphone est allumé, il est toujours possible d’effectuer un appel d’urgence en saisissant le principal numéro d’urgence local pour votre emplacement actuel suivi de (vert). Certains réseaux acceptent les appels à des numéros d’urgence sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

Remarque : Il peut arriver qu’un appel d’urgence ne puisse pas être composé suite à des problèmes de réseau, d’environnement ou d’interférence.

6. TOUCHE D’ASSISTANCE

Important !Veillez noter que si l’appel d’assistance est réceptionné par un service de messagerie vocale/réponse automatique, l’appel d’urgence est considéré comme confirmé et aucune autre tentative d’appel ne sera effectuée (séquence d’assistance interrompue).

La touche d’assistance située à l’arrière du téléphone vous permet d’accéder facilement à vos contacts d’assistance (Aides) prédéfinis en cas d’urgence. Assurez-vous que la fonction d’assistance est activée avant toute utilisation.

Lisez le manuel dans son intégralité pour plus d’informations sur la fonction.

6.1. Etat

Activez la fonction de la touche d’assistance.

- Appuyez sur **OK** **Assistance** **Etat** :
 - Marche** (B) pour appuyer sur la touche pendant environ 3 secondes ou appuyer dessus à deux reprises à moins de 1 seconde d’intervalle.
 - Marche** (B) pour appuyer sur la touche 3 fois de suite en l’espace de 1 seconde.
 - Arrêt** pour désactiver la touche d’assistance.
- Appuyez sur pour revenir en arrière et régler d’autres paramètres.

6.2. Aides

Ajoutez des contacts d’assistance (Aides) à la liste des contacts qui sont appelés lorsque vous appuyez sur la touche d’assistance.

- Appuyez sur **OK** **Assistance** **Aides**.
- Sélectionnez **Ajouter** **Manuel** pour ajouter des noms/numéros manuellement. Vous pouvez aussi appuyer sur **Contacts** pour ajouter un contact à partir des contacts.
- Appuyez sur pour revenir en arrière et régler d’autres paramètres.

6.3. SMS d’assistance

Un message texte peut être envoyé aux Aides lorsque la touche d’assistance est activée.

- Appuyez sur **OK** **Assistance** **SMS d’assistance**.
- Cochez la case **Envoyer SMS** pour activer la fonction.
- Descendez jusqu’au champ du message et saisissez le message.
- Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le message.
- Appuyez sur pour revenir en arrière et régler d’autres paramètres.

Remarque :Vous devez saisir un message si vous activez la fonction SMS d’assistance. Il est bon de préciser pour le destinataire d’un message d’assistance qu’il s’agit d’une alerte d’assistance et que vous en êtes à l’origine.

Informez toujours les destinataires inscrits dans la liste des Aides qu’ils font partie de vos contacts d’assistance.
Exemple : « Ceci est un message d’urgence de Jean Dupont. »

6.4. Type de signal

Sélectionnez le type de signal de notification pour la séquence d’assistance.

- Appuyez sur **OK** **Assistance** **Type signal** :
 - Haut** pour utiliser des signaux forts (par défaut).
 - Bas** pour utiliser un signal faible.
 - Silence** : aucune indication sonore, comme un appel normal.
- Appuyez sur pour revenir en arrière et régler d’autres paramètres.

7. APPAREIL PHOTO

Remarque :Pour obtenir des photos de qualité, nettoyez l’objectif à l’aide d’un chiffon sec.

- Appuyez sur **OK** **Appareil photo**.
- Appuyez sur **OK** pour prendre une photo.

8. MESSAGES

8.1. Créer un message

Un message texte (SMS) est un court texte qui peut être envoyé vers d’autres téléphones mobiles. Un message photo (MMS) peut contenir du texte et des éléments multimédias tels que des images, des enregistrements sonores et de la vidéo. Les paramètres relatifs aux messages vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte.

- Appuyez sur **OK** **Message** **Écrire**.
- Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **A**. Vous pouvez également appuyer sur pour sélectionner un ou plusieurs destinataires dans vos contacts.
- Faites défiler vers le bas et rédigez votre message.
- Appuyez sur pour plus d’options.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**.

Remarque : Si vous envoyez un message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé.

Important !

Certains fonctionnalités utilisent des services de transmission de données mobiles qui peuvent être onéreux. Nous vous conseillons de vérifier les tarifs des services de transmission de données auprès de votre opérateur.

9. PARAMÈTRES PERSONNALISÉS

9.1. Arrêter la sonnerie

Appuyez longuement sur pour activer/désactiver le mode Silence. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur les touches de volume pour arrêter la sonnerie.

9.2. Configurer les réglages audio

Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés à entendre lorsque vous utilisez l’appareil dans un endroit bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio.

Appuyez sur **OK** **Paramètres** **Son** **Réglage audio**.

10. BLUETOOTH®

Technologie Bluetooth pour une utilisation mains libres. Connectez-vous sans fil à d’autres appareils compatibles Bluetooth, comme des casques.

- Appuyez sur **OK** **Paramètres** **Bluetooth**.
- Sélectionnez **On**.
- Sélectionnez **Appareil apparié** **Ajouter nouvel appareil** **Ajouter**.
- Une fois que vous avez trouvé l’appareil souhaité trouvé, appuyez sur **Arrêt**.
- Sélectionnez l’appareil souhaité et appuyez sur **Couplage**. La connexion à un autre appareil Bluetooth peut requérir un mot de passe ou nécessiter de confirmer un code d’appariement partagé.
- Appuyez sur pour revenir en arrière et régler d’autres paramètres.

Remarque! Vous pouvez appairier plusieurs appareils Bluetooth, mais un seul peut être connecté à la fois. Par conséquent, si une connexion est déjà active, la connexion à partir d’un autre appareil peut être bloquée.

11. MÉTÉO

Affichez la météo pour l'emplacement sélectionné.

12. ALARME

Définissez des alarmes pour ne rien manquer.

13. AGENDA

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **OK** ➔ **Agenda** ➔

Calendrier :

Entrez vos tâches et événements à venir.

Calculatrice :

Effectuez des opérations mathématiques de base.

Mes fichiers :

Consultez et gérez les fichiers enregistrés sur le téléphone ou la carte mémoire.

14. MÉDIA

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **OK** ➔ **Média** ➔

Enregistreur :

Enregistrez et stockez des enregistrements vocaux.

Galerie :

Visualisez les photos prises avec l'appareil photo et d'autres images sauvegardées ou téléchargées.

Radio FM :

Écoutez la radio FM, dont les fréquences vont de 87,5 à 108,0 MHz. Pour écouter la radio, vous devez connecter un casque compatible qui fait office d'antenne.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

15. LAMPE

Utilisez la lampe si vous avez besoin d'un éclairage supplémentaire.

***Remarque :** La lampe épuise très rapidement la batterie. N'oubliez pas de l'éteindre après utilisation.*

16. AIDE

Pour obtenir de l'aide :

- Téléchargez le manuel complet sur le site **www.doro.com**.
- Mettre à jour la version du logiciel de votre téléphone

Votre téléphone recherche régulièrement les mises à jour logicielles disponibles. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour mettre à jour le logiciel.

Pour vérifier la mise à jour du logiciel, appuyez sur **OK** ➔ **Paramètres** ➔ **Vérifier la mise à jour**
- Astuce :** Téléchargez et installez toujours les mises à jour logicielles du téléphone pour optimiser ses performances.*
- Rétablir les paramètres d'usine de votre téléphone :

Appuyez sur **OK** ➔ **Paramètres** ➔ **Général** ➔ **Rétablir les paramètres d'usine** ➔ renseignez le mot de passe du téléphone (1234 par défaut) ➔ **Oui** pour réinitialiser le téléphone

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Batterie Li-ion

Ce produit contient une batterie Li-ion. Toute manipulation inadapée de la batterie peut entraîner un risque de brûlures et d'incendie.

⚠ AVERTISSEMENT
Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement repositionnée. Pour éviter tout risque de brûlures ou d'incendie, ne tentez jamais de démonter, d'écraser ou de perforer la batterie, ne court-circuitez pas les contacts externes, ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60 °C (140 °F) et ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau. Recyclez ou jetez les batteries usagées conformément aux réglementations locales ou au guide de référence fourni avec votre produit.

Protéger votre ouïe

⚠ AVERTISSEMENT
Une exposition excessive à des sons forts peut endommager votre ouïe. Une exposition à des sons forts pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et provoquer un accident. Écoutez la musique avec un casque à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de votre oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Appels d’urgence

Important !
Les téléphones mobiles utilisent des signaux radioélectriques, un réseau de téléphonie mobile, un réseau terrestre et des fonctions programmées par l'utilisateur. Ce qui signifie que la connexion ne peut pas être garantie en tout temps. C'est pourquoi il ne faut jamais se fier à un téléphone mobile pour les appels très importants tels qu'en cas d'urgences médicales.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

Écran d'accueil de la version 2.2 du système d'exploitation.

La garantie ne s'applique pas en cas de dysfonctionnement dû à un accident, à un incident ou à une détérioration similaire, à une pénétration de liquide, à une négligence, à une utilisation anormale, à un défaut d'entretien ou à d'autres causes relevant de la responsabilité de l'utilisateur. De plus, cette garantie ne s'appliquera pas en cas d'anomalie causée par un orage ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Notez qu'il s'agit d'une garantie volontaire du