

Doro 5861

Pikaopas

Suomi



Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

TÄRKEÄÄ!

Laitteesi voi käyttää datapalveluita ja sinulle saattaa muodostua dataliittymästäsi riippuen lisämaksuja datapalveluista, kuten viestien lähettämisestä ja paikannuspalveluiden käytöstä. Suosittelemme liittymäsi hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

1. ALOITTAMINEN

Puhelimen saatuausi joudut suorittamaan muutamia toimenpiteitä, ennen kuin aloitat sen käytön.

Vihje: Irrota muovinen näytönsuojaus.

1.1. Uuden puhelimen ottaminen laatikosta

- Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin laatikosta ja arvioida toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin. Laajemman käyttöoppaan löydät osoitteesta www.doro.com tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
- Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.
- Toimitetut tuotteet on suunniteltu ainoastaan tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi.
- Varmista ennen ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.

- Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus voi muuttua täysin niitä valmistavista yrityksistä riippuen. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Doron sivustolla.

Aseta muistikortti, SIM-kortti ja akku

Tärkeää!


Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.

Irrota akun kansi:

Tärkeää!

Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat akun kannen.


Älä taipuva tai väännä paristolokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.

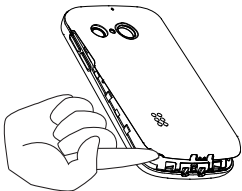

Aseta SIM-kortti paikalleen:

Huomaa!Älä naarmuta tai taipuva kortin kosketuspintoja kun asetat niitä pidikkeisiin.

Aseta puhelimeen matkapuhelin-operaattorilta saamasi mikro-SIM- tai USIM-kortti. Varmista, että SIM-kortin koskettimet ovat alaspäin ja viisto kulma on kuvan osoittamalla tavalla. Jos sinun on irrotettava/vaihdettava SIM-kortti, mutta se tuntuu hankalalta, kiinnitä teippiä SIM-kortin näkyvällä puolella olevaan osaan vetäaksesi kortin paikaltaan.

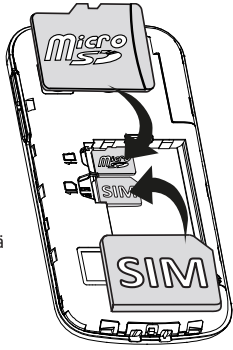

Aseta muistikortti paikalleen:


Valinnaisesti voit asentaa puhelimeen muistikortin. Tämä lisää puhelimesi tallennustilaa, jotta voit tallentaa siihen enemmän tiedostoja, kuvia, videoita jne. Varmista, että muistikortin koskettimet ovat alaspäin yllä olevan kuvan osoittamalla tavalla.

Huomaa! Tähän laitteeseen sopii vain mikro-SIM-kortti (3FF). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Käytä ainoastaan tähän laitteeseen sopivia muistikortteja. Yhteensopiva korttityyppi: microSD, microSDHC, microSDXC Jos kortit eivät sovi yhteen laitteen kanssa, kortti ja laite voivat vaurioitua ja kortille tallennetut tiedot vioittua.

Aseta akku paikalleen:

Aseta akku paikalleen liu'utta-malla se akkukoteloon siten, että akun koskettimet ovat alaspäin oikealle.

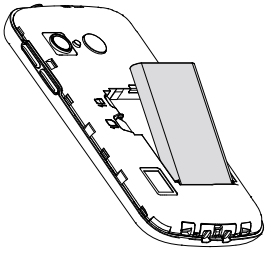

Aseta akun kansi takaisin.

1.2. Lataaminen

Vaikka puhelimesiasi saattaa olla niin paljon virtaa, että voisit käynnistää sen heti otettuasi sen pakkauksesta, suosittelemme akun lataamista täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Huomio

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä, näytössä näkyy  ja kuuluu varoitussääni. Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja latausliitäntään  tai aseta laite lataustelineeseen. Vaihtoehtoisesti kytke kaapeli latausliitäntään  ja tietokoneen USB-porttiin.

1.3. Energiansäästö

Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi laitteesta ja seinä-pistorasiasta.

Virran säästämiseksi näyttö sammuu hetken kuluttua. Voit herättää näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puhe aika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä. Pitkäkestoisen käytön aikana laite voi tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Liiallisen lämpenemisen estämiseksi laite voi sammua lataamisen ajaksi.

1.4. Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

- Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla punaista painiketta  ja pitämällä sitä painettuna. Vahvista valitsemalla **Kyllä**, että haluat sammuttaa puhelimen.
- Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **PIN**. Syötä PIN-koodi ja paina **OK**. Poista painamalla **Tyhjennä** () oikea valintapainike).

Huomaa!Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Vihje:Suosittellemme poistamaan muovisen suojakalvon näytöltä näkyvyyden parantamiseksi.

Yritykset: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee teksti **PIN estetty**. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

- Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

2. PUHELIMEEN TUTUSTUMINEN

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, ohjattu aloitustoiminto opastaa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

Valitse asetus, jota haluat muuttaa.

Kun olet valmis, valitse **Valmis**.

2.1. Tämän asiakirjan kuvaukset

Tämän asiakirjan kuvaukset perustuvat puhelimen asetuksiin ostohtekellä. Ohjeet alkavat tavallisesti aloitusnäytöltä. Pääset aloitusnäytölle painamalla (punaista)  -näppäintä. Joitakin kuvauksia on yksinkertaistettu.

Nuoli () ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon.

2.2. Puhelimen käsittely

Valintanäppäimet () :

Valintanäppäimillä on useita toimintoja. Käytössä oleva toiminto näkyy valintanäppäimen yläpuolella näytössä.

Yhteystiedot :

Paina nähdäksesi yhteystietosi. Tämä näkyy oikeanpuoleisena valintapainikkeena valmius-näytössä.

Valintapainike :

- Painamalla tätä painiketta näet lisää valitussa valikossa käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Tämä näkyy vasemmanpuoleisena valintapainikkeena valituissa valikoissa.

Takaisin :

- Palaa edelliseen näyttöön. Tämä näkyy oikeanpuoleisena valintapainikkeena valituissa valikoissa.

Soita (vihreä):

- Valitse numero tai vastaa saapuvaan puheluun.
- Avaa puheluloki.

Puhelun lopetus/Virta päälle ja pois (punainen):

- Painamalla voit lopettaa puhelun tai palata aloitusnäyttöön.
- Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla pitkään.

Turva ():

- Soita turvapuhelu painamalla.

Navigointinäppäimet:

- (A) Nelisuuntaisilla navigointinäppäimillä voidaan siirtyä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Myöhemmin tässä asiakirjassa näihin näppäimiin viitataan kuvakkeella .
- (B) Valitse kohteita ja vahvista toimintoja keskinäppäimellä. Tästä näppäimestä käytetään myöhemmin tässä asiakirjassa nimitystä **OK**



Huomaa! Joissakin kolmansien osapuolten sovelluksissa navigointi voi toimia eri tavalla.

Äänenvoimakkuuden säätö:

Laitteen sivussa olevilla näppäimillä voidaan säätää äänenvoimakkuutta. Puhelun aikana niillä voidaan säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

Kielen asetus:

SIM-kortti määrittää oletuskielen.

Valitse **OK** ➔ **Asetukset** ➔ **Yleiset** ➔ **Kieli** ➔ **Kieli**

Aseta aika ja päivämäärä:

Kellonaika ja päivämäärä voidaan asettaa automaattisesti verkosta.

Valitse **OK** ➔ **Asetukset** ➔ **Yleiset** ➔ **Aika ja päivämäärä**

2.3. Tekstin syöttäminen

- Paina kirjainta vastaavaa näppäintä, kunnes oikea merkki tulee näytölle.
- Painamalla  saat esiin erikoismerkkiluettelon. Valitse haluamasi merkki **nelisuuntaisella navigointipainikkeella** ja syötä se painamalla **OK**-näppäintä.
- Siirrä osoitinta tekstissä **nelisuuntaisella navigointipainikkeella**.
- Pyyhi merkkejä painamalla **Poista**.
- Paina  valitaksesi isot kirjaimet (**ABC**), pienet kirjaimet (**abc**), lauseet (**Abc**), numerot (**123**) ja ennakoivan tekstin-syötön (kielikoodi).

Tekstin syöttäminen ennakoivan tekstinsyötön avulla: Joissakin kielissä voit valita ennakoivan tekstinsyötöttävän, joka ehdottaa sanoja sanakirjan avulla. Paina oikean merkin painiketta ja valitse sitten ehdotettu sana painamalla  ja vahvista valittu sana painamalla **OK** .

Voit valita syöttötilan painamalla  -näppäintä.

Kirjoituskielen vaihtaminen:

- Painamalla  -painiketta ja valitsemalla Kirjoituskieli saat luettelon käytettävissä olevista kielistä.
- Valitse kieli ja vahvista painamalla **OK**.

Puhelinnumeroiden kirjoittaminen:

Huomaa: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. *Paina kahdesti*  -näppäintä, jolloin saat kansainvälisen etuliitteen +.

Voit valita tai tallentaa puhelinnumeroihin taukoja automati-soituja järjestelmiä, kuten vastaajaa tai luottokortin lasku-tusnumeroita varten. Puhelimessa on kahdenlaisia taukoja, paina  -näppäintä, kunnes näkyvissä on haluamasi merkki. P tarkoittaa taukoa ja W käyttäjän aktiivoinnin odottamista.

3. PUHELUT

3.1. Soittaminen

- Syötä puhelinnumero.
- Soita painamalla (vihreää)  -näppäintä.
- Lopeta puhelu painamalla (punaista)  -näppäintä.

Huomaa! Valintaääntä ei kuulu. Kunhan puhelin on päällä, se on käyttövalmis.

3.2. Soittaminen yhteystiedoista

- Paina  Vaihtoehtoisesti voit painaa **OK** ➔ **Yhteystiedot**.
- Käytä  -näppäintä yhteystietojen selaamiseen tai etsi puhelinmuistiosta painamalla  ➔ **Hae yhteystietoja**.
- Valitse haluamasi yhteystieto ja paina  (vihreä). Vaihtoehtoisesti voit valita haluamasi yhteystiedon ja painaa **OK** ➔  ➔ **Soita** valitaksesi yhteystiedolle tallennetun toisen numeron.

3.3. Puheluun vastaaminen

- Vastaa painamalla  (vihreä). Vaihtoehtoisesti voit sammuttaa soittoäänen painamalla **Ääneton** tai hylätä puhelun suoraan painamalla  (varattu-signaali).

Saapuvan puhelun vaintaminen

- Hiljennä saapuvan puhelun soittoaäni painamalla **äänenvoimakkuusnäppäimiä**.

3.4. Puheluloki

Vastatut, vastaanottamat ja soitetut puhelut tallennetaan puhelulokiin.

Puhelujen tarkastelu ja soittaminen:

- Paina (vihreää)  -näppäintä.

-  -näppäimillä voit selata puhelulokia

 = Saapuva puhelu

 = Lähtevä puhelu

 = Vastaamaton puhelu

- Soita valittuun numeroon painamalla (vihreää)  -näppäintä.

4. YHTEYSTIEDOT

4.1. Yhteystiedon luominen

- Paina **OK** ➔ **Yhteystiedot** ➔ **Lisää** ➔ valitse haluamasi tallennustila **Puhelin/SIM**.
- Syötä olennaiset yhteystiedot.
- Kun olet valmis, paina **Tallenna**.

Vihje: Tietotyytit voivat olla erilaisia valitusta tallennus-sijainnista riippuen.

4.2. ICE (In Case of Emergency) -numeron luominen

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

- Paina **OK** ➔ **Yhteystiedot** ➔ **ICE**.
- Täytä mahdollisimman paljon tietoja.
- Valitse tietokenttä ja paina **Muokkaa**, paina **Tallenna** kun olet valmis.

5. HÄTÄPUHELUT

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla (vihreää)  -näppäintä. Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Huomaa! Joskus verkon ongelmat, ympäristö tai häiriöt voivat estää hätäpuheluiden soittamisen.

6. TURVAPAINIKE ()

Tärkeää!*Huomaa, että jos turvapuheluun vastataan vastaajalla tai vastaajapalvelulla, hälytyspuhelu katsotaan vahvistetuksi, eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvapuheluketju katkeaa).*

Puhelimen takana olevan turvapainikkeen avulla voit käyttää helposti ennalta määritettyjä apuyhteystietoja (Avustajat) hätä-tilanteessa. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ennen käyttöä.

Katso lisätietoja laajemmasta käyttöoppaasta.

6.1. Aktivointi

Aktivoi turvapainikkeen toiminto.

- Paina **OK** ➔ **Turva** ➔ **Aktivointi**:

- Päällä normaalisti:** pidä painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti 1 sekunnin aikana.
- Päällä (3):** paina painiketta 3 kertaa 1 sekunnin aikana.
- Pois**, jos haluat poistaa turvatoiminnon käytöstä.

- Palaa takaisin ja jatka muilla asetuksilla painamalla .

6.2. Avustajat

Lisää avustajien yhteystiedot (Avustajat) luetteloon, johon soitetaan, kun turvapainiketta painetaan.

- Paina **OK** ➔ **Turva** ➔ **Avustajat**.
- Lisää nimet/numerot manuaalisesti valitsemalla **Lisää** ➔ **Manuaalinen**.
Vaihtoehtoisesti voit lisätä yhteystiedon yhteystiedoista valitsemalla **Yhteystiedot**.
- Palaa takaisin ja jatka muilla asetuksilla painamalla .

6.3. Turvatekstiviesti

Avustajille voidaan lähettää tekstiviesti, kun turvapainiketta painetaan.

- Paina **OK** ➔ **Turva** ➔ **Turvatekstiviesti**.
- Ota ominaisuus käyttöön valitsemalla **Lähetä tekstiviestejä**.
- Siirry alas viestikenttään ja kirjoita viesti.
- Tallenna viesti painamalla **Tallenna**.
- Palaa takaisin ja jatka muilla asetuksilla painamalla .

Huomaa!*Viesti on kirjoitettava, jos turvaviestitoiminto aktivoidaan. Turvaviestin vastaanottajaa auttaa, jos sisällyttät hälytykseen viestin, että kyseessä on turvahälytys ja että sinä olet lähettänyt sen.*

Ilmoita aina avustajille, että he ovat avustusyhteystiedoissasi. Esimerkki: "Tämä on John Smithin lähettämä hätäviesti."

6.4. Signaalityyppi

Valitse turvatoiminnon merkkisignaalityyppi.

- Paina **OK** ➔ **Turva** ➔ **Äänimerkin tyyppi**:
 - Korkea**, jos haluat käyttää kovia merkkiääniä (oletus).
 - Matala**, jos haluat käyttää yhtä matalaa merkkiääntä.
 - Ääneton**, jos et halua käyttää merkkiääntä, kuten tavallinen puhelu.

- Palaa takaisin ja jatka muilla asetuksilla painamalla .

7. KAMERA

Huomaa: *Jotta saisit teräviä kuvia, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.*

- Paina paina **OK** ➔ **Kamera**.
- Ota kuva painamalla **OK**-näppäintä.

8. VIESTIT

8.1. Viestin kirjoittaminen

Tekstiviesti on lyhyt tekstiä sisältävä viesti, joka voidaan lähettää toisiin matkapuhelimiin. Multimediateksti voi sisältää teksti- ja mediaaliitteitä, kuten kuvia, äänitallenteita ja videoita. Viestiasetus saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä.

- Paina paina **OK** ➔ **Viesti** ➔ **Kirjoita**.
- Syötä vastaanottajan puhelinnumero **Vastaanottaja**-kenttään. Voit myös valita yhden tai useamman vastaanottajan yhteystiedoista valitsemalla .
- Vieritä alas ja kirjoita viestisi.
- Katso lisää vaihtoehtoja painamalla  -näppäintä.
- Kun olet valmis, paina **Lähetä**.

Huomaa! Jos lähetät viestin usealle vastaanottajalle, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta.

Tärkeää!

Jotkin toiminnot käyttävät tiedonsiirtopalveluja, joiden käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme tiedonsiirron hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

9. MUOKATUT ASETUKSET

9.1. Soittoäänen hiljentäminen

Kytke ääneton tila päälle/pois painamalla pitkään

11. SÄÄ

Tarkastele valitsemasi sijainnin säätä.

12. HÄLYTYS

Aseta hälytyksiä määrittämillesi ajankohdille.

13. AJANHALLINTA

Valitse aloitusnäytöltä **OK ➞ Ajanhallinta ➞**

Kalenteri:

Syötä tulevia tehtäviä ja tapahtumia.

Laskin:

Suorita peruslaskutoimituksia.

Omat tiedostot:

Hallitse puhelimeen ja muistikortille tallennettuja erilaisia tiedostoja.

14. MEDIA

Valitse aloitusnäytöltä **OK ➞ Media ➞**

Galleria:

Katsele kameralla otettuja sekä muita tallennettuja tai ladattuja kuvia.

FM-radio:

Kuuntele taajuusalueen 87,5–108,0 MHz FM-radiota. Tarvitset yhteensopivat kuulokkeet, jotka toimivat samalla antennina.

Äänitys:

Äänitä ja tallenna äänitallenteita.

15. TASKULAMPPU

Käytä taskulamppua, kun tarvitset lisää valoa.

***Huomaa!** Taskulamppu kuluttaa akkua erittäin nopeasti. Muista sammuttaa taskulamppu käytön jälkeen.*

16. OHJE

Ohjeita:

- Lataa laajempi käyttöopas osoitteesta **www.doro.com**
- Päivitä puhelimesi ohjelmisto

Puhelimesi tarkistaa saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset automaattisesti. Noudata näytössä näkyviä ohjeita ja päivitä ohjelmisto.

Ohjelmistopäivityksen tarkistamiseksi paina **OK ➞ Asetukset ➞ Ohjelmistopäivitys**.

Vihje: *Lataa ja asenna aina puhelimen ohjelmistopäivitykset parantaaksesi puhelimesi suorituskykyä.*
- Puhelimen tehdasasetusten palauttaminen:

Paina **OK ➞ Asetukset ➞ Yleiset ➞ Palauta tehdasasetukset ➞** anna puhelimen salasana (oletus 1234) **➞ Kyllä** palautta-aksesi

Palautuksen syy voi olla jatkuva ongelma, jota ei pystytä ratkaisemaan, tai jos haluat antaa puhelimen jonkun toisen henkilön käyttöön. Huomaa, että kaikki puhelimeen sen hankkimisen jälkeen tallennetut tiedot menetetään. Nollaaminen ei vaikuta SIM- ja muistikortteihin.

17. TURVAOHJEET

VAROITUS

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset
Laitteesi on hyväksytty käytettäväksi LTE-, WCDMA- ja GSM-verko-issa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa. Puhelimesta on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tieto-välineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelin-ten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääke-tieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriiltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielestäsi on kysymyksiä, käännny heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltoilähteille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet
Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkin-nällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääkinnällinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos epäilet langattoman laitteen aiheuttavan häiriötä, sammuta puhelin välittömästi. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääkin-nällinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammatilaiseen.

Räjähdysvaaralliset alueet

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammu-tettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman. Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autojen korjaustiloja.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään. Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Tällaisia paikkoja on esimerkiksi veneen kannen alla, kuljetettaessa tai varastoitaessa kemikaaleja, propanin tai butaanin kaltaisia nesteytettyjä polttoaineita käytävissä ajoneuvoissa tai jos ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metalli-hiukkasia.

Litiumioniakku

Tässä tuotteessa on litiumioniakku. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.

VAROITUS
Väärin asennettu akku muodostaa räjähdysvaaran. Jotta tulipalon ja palovammojen riskiltä vältytään, ulkoisia liittimiä ei saa purkaa, murskata, lävistää tai saattaa oikosulkuun, altistaa yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloille tai heittää tuleen tai veteen. Kierrätä tai hävitä käytetyt akut paikallisten määräysten tai tuotteen mukana toimitetussa oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kuulon suojaaminen

VAROITUS
Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomiointikykyä ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

Hätäpuhелut

Tärkeää!

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

Ajoneuvot

Radioaalлот voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täytyy ilmallä hyvin voimakkaasti. Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja. Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvalli-suuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

18. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovasti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiatto-masti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Vesi- ja lumisade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, katkaise siitä heti virta, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat väantymään tai sulamaan.

- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota tai ravistele laitetta. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
- Älä pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä, lävistä tai silppua.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia, äläkä yritä työntää akkuun vieraita esineitä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista vedelle, nesteelle, tullelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Käytä akkua vain sille tarkoitetussa järjestelmässä.
- Lataa akkua vain laturilla, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen. Muun kuin hyväksytyn akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun riskin.
- Älä päästä akkua oikosulkuun äläkä anna metallisten johtavien osien päästä kosketuksiin akunapojen kanssa.
- Vaihda akku vain sellaiseen akkuun, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen. Muiden kuin hyväksyttyjen akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun vaaran.
- Hävitä käytetyt akut viipymättä paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos lapset käyttävät akkuja, heitä on valvottava.
- Akun asiaton käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vaaratilanteeseen.

Jos laite käyttää USB-porttia latauslähteenä, laitteen käyttöohjeessa on oltava ilmoitus, että laitteen saa liittää vain CTIA-sertifioituun sovittimeen tai USB-IF-logolla varustettuun tuotteeseen tai tuotteeseen, joka on läpäissyt USB-IF-vaatimustenmukaisuus-ohjelman.

Nämä neuvot koskevat laitteita, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukupiota vastaan.

19. TAKUU

Tällä tuotteella on 24 kuukauden takuu ja sen alkuperäisillä lisävarusteilla (kuten akulla, laturilla, lataustelineellä tai handsf-ree-sarjalla), joita voidaan toimittaa laitteen mukana, 12 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseen tulee vika, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Huolto-tai tukipalveluiden saamiseksi takuaikana vaaditaan ostokuitti.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomasta käytöstä, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähkö-jännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.

Huomaa, että tämä on vapaaehtoinen valmistajan takuu ja sisältää oikeuksia, jotka eivät sisälly loppukäyttäjien lakisääteisiin oikeuksiin, eikä takuu vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin.

Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

Laitteen käyttöjärjestelmän ohjelmistotakuu
Käyttämällä laitetta hyväksyt asentavasi minkä tahansa Doron toimittaman käyttöjärjestelmän ohjelmistopäivityksen mahdollisim-man pian ilmoituksen jälkeen.
Päivittämällä laitteesi autat pitämään sen suojattuna.
Doro pitää päivitykset saatavilla takuuajan / lakisääteisen takuuajan ajan edellyttäen, että tämä on mahdollista kaupallisesta ja teknisestä näkökulmasta.
Laitteesi tarkistaa saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset automaatti-sesti. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kun saat ilmoituksen ohjel-mistopäivityksestä.

Maailma:

- Joissakin tapauksissa käyttöjärjestelmän säännölliset päivitykset voivat viivästyttää suunniteltuja tietoturvapäivityksiä.
- Doro tekee aina parhaansa toimittaakseen turvallisuuspäivitykset mahdollisimman pian soveltuviin malleihin. Turvallisuuspäivitys-ten toimitusaika voi vaihdella alueittain, ohjelmistoversioittain ja malleittain.

VAROITUS

Jos et päivitä laitettasi ilmoituksen jälkeen, laitteen takuu voi mitoitöityä. Katso ohjelmistopäivitysten suunniteltu aikataulu osoitteesta **doro.com/softwareupdates**.

20. TEKIJÄNOIKEUDET JA MUITA HUOMAUTUKSIA
© 2019 Doro AB. Kaikki oikeudet pidätetään.
Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki. vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki. microSD on SD Card Associationin tavaramerkki. Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan "sellaisenaan". Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoituen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lain-säädännön edellyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta. Muut tässä mainittu tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingon-korvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti.

Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyt-täjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lain-voimainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioida jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainoilliseen neuvojaasi.

21. TEKNISET TIEDOT	
Ominaisuudet	
Verkkokaistat (MHz) [suurin radiotaajuusteho/dBm]:	
4G LTE	1 (2100) [23], 3 (1800) [23], 7 (2600) [22], 8 (900)[24], 20 (800)[24], 28 (700)[24], 38 (2600)[22.5]
3G UMTS	1 (2100) [23.5], 8 (900) [23.5]
2G GSM	900 [33.5], 1800 [30], 1900 [29.5]
Bluetooth (MHz) [suurin radiotaajuusteho/dBm]:	v.5.0 (2402 - 2480) [8]
SIM-kortin koko	mikro-SIM (3FF)
Mitat:	107 mm x 56 mm x 21 mm
Paino:	124 g (akku mukaan lukien)
Akku:	3,7 V / 1000 mAh:n litiumioniakku
Käyttöympäristön lämpötila:	Väh.: 0 °C (32 °F) Maks.: 40 °C (104 °F)
Latausympäristön lämpötila:	Väh.: 0 °C (32 °F) Maks.: 40 °C (104 °F)
Säilytyslämpötila:	Väh.: -20 °C (-4 °F) Maks.: 60 °C (140 °F)

Kuulolaitteet

Tämän laitteen pitäisi toimia useimpien markkinoilla olevien kuulo-laitteiden kanssa. Täyttä yhteensopivuutta kaikkien laitteiden kanssa ei kuitenkaan voida luvata.

Ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radio-säteilyä koskevat määräykset. Mobiililaitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radioaaltoja (radiotaajuuksia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen raja-arvoja, jotka perustuvat riippumattoman tiedeorganisaatio ICNIRP:n (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.

Radioaaltojen altistumisohjeissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Mobiililaitteille asetettu SAR-raja on 2 wattia/kilogramma (W/kg) keskiarvona kymmentä kudogrammaa kohden. Siihen sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on taata kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttö-asentoja ja puhelimen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Tämän laitemallin korkeimmat ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

SAR, pää: 0,676W/kg

SAR, keho: 1,543 W/kg

Normaalikäytössä tämän laitteen SAR-arvot ovat yleensä selvästi yllä annettujen arvojen alapuolella. Tämä johtuu siitä, että järjes-telmän tehokkuuden takaamiseksi ja verkkohäiriöiden minimoi-miseksi mobiililaitteesi lähtötehoa lasketaan automaattisesti, kun puhelua varten ei tarvita täyttä tehoa. Mitä matalampi laitteen lähtöteho on, sitä matalampi on sen SAR-arvo.

Laite täyttää radiotaajuaisen altistuksen ohjearvot, kun sitä käytetään päätä vasten tai kun se asetetaan vähintään 0,5 cm:n päähän kehosta. Kun käytetään kantopussia, vyöpidikettä tai muuta keholle asetettavaa lisävarustetta, se ei saa sisältää metallia ja sen on pidettävä puhelin irrallaan kehosta ainakin yllä mainitun etäisyyden verran.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla oleva tutkimustieto ei anna viitteitä siitä, että mobiililaitteita käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä varotoimia. Jos olet kiinnos-tunut pienentämään altistustasi, suosituksena on vähentää laitteen käyttöä tai käyttää handsfree-lisävarusteita, joilla laite voidaan pitää kauempana päästä ja kehosta.

Tuotteen oikea hävittäminen

(Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

■ Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektroniaisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteiden valvomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi nämä tuotteet on eroteltava muista jäte-tyypeistä ja kierrätettävä vastuullisesti aineellisten resurssien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi.

Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikallishallinnon virastoon ja pyytää tarkkoja ohjeita siihen, mihin tuotteet on vietävä ympäristölle turvallis-kierrättämistä varten ja miten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektroniaisia lisävarusteita ei saa sekoittaa muihin hävitettäviin yritysätteisiin. Tämä tuote on RoHS-yhteensopiva.

Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen
(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

■ Akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jos merkinnässä on kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb, se tarkoittaa, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä enemmän kuin EY-direktiivissä 2006/66 sallitun vertailumäärän. Jos akkuja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi akut on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä paikallisen maksuttoman akkukeräysjärjestelmän kautta.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus
Doro vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi DFB-0370 (Doro 5861) täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 2014/53/EU ja 2011/65/EU mukaan lukien delegoitu direktiivi (EU) 2015/863, jossa on muokattu liitettä II.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on nähtävillä seuraavassa internetosoitteessa: **www.doro.com/dofc**

Ekosuunnitteluvakuutus, ulkoisen virtälähteen energiatehokkuus
Doro vakuuttaa täten, että laitteen ulkoinen virtälähde täyttää komission asetuksen (EU) 2019/1782 vaatimukset koskien ulkoisten virtälähteiden ekologista suunnittelua direktiivin 2009/125/EY mukaisesti.

Ekologisen suunnittelun vaatimuksia koskevat täydelliset tiedot ovat saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: **www.doro.com/ecodesign**