


Doro 6030

Guide de démarrage rapide

Français

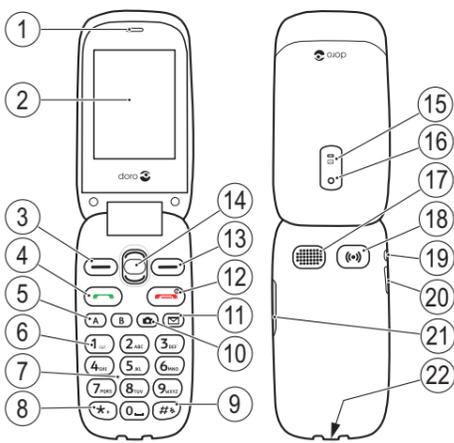

doro

www.doro.com

- | | |
|--|---|
| 1. Écouteur | 12. Raccrocher/ Marche/Arrêt |
| 2. Écran | 13. Touche contextuelle gauche |
| 3. Touche contextuelle gauche | 14. Boutons de défilement |
| 4. Touche d'appel | 15. Témoins du téléphone |
| 5. Numéros abrégés | 16. Appareil photo |
| 6. Messagerie vocale | 17. Haut-parleur |
| 7. Microphone | 18. Touche d'assistance |
| 8. Préfixe internatio- nal/symboles | 19. Prise pour casque |
| 9. Silence/ Mode de saisie | 20. Prise de chargement |
| 10. Raccourci appareil photo/Prendre une photo | 21. Réglage du volume |
| 11. Raccourci message | 22. Attache-cordon (cordon non fourni) |

Remarque : toutes les images sont présentées à titre d'illustrations uniquement et peuvent ne pas être fidèles à toutes les caractéristiques de l'appareil. Les articles fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre vendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

Manuel d'utilisation complet

Pour obtenir le manuel d'utilisation complet et de plus amples informations, rendez-vous sur www.doro.fr/support/search/ ou contactez notre service d'assistance téléphonique.

1. DÉMARRAGE

Carte SIM, carte mémoire et batterie

Retirez le couvercle de la batterie.



Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle de la batterie. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle de la batterie, au risque de l'abîmer.

Insérez la carte SIM et la carte SD.



Retirez la batterie si elle est déjà installée. Repérez le compartiment pour carte SIM. Cet appareil accepte les cartes micro-SIM ou SIM 3FF. **Facultatif :** repérez le compartiment pour carte SD ; l'appareil fonctionne avec ou sans carte SD.

Types de cartes compatibles : microSD, microSDHC.



Rapprochez le couvercle de la touche d'assistance en appuyant délicatement dessus, et ce jusqu'à ce qu'il « s'encliquète ».

Redressez le couvercle en position verticale. Placez la carte dans le compartiment en vous aidant du dessin. Vérifiez que les contacts de la carte sont tournés vers le bas. Fermez le couvercle.



Éloignez le couvercle de la touche d'assistance en appuyant délicatement dessus, et ce jusqu'à ce qu'il « s'encliquète ».

Pour insérer la carte SD (facultative), suivez les instructions données pour la carte SIM.



Insérez la batterie. Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment (contacts en bas, à droite). Remplacez le couvercle de la batterie.

Charger le téléphone

ATTENTION !

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle spécifique. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Lorsque la batterie est faible, l'icône s'affiche et un signal d'avertissement retentit.

- Raccordez l'adaptateur secteur à la prise de courant murale et à la prise pour chargeur .

Astuce : il est recommandé de retirer le film plastique protecteur de l'écran pour améliorer la visibilité.

2. SE FAMILIARISER AVEC LE TÉLÉPHONE

Allumer et éteindre le téléphone

- Appuyez sur la touche rouge du téléphone et maintenez-la enfoncée pour l'allumer ou l'éteindre. Confirmez l'arrêt en appuyant sur **Oui**.
- Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **Code PIN**. Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Effacer** pour annuler ou modifier la saisie.

Remarque : si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

Restants : # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

- Saisissez le code PUK et confirmez en appuyant sur **OK**.
- Saisissez un nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.
- Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

Assistant de démarrage

Lors du premier démarrage du téléphone, vous pouvez utiliser l'assistant de démarrage pour paramétrer certains réglages de base.

Astuce : vous pouvez exécuter l'assistant de démarrage ultérieurement si vous le souhaitez.

Instructions pas à pas

La flèche (→) indique la prochaine étape des instructions pas à pas. Appuyez sur **OK** pour confirmer une action. Pour sélectionner un élément, faites défiler le menu jusqu'à ce dernier et mettez-le en surbrillance à l'aide des touches , puis appuyez sur **OK**.

Saisir du texte

- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Attendez quelques secondes avant de saisir le caractère suivant.
- Appuyez sur pour afficher une liste de caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des touches et appuyez sur **OK** pour le saisir.
- Utilisez +/- ou pour déplacer le curseur dans le texte.
- Appuyez sur pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres.
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour changer la langue de saisie.

Saisie intelligente

Dans certaines langues, vous pouvez utiliser un mode de saisie, qui propose des mots à l'aide d'un dictionnaire.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Saisie intel..**
- Sélectionnez **Marche** pour activer la fonction ou **Arrêt** pour la désactiver.
- Appuyez sur **OK** pour valider.

Modifier la langue, l'heure et la date

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM.

3. APPELS

Passer un appel

- Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif. Appuyez sur **Effacer** pour annuler ou modifier la saisie.
- Appuyez sur pour composer. Appuyez sur **Annul.** pour annuler l'appel.
- Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

Remarque : pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal ; appuyez deux fois sur pour insérer le préfixe international +.

Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire

- Appuyez sur **Nom** pour ouvrir le répertoire.
- Utilisez les touches pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre du nom recherché.
- Appuyez sur **Options** → **Appel** ou sur pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée, ou appuyez sur **Retour** pour repasser en mode veille.

Recevoir un appel

- Ouvrez le rabat et appuyez sur pour répondre, ou appuyez sur **Silence** pour désactiver la sonnerie, puis sur **Rejeter**/fermez le rabat pour rejeter l'appel (tonalité de ligne occupée). Vous pouvez également appuyer sur pour rejeter directement l'appel.
- Appuyez sur /fermez le rabat pour mettre fin à l'appel.

Réglage du volume

Utilisez +/- ou pour régler le volume sonore pendant un appel. Le niveau du volume s'affiche à l'écran.

Silence

Les paramètres du mode Silence sont prédéfinis : les réglages des tonalités du clavier, des messages et des sonneries sont désactivés alors que ceux du vibreur, des tâches et de l'alarme restent inchangés.

- Appuyez sur et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver le mode Silence.

Options d'appel

Pendant un appel, les touches contextuelles vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires.

Numéros directs

Utilisez **A-B, 0** et **2-9** pour composer un numéro direct à partir du mode veille.

- Pour composer le numéro, appuyez sur la touche correspondante et maintenez-la enfoncée.

Ajout de numéros directs

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Répertoire** → **N° directs**.
- Appuyez sur **A** → **Ajouter** et sélectionnez une entrée du répertoire.
- Appuyez sur **OK** pour valider.
- Répétez cette opération pour faire correspondre des numéros d'appel aux touches **B, 0, 2-9**.

Appels d'urgence

Tant que le téléphone est allumé, il est toujours possible d'effectuer un appel d'urgence en saisissant le principal numéro d'urgence local pour votre emplacement actuel suivi de .

Journal d'appels

Les appels reçus, les appels en absence et les appels émis sont enregistrés dans un seul journal d'appels, qui peut contenir jusqu'à 20 appels de chaque type. Si plusieurs appels ont le même numéro, seul le dernier de ces appels est enregistré.

- Appuyez sur .
- Utilisez les touches pour faire défiler le journal d'appels.
 - = Appel reçu
 - = Appel émis
 - = Appel en absence
- Appuyez sur pour composer le numéro, ou sur **Options**.

4. RÉPERTOIRE

Le répertoire peut contenir jusqu'à 100 entrées et 3 numéros de téléphone par entrée.

Ajouter un contact

- Appuyez sur **Menu** → **Répertoire** → **-Nouv. entrée-** → **Ajouter**.
- Entrez le **Nom** du contact, voir **Saisir du texte**. Appuyez sur **Effacer** pour annuler ou modifier la saisie.

- Utilisez les touches pour sélectionner **Mobile**, **Domicile** ou **Bureau**, et entrez le(s) numéro(s) de téléphone avec l'indicatif.
- Appuyez sur **Enreg.** lorsque vous avez terminé.

ICE (en cas d'urgence)

En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Ajoutez un contact d'urgence pour améliorer votre propre sécurité. Les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales et familiales, à partir de votre téléphone en cas d'urgence. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

- Appuyez sur **Menu** → **Répertoire** → **ICE**.
- Utilisez les touches pour parcourir la liste des entrées.
 - Appuyez sur **Editer** pour ajouter ou modifier les informations de chaque entrée. Appuyez sur **Effacer** pour annuler ou modifier la saisie.
 - Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

Paramètres

- Appuyez sur **Menu** → **ICE**.

5. TOUCHE D'ASSISTANCE

La touche d'assistance permet de contacter facilement vos numéros d'aide prédéfinis si vous avez besoin d'aide. Assurez-vous que la fonction d'assistance est activée avant toute utilisation. Consultez le manuel complet pour savoir comment activer cette fonction, comment enregistrer des destinataires dans la liste des numéros et comment modifier le message texte.

Passer un appel d'assistance

- Si vous avez besoin d'aide, maintenez la touche d'assistance enfoncée pendant 3 secondes ou appuyez dessus à deux reprises à moins d'1 seconde d'intervalle. L'appel d'assistance débute après un délai de 5 secondes. En cas de fausse alerte, vous avez donc cinq secondes pour annuler l'appel en appuyant sur .
- Un message d'assistance (SMS) est envoyé à tous les destinataires. Le premier **destinataire** de la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur .

ATTENTION !

Lorsqu'un appel d'assistance est activé, le téléphone est préréglé pour passer en mode mains libres. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode Mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

Paramètres

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance**.

6. MESSAGES

Créer et envoyer des messages texte

- Appuyez sur la touche de raccourci , ou appuyez sur **Menu** → **Messages** → **Créer nouveau** → **SMS**.
- Écrivez votre message (voir **Saisir du texte**), puis appuyez sur **A**.
- Sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**. Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter un destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
- Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter d'autres destinataires. Vous pouvez modifier les destinataires en sélectionnant l'un d'eux, puis en appuyant sur

Options → **Editer/Effacer/Effacer tout**.

- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**.

Créer et envoyer des messages photo

Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les messages photo. Les paramètres relatifs aux messages photo vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte.

- Appuyez sur la touche de raccourci , ou sur **Menu** → **Messages** → **Créer nouveau** → **MMS**.
- Écrivez votre message, voir **Saisir du texte**.
- Appuyez sur **Options** → **Ajouter photo** :
 - Mes images** pour sélectionner un fichier.
 - Prendre photo** pour utiliser l'appareil photo pour prendre une photo.

Remarque : pour garder une qualité de photo optimale, n'envoyez qu'une photo par message.

Vous pouvez également opter pour les fonctions **Ajouter son**, **Ajouter vidéo** et **Prévisu**. **MMS** à l'aide du menu **Options**.

- Appuyez sur **Options** → **Ajouter sujet** et saisissez le sujet de votre message, puis appuyez sur **OK**.

- Appuyez sur **Options** → **A** et sélectionnez un destinataire du **Répertoire**. Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter un destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
- Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter d'autres destinataires.
- Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer.

Paramètres

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages**.

7. APPAREIL PHOTO

(PRENDRE DES PHOTOS)

- Appuyez sur la touche de raccourci . Une autre méthode consiste à appuyer sur **Menu** → **Appareil photo**.
- Appuyez sur pour prendre la photo.
- Appuyez sur **Options** ou sur **Retour** pour prendre une nouvelle photo (en l'absence de sélection, la photo est enregistrée).

Paramètres

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appareil photo**.

8. BLUETOOTH®

Vous pouvez établir une connexion sans fil vers d'autres appareils compatibles Bluetooth® (un casque ou un autre téléphone portable par exemple).

| |
|---|
| Important ! |
| Lorsque vous n'utilisez pas la fonction Bluetooth®, désactivez Activer ou Visibilité . N'appariez pas d'appareil inconnu. |

Activer Bluetooth®

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Bluetooth** ➔ **Activation** ➔ **Marche**.

- Appuyez sur **OK** pour valider.

Rechercher un équipement

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Bluetooth** ➔ **Rech. équip..**

- Sélectionnez un appareil dans la liste et appuyez sur **Lier** pour vous connecter. Si la fonction Bluetooth® n'est pas activée, vous pouvez l'activer en appuyant sur **Oui**.

- Appuyez sur **OK** pour valider.

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de se connecter au réseau | |
| Carte SIM non valide | Contactez votre opérateur. |
| Aucune couverture de service GSM | Contactez votre opérateur. |

| | |
|----------------------------|--|
| Erreur de carte SIM | |
| Carte SIM endommagée | Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur. |
| Carte SIM mal positionnée | Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place. |
| Carte SIM humide ou sale | Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre. |

| | |
|---|---|
| Impossible de ajouter un contact | |
| Mémoire du répertoire pleine | Supprimez quelques contacts pour libérer de la mémoire. |

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de régler une fonction | |
| L'opérateur ne propose pas cette fonction ou l'utilisateur n'a pas souscrit à ce service. | Contactez votre opérateur. |

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de se connecter au réseau | |
| Carte SIM non valide | Contactez votre opérateur. |
| Aucune couverture de service GSM | Contactez votre opérateur. |

| | |
|----------------------------|--|
| Erreur de carte SIM | |
| Carte SIM endommagée | Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur. |
| Carte SIM mal positionnée | Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place. |
| Carte SIM humide ou sale | Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre. |

| | |
|---|---|
| Impossible de ajouter un contact | |
| Mémoire du répertoire pleine | Supprimez quelques contacts pour libérer de la mémoire. |

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de régler une fonction | |
| L'opérateur ne propose pas cette fonction ou l'utilisateur n'a pas souscrit à ce service. | Contactez votre opérateur. |

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de se connecter au réseau | |
| Carte SIM non valide | Contactez votre opérateur. |
| Aucune couverture de service GSM | Contactez votre opérateur. |

| | |
|----------------------------|--|
| Erreur de carte SIM | |
| Carte SIM endommagée | Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur. |
| Carte SIM mal positionnée | Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place. |
| Carte SIM humide ou sale | Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre. |

| | |
|---|---|
| Impossible de ajouter un contact | |
| Mémoire du répertoire pleine | Supprimez quelques contacts pour libérer de la mémoire. |

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de régler une fonction | |
| L'opérateur ne propose pas cette fonction ou l'utilisateur n'a pas souscrit à ce service. | Contactez votre opérateur. |

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de se connecter au réseau | |
| Carte SIM non valide | Contactez votre opérateur. |
| Aucune couverture de service GSM | Contactez votre opérateur. |

10. AUTRES FONCTIONS

Alarme

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Alarme** ➔ **Marche**.
- Entrez l'heure de l'alarme à l'aide du clavier, puis appuyez sur **OK** pour valider.
 - Sélectionnez **Unique** pour que l'alarme ne se déclenche qu'une seule fois.
 - Sélectionnez **Hebdo** pour faire retentir l'alarme à intervalles répétés. Parcourez la liste des jours et appuyez sur **Marche** ou **Arrêt** pour activer ou désactiver l'alarme pour chaque jour.
- Appuyez sur **Enreg.** lorsque vous avez terminé.
- Quand l'alarme se déclenche, le téléphone fait retentir un signal. Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter l'alarme ou sur **Rappel** pour répéter l'alarme au bout de 9 minutes.

Remarque : l'alarme est active même si le téléphone est éteint ; n'allumez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de se connecter au réseau | |
| Carte SIM non valide | Contactez votre opérateur. |
| Aucune couverture de service GSM | Contactez votre opérateur. |

| | |
|----------------------------|--|
| Erreur de carte SIM | |
| Carte SIM endommagée | Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur. |
| Carte SIM mal positionnée | Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place. |
| Carte SIM humide ou sale | Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre. |

Réinitialiser des paramètres

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Sécurité**.
- Sélectionnez **Réinitialiser paramètres** pour réinitialiser les paramètres du téléphone. Toutes les modifications que vous avez apportées aux paramètres du téléphone sont perdues et l'appareil reprend les paramètres d'usine.
- Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

Astuce : par défaut, le code du téléphone est **1234**.

Tout réinitialiser

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Sécurité**.
- Sélectionnez **Tout réinitialiser** pour effacer les paramètres et le contenu du téléphone (contacts, listes de numéros, messages). La mémoire de la carte SIM n'est pas affectée.
- Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

Astuce : par défaut, le code du téléphone est **1234**.

| | |
|--|---|
| Vous ne parvenez pas à allumer le téléphone | |
| Faible charge de la batterie | Branchez l'adaptateur secteur et rechargez la batterie. |
| Batterie mal positionnée | Vérifiez le positionnement de la batterie. |

| | |
|---|--|
| Impossible de recharger la batterie | |
| Batterie ou chargeur endommagé | Vérifiez la batterie et le chargeur. |
| Batterie rechargée à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C | Améliorez l'environnement de chargement. |
| Chargeur mal relié au téléphone ou à la prise secteur | Vérifiez les branchements du chargeur. |

| | |
|---|---|
| Code PIN refusé | |
| Mauvais code PIN saisi un trop grand nombre de fois | Saisissez le code PUK pour pouvoir changer le code PIN, ou contactez votre opérateur. |

| | |
|----------------------------|--|
| Erreur de carte SIM | |
| Carte SIM endommagée | Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur. |
| Carte SIM mal positionnée | Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place. |
| Carte SIM humide ou sale | Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre. |

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de se connecter au réseau | |
| Carte SIM non valide | Contactez votre opérateur. |
| Aucune couverture de service GSM | Contactez votre opérateur. |

| | |
|----------------------------|--|
| Erreur de carte SIM | |
| Carte SIM endommagée | Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur. |
| Carte SIM mal positionnée | Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place. |
| Carte SIM humide ou sale | Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre. |

| | |
|--|---|
| Impossible d'ajouter un contact | |
| Mémoire du répertoire pleine | Supprimez quelques contacts pour libérer de la mémoire. |

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de régler une fonction | |
| L'opérateur ne propose pas cette fonction ou l'utilisateur n'a pas souscrit à ce service. | Contactez votre opérateur. |

12. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT
L'appareil et les accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez tout l'équipement hors de la portée des petits enfants. L'adaptateur secteur est le dispositif qui permet de brancher le produit à l'alimentation secteur. La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Services réseau et coûts

Votre appareil est approuvé pour être utilisé sur les réseaux GSM 900/1800/1900 MHz. Pour utiliser l'appareil, vous devez avoir un abonnement auprès d'un fournisseur de services. L'utilisation des services réseau peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit requièrent une prise en charge par le réseau et vous pourriez devoir vous y abonner.

Environnement opérationnel

Suivez les règles et les lois qui s'appliquent à votre région et éteignez toujours l'appareil partout où son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. Utilisez uniquement l'appareil dans sa position de fonctionnement normale.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de se connecter au réseau | |
| Carte SIM non valide | Contactez votre opérateur. |
| Aucune couverture de service GSM | Contactez votre opérateur. |

| | |
|----------------------------|--|
| Erreur de carte SIM | |
| Carte SIM endommagée | Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur. |
| Carte SIM mal positionnée | Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place. |
| Carte SIM humide ou sale | Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre. |

| | |
|---|---|
| Impossible de ajouter un contact | |
| Mémoire du répertoire pleine | Supprimez quelques contacts pour libérer de la mémoire. |

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de régler une fonction | |
| L'opérateur ne propose pas cette fonction ou l'utilisateur n'a pas souscrit à ce service. | Contactez votre opérateur. |

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de se connecter au réseau | |
| Carte SIM non valide | Contactez votre opérateur. |
| Aucune couverture de service GSM | Contactez votre opérateur. |

Services réseau et coûts
Votre appareil est approuvé pour être utilisé sur les réseaux GSM 900/1800/1900 MHz. Pour utiliser l'appareil, vous devez avoir un abonnement auprès d'un fournisseur de services. L'utilisation des services réseau peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit requièrent une prise en charge par le réseau et vous pourriez devoir vous y abonner.

Environnement opérationnel
Suivez les règles et les lois qui s'appliquent à votre région et éteignez toujours l'appareil partout où son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. Utilisez uniquement l'appareil dans sa position de fonctionnement normale.
Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux
Les équipements de transmission par signaux radioélectriques, notamment les téléphones mobiles, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est protégé correctement contre les signaux radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux radioélectriques externes.

Dispositifs médicaux implantés
Pour éviter d'éventuelles interférences, les fabricants de dispositifs médicaux implantés recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm entre un appareil sans fil et le dispositif médical. Les personnes portant de tels dispositifs :

- doivent toujours maintenir l'appareil sans fil à plus de 15 cm de leur dispositif médical ;
- ne doivent pas transporter l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise ;
- doivent tenir l'appareil sans fil contre l'oreille se trouvant à l'opposé du dispositif médical.

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone. Pour toute question concernant l'utilisation de votre appareil sans fil avec un dispositif médical implanté, consultez votre professionnel de santé.

Environnements potentiellement explosifs
Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations d'essence et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.
Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par signaux radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme du grain, de la poussière ou des poudres métalliques.

Batterie Li-ion
Ce produit contient une batterie Li-ion. Toute manipulation inadaptée de la batterie peut entraîner un risque de brûlures et d'incendie.
⚠ AVERTISSEMENT
Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement repositionnée. Pour éviter tout risque de brûlures ou d'incendie, ne tentez jamais de démonter, d'écraser ou de perforer la batterie, ne court-circuitez pas les contacts externes, ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60 °C (140 °F) et ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau. Recyclez ou jetez les batteries usagées conformément aux réglementations locales ou au guide de référence fourni avec votre produit.

| |
|--|
| Protégez votre ouïe |
| ⚠ AVERTISSEMENT Une exposition excessive à des sons forts peut endommager votre ouïe. Une exposition à des sons forts pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et provoquer un accident. Écoutez la musique avec un casque à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de votre oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. |

Appels d'urgence

Important !
Les téléphones mobiles utilisent des signaux radioélectriques, un réseau de téléphonie mobile, un réseau terrestre et des fonctions programmées par l'usager. Ce qui signifie que la connexion ne peut pas être garantie en tout temps. C'est pourquoi il ne faut jamais se fier à un téléphone mobile pour les appels très importants tels qu'en cas d'urgences médicales.

Véhicules

Les signaux radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules motorisés, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou les systèmes de coussin gonflable. Pour obtenir plus d'informations sur votre véhicule ou tout équipement supplémentaire, consultez le fabricant ou son représentant.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires.

Pour les véhicules équipés de coussins gonflables : n'oubliez pas qu'un coussin gonflable se gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus du coussin gonflable ou dans sa zone de déploiement. Si des

équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si le coussin gonflable se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures.

L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale.

13. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Votre appareil est un produit à la fine pointe de la technologie et doit être traité avec le plus grand soin. Les actes de négligence peuvent invalider la garantie.

- Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité. La pluie, la neige, l'humidité et tous les types de liquide peuvent contenir des substances corrosives pour les circuits électroniques. Si l'appareil est mouillé, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de replacer la batterie.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans un milieu sale ou poussiéreux. Les pièces amovibles et composants électroniques de l'appareil risquent d'être endommagés.
- Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains composants en plastique.
- Gardez l'appareil à l'abri du froid. Lorsque l'appareil se réchauffe jusqu'à une température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur, ce qui endommage les circuits électriques.
- N'ouvrez pas l'appareil d'une autre façon que celle indiquée ici.
- Évitez toute chute de l'appareil. Ne cognez pas et ne secouez pas l'appareil. Si l'appareil n'est pas manipulé avec soin, les circuits et la mécanique de précision peuvent être endommagés.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de se connecter au réseau | |
| Carte SIM non valide | Contactez votre opérateur. |
| Aucune couverture de service GSM | Contactez votre opérateur. |

| | |
|----------------------------|--|
| Erreur de carte SIM | |
| Carte SIM endommagée | Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur. |
| Carte SIM mal positionnée | Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place. |
| Carte SIM humide ou sale | Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre. |

| | |
|---|---|
| Impossible de ajouter un contact | |
| Mémoire du répertoire pleine | Supprimez quelques contacts pour libérer de la mémoire. |

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de régler une fonction | |
| L'opérateur ne propose pas cette fonction ou l'utilisateur n'a pas souscrit à ce service. | Contactez votre opérateur. |

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de se connecter au réseau | |
| Carte SIM non valide | Contactez votre opérateur. |
| Aucune couverture de service GSM | Contactez votre opérateur. |

14. GARANTIE

Ce produit est garanti 24 mois à partir de la date d'achat. En cas d'anomalie de votre appareil au cours de cette période, contactez votre revendeur. Pour toute intervention du service après-vente ou d'assistance pendant la période de garantie, veuillez vous munir de votre preuve d'achat.

La garantie ne s'applique pas en cas de dysfonctionnement dû à un accident, à un incident ou à une détérioration similaire, à une pénétration de liquide, à une négligence, à une utilisation anormale, à un défaut d'entretien ou à d'autres causes relevant de la responsabilité de l'utilisateur. De plus, cette garantie ne s'appliquera pas en cas d'anomalie causée par un orage ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Les batteries sont des articles consommables. Elles ne sont pas couvertes par la garantie. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

15. COPYRIGHT ET AUTRES DROITS

© 2016 Doro AB. Tous droits réservés.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, inc. eZiType™ est une marque commerciale de Zi Corporation. vCard est une marque commerciale de Internet Mail Consortium. microSD est une marque commerciale de SD Card Association.

Le contenu de ce document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de se connecter au réseau | |
| Carte SIM non valide | Contactez votre opérateur. |
| Aucune couverture de service GSM | Contactez votre opérateur. |

garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à l'exactitude, à la fiabilité ou au contenu du présent document. Doro se réserve le droit de modifier le présent document ou de le retirer à tout moment sans avis préalable.

Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits qui ne sont pas expressément accordés dans le présent document sont réservés. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Doro et ses porteurs de licences ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de toute perte de données ou de revenu, ou de tout dommage spécial, accidentel, consécutif ou indirect, peu importe sa cause.

Doro ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez qu'elle est fournie en l'état. Doro ne fait aucune déclaration, ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil.

Copyright du contenu

La copie non autorisée de matériels protégés par des droits d'auteur est contraire aux dispositions des lois sur les droits d'auteur en vigueur aux États-Unis et dans les autres pays. L'appareil est prévu uniquement pour la copie de matériels non protégés par le copyright, de matériels dont vous détenez le copyright ou de matériels que vous êtes légalement autorisé à copier. Si vous n'êtes pas sûr de votre droit de copier un matériel, veuillez contacter votre conseiller juridique.

16. DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Caractéristiques techniques | |
| Réseau : | GSM 900/1800/1900 MHz |
| Dimensions : | 100 mm x 53 mm x 18 mm |
| Poids : | 94 g (avec batterie) |
| Batterie : | Batterie Li-ion de 3,7 V/800 mAh |
| Température ambiante en fonctionnement : | Min : 0 °C (32 °F) Max : 40 °C (104 °F) |
| Température ambiante en charge : | Min : 0 °C (32 °F) Max : 40 °C (104 °F) |
| Température de stockage : | Min : -20 °C (-4 °F) Max : 60 °C (140 °F) |

| | |
|----------------------------|--|
| Erreur de carte SIM | |
| Carte SIM endommagée | Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur. |
| Carte SIM mal positionnée | Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place. |
| Carte SIM humide ou sale | Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre. |

| | |
|---|---|
| Impossible de ajouter un contact | |
| Mémoire du répertoire pleine | Supprimez quelques contacts pour libérer de la mémoire. |

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de régler une fonction | |
| L'opérateur ne propose pas cette fonction ou l'utilisateur n'a pas souscrit à ce service. | Contactez votre opérateur. |

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de se connecter au réseau | |
| Carte SIM non valide | Contactez votre opérateur. |
| Aucune couverture de service GSM | Contactez votre opérateur. |

| | |
|----------------------------|--|
| Erreur de carte SIM | |
| Carte SIM endommagée | Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur. |
| Carte SIM mal positionnée | Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place. |
| Carte SIM humide ou sale | Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre. |

| | |
|---|---|
| Impossible de ajouter un contact | |
| Mémoire du répertoire pleine | Supprimez quelques contacts pour libérer de la mémoire. |

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de régler une fonction | |
| L'opérateur ne propose pas cette fonction ou l'utilisateur n'a pas souscrit à ce service. | Contactez votre opérateur. |

| | |
|---|----------------------------|
| Impossible de se connecter au réseau | |
| Carte SIM non valide | Contactez votre opérateur. |
| Aucune couverture de service GSM | Contactez votre opérateur. |

Prothèse auditive
Cet appareil fonctionne en principe avec la plupart des prothèses auditives vendues sur le marché. La compatibilité avec tous les appareils n'est toutefois pas garantie.

Débit d'absorption spécifique (DAS)
Cet appareil est conforme aux normes de sécurité internationales concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques. Votre appareil portable est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) recommandées par les directives internationales de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants).

| | |
|----------------------------|--|
| Erreur de carte SIM | |
| Carte SIM endommagée | Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur. |
| Carte SIM mal positionnée | Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place. |