





Français

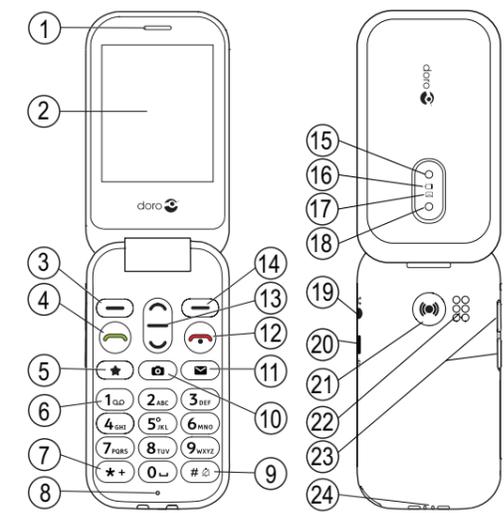

www.doro.com

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Écouteur | 12. Fin d'appel/Allumer/Éteindre |
| 2. Écran | 13. Touches de direction gauche |
| 3. Touche contextuelle gauche | 14. Touche contextuelle droite |
| 4. Touche d'appel | 15. Flash de l'appareil photo/Torche |
| 5. Raccourci favoris | 16. Diode rouge = niveau de pile faible/en charge |
| 6. Messagerie vocale | 17. Diode verte = nouveau message/appel en absence |
| 7. * Préfixe international/Symboles | 18. Objectif de l'appareil photo |
| 8. Microphone | 19. Prise pour casque |
| 9. # Méthode de saisie/Silence | 20. Prise de chargement |
| 10. Raccourci appareil photo | 21. Touche d'assistance |
| 11. Raccourci message | 22. Haut-parleur |
| | 23. Réglage du volume |
| | 24. Attache-cordon (cordon en option) |
| | 25. Socle de chargement (facultatif) |

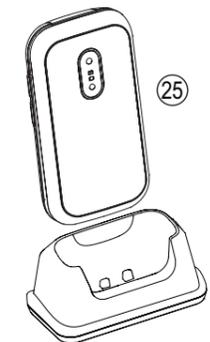

Remarque : toutes les images sont présentées à titre d'illustrations uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement toutes les caractéristiques de l'appareil. Les articles fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre vendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

Manuel d'utilisation complet

Pour obtenir le manuel d'utilisation complet, des liens utiles et de plus amples informations, rendez-vous sur www.doro.com/support/ ou contactez notre service d'assistance téléphonique.

IMPORTANT !

Votre appareil peut utiliser des services de transmissions de données. En fonction de votre forfait, des frais supplémentaires peuvent vous être facturés pour l'utilisation de ces services de transmissions de données, comme la messagerie ou la localisation. Nous vous conseillons de vérifier les tarifs de transmissions de données qui s'appliquent à votre abonnement auprès de votre opérateur.

1. DÉMARRAGE

Carte SIM, carte mémoire et batterie

Retirez le couvercle de la batterie.

Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle de la batterie. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle de la batterie, au risque de l'abîmer.




Insérez les cartes SIM (obligatoire)

Retirez la batterie si elle est déjà installée.


- Insérez la première carte SIM en la glissant doucement dans le compartiment de la carte SIM1.
- Insérez la seconde carte SIM en la glissant doucement dans le compartiment de la carte SIM2.

Remarque : si vous n'utilisez qu'une seule carte SIM, nous vous recommandons d'utiliser la fente SIM1. Cet appareil accepte les cartes micro-SIM ou SIM 3FF.

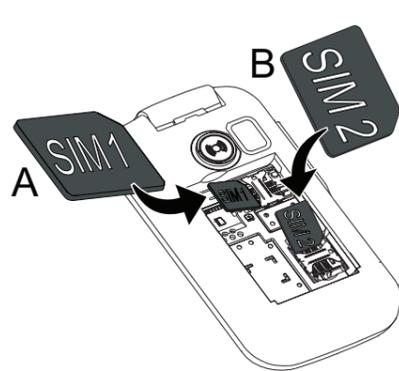


Insérez la carte SD (facultatif)

Repérez le compartiment pour carte SD et insérez-y délicatement la carte. L'appareil fonctionne qu'une carte SD soit installée ou non. Types de cartes compatibles : microSD, microSDHC.

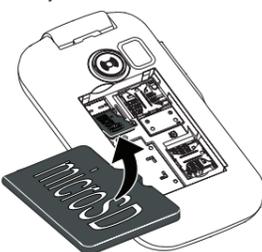

Insérez la batterie et remplacez le couvercle

Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment (contacts dirigés vers le bas, à droite). Remplacez le couvercle de la batterie.

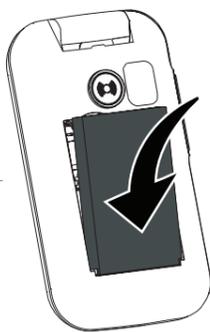

Charger le téléphone

ATTENTION !

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle spécifique. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Lorsque la batterie est faible, l'icône s'affiche et un signal d'avertissement retentit.

- Raccordez l'adaptateur secteur à la prise de courant murale et à la prise pour chargeur .

Astuce : il est recommandé de retirer le film plastique protecteur de l'écran pour améliorer la visibilité.

2. SE FAMILIARISER AVEC LE TÉLÉPHONE

Allumer et éteindre le téléphone

- Appuyez sur la touche rouge du téléphone et maintenez-la enfoncée pour l'allumer ou l'éteindre. Confirmez l'arrêt en appuyant sur **Oui**.
- Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **Code PIN**. Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK**. Supprimez avec **Effacer**.

Remarque : si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

Tentatives : # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

- Saisissez le code PUK et confirmez en appuyant sur **OK**.
- Saisissez un nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.
- Ressaisissez le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

Assistant de démarrage

Lors du premier démarrage du téléphone, vous pouvez utiliser l'assistant de démarrage pour paramétrer certains réglages de base.

Astuce : vous pouvez exécuter l'assistant de démarrage ultérieurement si vous le souhaitez.

Instructions pas à pas

La flèche (→) indique la prochaine étape des instructions pas à pas. Appuyez sur **OK** pour confirmer une action. Pour sélectionner un élément, faites défiler le menu jusqu'à ce dernier et mettez-le en surbrillance à l'aide des touches / , puis appuyez sur **OK**.

Saisir du texte

- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Attendez quelques secondes avant de saisir le caractère suivant.
- Appuyez sur pour afficher la liste des caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des touches / et appuyez sur **OK** pour le saisir.
- Utilisez les touches +/- ou / pour déplacer le curseur dans le texte.
- Appuyez sur pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres.
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour changer la langue de saisie.

Saisie intelligente

Dans certaines langues, vous pouvez utiliser un mode de saisie, qui utilise un dictionnaire pour suggérer des mots.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Saisie intel..**
- Sélectionnez **Marche** pour activer la fonction ou **Arrêt** pour la désactiver.
- Appuyez sur **OK** pour valider.

Modifier la langue, l'heure et la date

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM.

3. APPELS

Passer un appel

- Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif. Supprimez avec **Effacer**.
- Appuyez sur pour composer. Appuyez sur **Annul.** pour annuler l'appel.
- Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

Remarque : pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur pour insérer le préfixe international +.

Composer un numéro enregistré dans le répertoire

- Appuyez sur **Nom** pour ouvrir le répertoire.
- Utilisez les touches / pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre du nom recherché.

- Appuyez sur **Options** → **Appel**, ou sur pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée ou appuyez sur **Retour** pour repasser en mode veille.

Recevoir un appel

- Ouvrez le rabat et appuyez sur pour répondre. Vous pouvez également appuyer sur **Silence** pour désactiver la sonnerie ou appuyer sur / fermer le rabat pour rejeter directement l'appel (tonalité de ligne occupée).
- Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

Réglage du volume

Utilisez les touches +/- pour régler le volume sonore pendant un appel. Le niveau du volume s'affiche à l'écran.

Silence

Les paramètres du mode Silence sont prédéfinis : les réglages des tonalités de clavier, des messages et des sonneries sont désactivés alors que ceux du vibreur, des tâches et de l'alarme restent inchangés.

- Appuyez sur et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver le mode Silence.

Options d'appel

Pendant un appel, les touches contextuelles vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires.

Numéros directs

Utilisez **0** et **2-9** pour composer un numéro abrégé à partir du mode veille.

- Pour composer le numéro, appuyez sur la touche correspondante et maintenez-la enfoncée.

Ajout de numéros directs

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Répertoire** → **N° directs**.
- Appuyez sur **0** → **Ajouter** et sélectionnez une entrée du répertoire.
- Appuyez sur **OK** pour valider.
- Répétez cette opération pour faire correspondre des numéros d'appel aux touches **2-9** et ainsi les composer rapidement.

Appels d'urgence

Tant que le téléphone est allumé, il est toujours possible d'effectuer un appel d'urgence en saisissant le principal numéro d'urgence local pour votre emplacement actuel suivi de .

Journal des appels

Les appels reçus, les appels en absence et les appels émis sont enregistrés dans un seul journal des appels. Ce journal peut contenir jusqu'à 20 appels de chaque type. Si plusieurs appels ont le même numéro, seul le dernier de ces appels est enregistré.

- Appuyez sur .
- Utilisez les touches / pour faire défiler le journal d'appels.
 - = Appel entrant
 - = Appel sortant
 - = Appel manqué
- Appuyez sur pour composer le numéro, ou sur **Options**.

4. RÉPERTOIRE

Le répertoire peut contenir jusqu'à 500 entrées et 3 numéros de téléphone par entrée.

Ajouter un contact

- Appuyez sur **Menu** → **Répertoire** → **-Nouv. entrée-** → **Ajouter**.
- Entrez le nom du contact, voir **Saisir du texte**. Supprimez avec **Effacer**.
- Utilisez les touches / pour sélectionner **Mobile**, **Domicile** ou **Bureau**, et saisissez le(s) numéro(s) de téléphone avec l'indicatif.
- Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

ICE (en cas d'urgence)

En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Ajoutez un contact d'urgence pour améliorer votre propre sécurité. Les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales et familiales, à partir de votre téléphone en cas d'urgence. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

Appuyez sur **Menu** → **Répertoire** → **ICE**.

- Utilisez les touches / pour parcourir la liste des entrées.
- Appuyez sur **Éditer** pour ajouter ou modifier les informations de chaque entrée. Supprimez avec **Effacer**.
- Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

5. TOUCHE D'ASSISTANCE

La touche d'assistance permet de contacter facilement vos numéros d'aide prédéfinis si vous avez besoin d'aide. Assurez-vous que la fonction d'assistance est activée avant toute utilisation. Consultez le manuel complet pour savoir comment activer cette fonction, comment enregistrer des destinataires dans la liste des numéros et comment modifier le message texte.

Passer un appel d'assistance

- Si vous avez besoin d'aide, maintenez la touche d'assistance enfoncée pendant 3 secondes ou appuyez dessus à deux reprises à moins d'une seconde d'intervalle. L'appel d'assistance débute après un délai de 5 secondes. En cas de fausse alerte, vous avez donc cinq secondes pour annuler l'appel en appuyant sur .
- Un message d'assistance (SMS) est envoyé à tous les destinataires. Le premier destinataire de la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur .

ATTENTION !

Lorsqu'un appel d'assistance est activé, le téléphone est préréglé pour passer en mode mains libres. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode Mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

Paramètres

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance**.

Voir aussi « [9. Response by Doro](#) ».

6. MESSAGES

Créer et envoyer des messages texte

- Appuyez sur la touche de raccourci , ou sur **Menu** → **Messages** → **Créer nouveau** → **SMS**.
- Écrivez votre message (voir **Saisir du texte**), puis appuyez sur **À**.
- Sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**. Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter un destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
- Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter d'autres destinataires. Vous pouvez modifier les destinataires en sélectionnant l'un d'eux, puis en appuyant sur **Options** → **Éditer/Effacer/Effacer tout**.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**.

Créer et envoyer des messages photo

Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les messages photo. Les paramètres relatifs aux messages photo vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte.

- Appuyez sur la touche de raccourci , ou appuyez sur **Menu** → **Messages** → **Créer nouveau** → **MMS**.
- Écrivez votre message, voir **Saisir du texte**.
- Appuyez sur **Options** → **Ajouter photo** :
 - Mes images** pour sélectionner un fichier.
 - Prendre photo** pour utiliser l'appareil photo pour prendre une photo.

Remarque : pour garder une qualité de photo optimale, n'envoyez qu'une photo par message.

Vous pouvez également opter pour les fonctions **Ajouter son**, **Ajouter vidéo** et **Prévisu**. MMS à l'aide du menu **Options**.

- Appuyez sur **Options** → **Ajouter objet** et saisissez l'objet de votre message, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Options** → **À** et sélectionnez le destinataire dans le **répertoire**. Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter un destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
- Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter d'autres destinataires.
- Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer.

Paramètres

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages**.

