


Doro 6041

Pikaopas

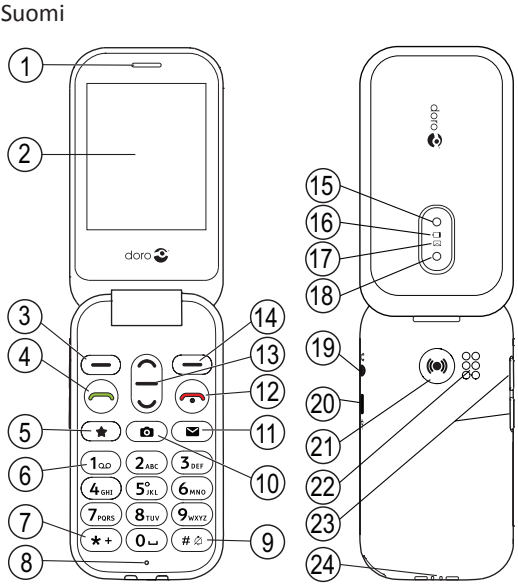

www.doro.com

- | | |
|---|---|
| 1. Kuuloke | 12. Puhelun lopetus / Virta päälle/pois |
| 2. Näyttö | 13. Nuolinäppäimet |
| 3. Vasen valinta-näppäin | 14. Oikea valintanäppäin |
| 4. Soittonäppäin | 15. Kameran salama / taskulamppu |
| 5. Top 10 -pikavalikko | 16. Punainen valo = Akun virta vähissä / lataus käynnissä |
| 6. Vastaaja | 17. Vihreä valo = Uusi viesti / vastaanoton puhelu |
| 7. ✱ Kansainvälinen etuliite / Symbolit | 18. Kameran linssi |
| 8. Mikrofoni | 19. Kuuloke-mikrofoniliitäntä |
| 9. # Syöttötapa/ Ääneton | 20. Laturin liitäntä |
| 10. Kameranäppäin | 21. Turvapainike |
| 11. Viestin pikavalinta | 22. Kaiutin |
| | 23. Äänenvoimakkuuden säätö |
| | 24. Avainnauhapidike (avainnauha valinnainen) |
| | 25. Latausteline (hankittava erikseen) |

Huomautus! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

Laajempi käyttöopas
Laajemman käyttöoppaan, hyödyllisiä linkkejä ja lisätietoja löydät osoitteesta www.doro.fi tai ottamalla yhteyttä tekniseen tukeemme.

TÄRKEÄÄ
Laitteesi voi käyttää datapalveluita ja sinulle saattaa muodostua dataliittymästäsi riippuen lisämaksuja datapalveluista, kuten viestien lähettamisestä ja paikannuspalveluiden käytöstä. Suosittelemme liittymäsi hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.


1. ALOITTAMINEN

SIM-kortti, muisti-kortti ja akku
Irrota paristolokeron kansi.

Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat paristolokeron kannen. Älä taivuta paristolokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.

Aseta SIM-kortit (vaaditaan)
Irrota paristo, mikäli se on jo asennettu.
A. Aseta ensimmäinen SIM-kortti liu'uttamalla se varovasti SIM1-korttipaikkaan.
B. Aseta toinen SIM-kortti liu'uttamalla se varovasti SIM2-korttipaikkaan.

Huomautus! Jos käytät vain yhtä SIM-korttia, suosittelemme SIM1-paikan käyttöä. Tähän laitteeseen sopii mikro-SIM- tai 3FF SIM -kortti.

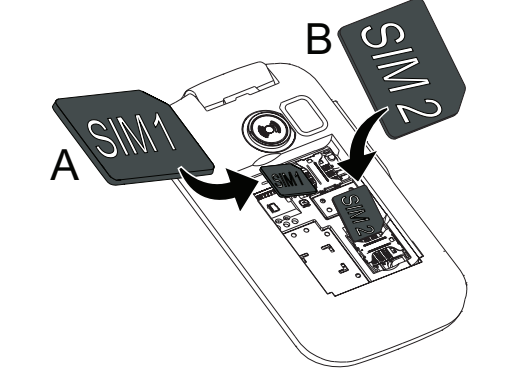

SD-kortin asettaminen (valinnainen)
Paikanna SD-kortin pidike ja liu'uta kortti varovasti pidikkeeseen. Laite toimii myös ilman SD-korttia. Yhteensopiva korttityyppi: microSD, microSDHC.

Aseta akku ja laita akkulokeron kansi paikoilleen.
Aseta paristo paikalleen liu'uttamalla se paristolokeroon siten, että pariston koskettimet ovat oikeassa alakulmassa. Aseta akkulokeron kansi takaisin.

Puhelimen lataaminen
VAROITUS
Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä,  näkyy näytössä ja kuuluu varoitusääni.

- Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja laturin liitäntään .

Vihje: Suosittelemme poistamaan muovisen suojakalvon näytöltä näkyvyyden parantamiseksi.

2. PUHELIMEEN TUTUSTUMINEN

Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

- Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla punaista painiketta  ja pitämällä sitä painettuna. Vahvista valitsemalla **Kyllä**, että haluat sammuttaa puhelimen.
- Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttoon tulee **PIN**. Syötä PIN-koodi ja paina **OK**. Voit poistaa merkkejä painamalla **Poista**.

Huomautus! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Yrityksiä: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee teksti **PIN estetty**. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

- Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

Ohjattu aloitustoiminto
Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, voit käyttää ohjattua aloitustoimintoa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

Vihje: Voit suorittaa ohjatun aloitustoiminnon halutessasi myöhemmin.

Vaiheittaiset ohjeet
Nuoli (➔) ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon. Vahvista toiminto painamalla **OK**. Valitse kohde vierittämällä tai korostamalla kohde --näppäimellä ja painamalla sitten **OK**.

Tekstin syöttäminen

- Paina numeronäppäintä uudelleen, kunnes näkyviin tulee haluttu merkki. Odota pari sekuntia, ennen kuin syötät seuraavan merkin.

- Painamalla ✱ saat esiin erikoismerkkiluettelon. Valitse haluamasi merkki --näppäimellä ja syötä se painamalla **OK**.
- Siirrä osoitinta tekstissä painikkeilla +/- tai /.
- Painamalla # voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten ja numeroiden välillä.
- Pitämällä # -painiketta painettuna voit muuttaa syöttökieltä.

Ennakoiva tekstinsyöttö
Joissakin kielissä voit valita syöttötavan, joka ehdottaa sanoja sanakirjan avulla.

- Valitse Valikko ➔ Asetukset ➔ Viestit ➔ Ennakoiva tekstinsyöttö.
- Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
- Vahvista valitsemalla **OK**.

Kielen, kellonajan ja päivämäärän muuttaminen
SIM-kortti määrittää oletuskielen.

3. PUHELUT

- Soittaminen**
- Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero. Voit poistaa merkkejä painamalla **Poista**.
 - Soita painamalla . Peruuta puhelu painamalla **Keskeytä**.
 - Lopeta puhelu painamalla .

Huomautus! Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kahdesti ✱-näppäintä painamalla kansainvälisen etuliitteen +.

- Soittaminen puhelinmuistiosta**
- Avaa puhelinmuistio painamalla **Nimi**.
 - Voit siirtyä puhelinmuistiossa nuolinäppäimillä / tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinän ensimmäisen kirjaimen kirjainta.
 - Valitse Valinnat ➔ Soita, tai valitse vaihtoehtoisesti , kun haluat soittaa valitsemallesi henkilölle. Palaa valmiustilaan valitsemalla **Palaa**.

- Puheluun vastaaminen**
- Avaa kansi ja vastaa painamalla . Vaihtoehtoisesti voit sammuttaa soittoaänen painamalla **Ääneton** tai hylätä puhelun suoraan (varattu-ääni) painamalla -näppäintä tai sulkemalla kannen.

- Lopeta puhelu painamalla .

Äänenvoimakkuuden säätö
Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana näppäimillä +/- Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä.

Ääneton
Ääneton on kiinteä profiili, jossa näppäinäänet, tekstiviesti- ja soittoaänet on kytketty pois, mutta värinä, tehtävät ja hälytykset ovat ennallaan.

- Kytke Ääneton tila päälle/pois painamalla pitkään #.

Puheluvallinnat
Puhelun aikana valintanäppäimillä () voidaan käyttää lisätoimintoja.

Pikavalinta
Voit pikavalita numeron valmiustilassa näppäimillä **0** ja **2-9**.

- Soita pitämällä painettuna vastaavaa näppäintä.

Pikavalintanumeroiden lisääminen

- Paina Valikko ➔ Asetukset ➔ Puhelinmuistio ➔ Pikavalinta.
- Valitse **0** ➔ Lisää ja valitse sitten merkintä puhelinmuistiosta.

- Vahvista valitsemalla **OK**.
- Lisää pikavalintanumerot näppäimille **2-9** toistamalla edellinen.

Hätäpuhelut
Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla .

Puheluloki
Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhdistettyihin puhelutietoihin. Puhelutietoihin tallennetaan 20 viimeisintä kunkin tyyppin puhelua. Jos samaan numeroon liittyy useita puheluita, vain viimeisin niistä tallennetaan.

- Paina .
- Selaa puhelulokia käyttämällä näppäimiä /.
-  = Vastattu puhelu
 = Soitettu puhelu
 = Vastaamaton puhelu
- Soita painamalla  tai valitse Valinnat.

4. PUHELINMUISTIO
Puhelinmuistioon voidaan tallentaa 100 merkintää ja kolme puhelinnumeroa kullekin merkinnälle.

- Yhteystiedon lisääminen**
- Valitse Valikko ➔ Puhelinmuistio ➔ -Uusi tieto- ➔ Lisää.
 - Kirjoita yhteystiedon  Nimi, ks. kohta [Tekstin syöttäminen](#). Voit poistaa merkkejä painamalla **Poista**.
 - Valitse /-näppäimillä  Matkapuhelin,  Koti tai  Työ, ja kirjoita puhelinnumero(t), muista myös suuntanumero.
 - Kun olet valmis, paina Tallenna.

ICE (In Case of Emergency)
Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Lisäämällä ICE-yhteystiedon voit parantaa omaa turvallisuuttasi. Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot, kuten lääkityksen ja henkilön lähiomaisen tiedot. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

- Valitse Valikko ➔ Puhelinmuistio ➔ ICE.
- Voit selata merkintöjä painamalla /.
 - Lisää tietoja kuhunkin kohtaan tai muokkaa niitä painamalla **Muokkaa**. Voit poistaa merkkejä painamalla **Poista**.
 - Paina Tallenna, kun olet valmis.

5. TURVAPAINIKE
Turvapainikkeen avulla voit soittaa määritettyihin numeroihin, jos tarvitset apua. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ennen käyttöä. Laajemmassa käyttöoppaassa on lisätietoja tämän toiminnon aktivoimisesta, vastaanottajien lisäämisestä numeroluetteloon ja tekstiviestin muokkaamisesta.

Turvapuhelun soittaminen

- [Kun tarvitset apua](#), paina turvapainiketta kolmen sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti yhden sekunnin kuluessa. Turvapuhelu alkaa 5 sekunnin viiveen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän hälytyksen valitsemalla .
- Turvatekstiviesti (SMS) lähetetään kaikille vastaanottajille. Luettelon [ensimmäiselle](#) vastaanottajalle soitetaan. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan kolme kertaa tai kunnes puheluun vastataan tai kunnes painetaan .

VAROITUS
Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree- eli kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Asetukset

- Valitse Valikko ➔ Asetukset ➔ Turva.

Katso myös ["9. Response by Doro"](#).

6. VIESTIT
Tekstiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen

- Valitse pikanäppäin , tai valitse Valikko ➔ Viestit ➔ Luo uusi ➔ SMS.
- Kirjoita viestisi, katso [Tekstin syöttäminen](#), ja paina sitten Vastaanottaja.
- Valitse vastaanottaja Puhelinmuistiosta. Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajia manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja painamalla Valmis.
- Lisää vastaanottajia valitsemalla Lisää. Voit muokata vastaanottajia valitsemalla yhden vastaanottajan ja valitsemalla Valinnat ➔ Muokkaa/Poista/Poista kaikki.
- Kun olet valmis, paina Lähetä.

Kuvaviestin luominen ja lähettäminen
Sekä sinulla että vastaanottajalla on oltava käytössä multimediaviestejä tukeva palvelu. Multimediaviestiasetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä.

- Valitse pikanäppäin , tai valitse Valikko ➔ Viestit ➔ Luo uusi ➔ Tekstiviesti.
- Kirjoita viestisi, katso [Tekstin syöttäminen](#).
- Valitse Valinnat ➔ Lisää kuva:
 - Omat kuvat, kun haluat valita tiedoston.
 - Ota kuva, kun haluat käyttää kameraa kuvan ottamiseen.
- Huomautus!** Lähetä kussakin viestissä vain yksi kuva, jos haluat säilyttää parhaan kuvanlaadun. Voit myös käyttää valintoja Lisää ääni, Lisää video ja Esikatsele MMS käyttämällä Valinnat-valikkoa.
- Valitse Valinnat ➔ Lisää aihe ja kirjoita aihe. Valitse sitten Valmis.
- Valitse Valinnat ➔ Vastaanottaja ja valitse vastaanottaja Puhelinmuistiosta. Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja painamalla Valmis.
- Lisää vastaanottajia painamalla Lisää.
- Lähetä painamalla Lähetä.

Asetukset

- Valitse Valikko ➔ Asetukset ➔ Viestit.

7. KAMERA (KUVIEN OTTAMINEN)