



# Doro 6050

## Guide de démarrage rapide

Français

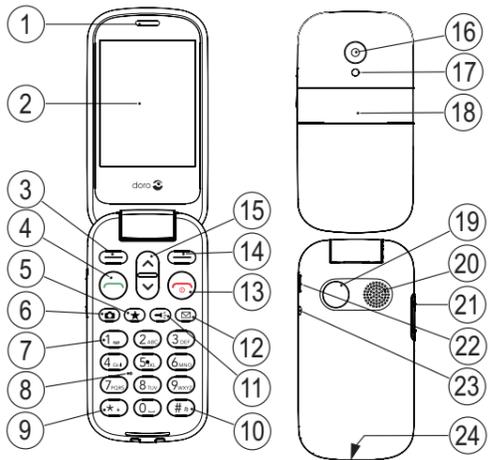

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Écouteur                       | 13. Fin d'appel/Allumer/Éteindre |
| 2. Écran                          | 14. Touche contextuelle gauche   |
| 3. Touche contextuelle gauche     | 15. Touches de direction         |
| 4. Touche d'appel                 | 16. Objectif de l'appareil photo |
| 5. Raccourci favoris              | 17. Lampe                        |
| 6. Raccourci appareil photo       | 18. Écran externe                |
| 7. Messagerie vocale              | 19. Touche d'assistance          |
| 8. Microphone                     | 20. Haut-parleur                 |
| 9. Préfixe international/Symboles | 21. Réglage du volume            |
| 10. Méthode de saisie/Silence     | 22. Prise de chargement          |
| 11. Raccourci lampe               | 23. Prise pour casque            |
| 12. Raccourci message             | 24. Attache-cordon               |
|                                   | 25. Socle de chargement          |

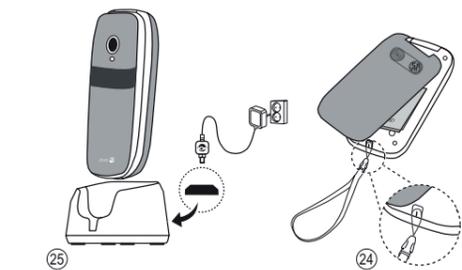

**Remarque :** Toutes les images sont présentées à titre d'information uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement toutes les caractéristiques de l'appareil. Les articles fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre vendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

### Manuel d'utilisation complet

Pour obtenir le manuel d'utilisation complet, des liens utiles et de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.doro.com/Assistance/](http://www.doro.com/Assistance/) ou contacter notre service d'assistance téléphonique.

### Félicitations pour votre achat !


Le Doro 6050 vous permettra notamment de passer des appels, d'envoyer des SMS et de prendre des photos grâce aux larges touches séparées à contraste élevé et à un grand écran de 2,8". Il combine également un son de qualité avec un revêtement tactile doux au toucher et de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, y compris une messagerie électronique, un bouton d'aide et la technologie HAC (compatibilité avec les appareils auditifs).

## 1. DÉMARRAGE

### Carte SIM, carte mémoire et batterie

#### Retirez le couvercle de la batterie

Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle de la batterie. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle de la batterie, au risque de l'abîmer.

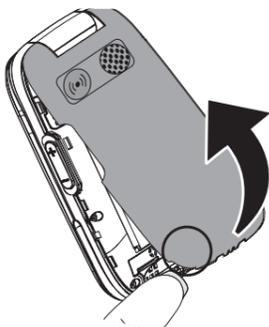

### Insérez la carte SIM (obligatoire)

Retirez la batterie si elle est déjà installée. Repérez le compartiment pour carte SIM et insérez-y délicatement la carte. Reportez-vous à l'étiquette située à côté du compartiment pour savoir comment insérer la carte. Cet appareil accepte les cartes micro-SIM ou SIM 3FF. Si vous rencontrez un problème pour retirer/replacer la carte SIM, utilisez la bande adhésive



située sur la partie exposée de la carte SIM pour l'extraire.

### Insérez la carte SD (facultative)

Repérez le compartiment pour carte SD et insérez-y délicatement la carte. L'appareil fonctionne qu'une carte SD soit installée ou non. Types de cartes compatibles : microSD, microSDHC.

### Remplacez le couvercle de la batterie

Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment (contacts dirigés vers le bas, à droite). Remplacez le couvercle de la batterie.



### Chargez le téléphone

#### ATTENTION !

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle spécifique. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Lorsque la batterie est faible, l'icône s'affiche et un signal d'avertissement retentit.

- Raccordez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale et à la prise pour chargeur ou placez le téléphone dans le socle de chargement.

Vous pouvez également connecter le câble au socle de chargement du téléphone et à un port USB d'ordinateur.

## 2. SE FAMILIARISER AVEC LE TÉLÉPHONE

### Allumer et éteindre le téléphone

- Appuyez sur la touche rouge du téléphone et maintenez-la enfoncée pour l'allumer ou l'éteindre. Confirmez l'arrêt en appuyant sur **Oui**.
- Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **PIN**. Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Effacer** pour annuler la saisie.

**Remarque :** si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

**Astuce :** il est recommandé de retirer le film plastique protecteur de l'écran pour améliorer la visibilité.

**Restants :** # indique le nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, le **message PIN bloqué** s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

- Saisissez le code PUK et appuyez sur **OK**.
- Saisissez un nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.
- Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

### Assistant de démarrage

Lors du premier démarrage du téléphone, vous pouvez utiliser l'assistant de démarrage pour paramétrer certains réglages de base.

**Astuce :** vous pouvez exécuter l'assistant de démarrage ultérieurement si vous le souhaitez.

### Instructions pas à pas

La flèche (➔) indique la prochaine étape des instructions pas à pas. Appuyez sur **OK** pour confirmer une action. Pour sélectionner un élément, faites défiler le menu jusqu'à ce qu'il s'affiche et mettez-le en surbrillance à l'aide des touches / , puis appuyez sur **OK**.

### Écran externe

L'écran externe affiche l'heure, plusieurs indicateurs d'état et les notifications d'appels entrants. Au bout d'un certain temps, l'écran externe se désactive. Pour l'activer de nouveau, appuyez sur l'une des touches latérales +/- et maintenez-la enfoncée.

### Naviguer dans le téléphone

Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé mais que vous n'avez appuyé sur aucune touche, il est en veille (mode inactif).

- Appuyez sur pour repasser en mode veille.
- Appuyez sur la touche contextuelle gauche pour accéder au **Menu** du téléphone ou sur la touche contextuelle droite **Nom** pour accéder aux contacts enregistrés dans le répertoire.
- Appuyez sur les touches fléchées / pour parcourir la liste et sélectionner un élément.

**Astuce :** Vous pouvez appuyer sur à tout moment pour repasser en mode veille.

### Saisir du texte

- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Attendez quelques secondes avant de saisir le caractère suivant.
- Appuyez sur pour la liste des caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des touches / et appuyez sur **OK** pour le saisir.
- Utilisez / pour déplacer le curseur dans le texte.
- Appuyez sur pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres.
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour changer la langue de saisie.

### Saisie intelligente

Dans certaines langues, vous pouvez utiliser le mode de saisie Smart ABC (T9), qui propose des mots à l'aide d'un dictionnaire.

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Messages** ➔ **Saisie intel.**
- Sélectionnez **Marche** pour activer la fonction ou **Arrêt** pour la désactiver.
- Appuyez sur **OK** pour valider.

### Modifier la langue, l'heure et la date

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM. Reportez-vous au manuel complet pour savoir comment modifier la langue, l'heure et la date.

### Réglage du volume

Utilisez les touches latérales + / - ou / pour régler le volume sonore pendant un appel. Le niveau du volume s'affiche à l'écran.

### Silence

Les paramètres du mode Silence sont prédéfinis : les réglages des tonalités du clavier, des messages et des sonneries sont désactivés alors que ceux du vibreur, des tâches et de l'alarme restent inchangés.

- Appuyez sur et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver le mode Silence.

## 3. APPELS

### Passer un appel

- Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif. Appuyez sur **Effacer** pour annuler la saisie.
- Appuyez sur pour composer. Appuyez sur **Annuler** pour annuler l'appel.
- Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

**Remarque :** pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal ; Appuyez **deux fois** sur pour insérer le préfixe international +.

### Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire

- Appuyez sur **Nom** pour ouvrir le répertoire.
- Utilisez les touches / pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre du nom recherché.
- Appuyez sur **Options** ➔ **Appel**, ou sur pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée ou appuyez sur **Retour** pour repasser en mode veille.

### Recevoir un appel

- Appuyez sur pour répondre ou sur **Silence** pour couper la sonnerie, puis sur **Rejeter** pour rejeter l'appel (tonalité de ligne occupée). Vous pouvez également appuyer sur pour rejeter directement l'appel.
- Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

### Options d'appel

Pendant un appel, les touches contextuelles () vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires.

### Numéros directs

Utilisez **0** et **2-9** pour composer un numéro abrégé en mode veille.

- Pour composer le numéro, appuyez sur la touche correspondante et maintenez-la enfoncée.

### Ajout de numéros directs

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Répertoire** ➔ **N° directs**.
- Appuyez sur **0** ➔ **Ajouter** et sélectionnez une entrée du répertoire.
- Appuyez sur **OK** pour valider.
- Répétez cette opération pour faire correspondre des numéros d'appel aux touches **2-9**.

## 4. APPELS D'URGENCE

Tant que le téléphone est allumé, il est toujours possible d'effectuer un appel SOS en saisissant le principal numéro d'urgence local pour votre emplacement actuel suivi de .

## 5. JOURNAL D'APPELS

Les appels reçus, les appels en absence et les appels émis sont enregistrés dans un seul journal d'appels. Ce journal peut contenir jusqu'à 20 appels de chaque type. Si plusieurs appels ont le même numéro, seul le dernier de ces appels est enregistré.

- Appuyez sur pour ouvrir le journal des appels.
- Utilisez les touches / pour faire défiler le journal d'appels.

- = Appel entrant
- = Appel sortant
- = Appel manqué

- Appuyez sur pour composer le numéro, ou sur **Options**.

## 6. RÉPERTOIRE

Le répertoire peut contenir jusqu'à 300 entrées et 3 numéros de téléphone par entrée.

### Ajouter un contact

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Répertoire** ➔ **-Nouv. entrée-** ➔ **Ajouter**.
- Indiquez le **nom** du contact. Appuyez sur **Effacer** pour annuler la saisie.
- Utilisez / pour sélectionner **Mobile**, **Domicile** ou **Bureau**, puis indiquez le ou les numéro(s) de téléphone avec l'indicatif.

- Sélectionnez **E-mail** pour ajouter une adresse e-mail.

- Sélectionnez **Image** ➔ **Modif.**
  - Prendre photo** pour utiliser l'appareil photo pour prendre une photo.
  - Mes images** pour sélectionner une photo existante.

- Sélectionnez **Sonnerie** ➔ **Modif.**
  - Option **Système** pour choisir parmi des fichiers préinstallés.
  - Option **Personnalisé** pour choisir parmi vos fichiers téléchargés.

- Appuyez sur **Enreg.**
- Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

### 7. ICE (EN CAS D'URGENCE)

En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Ajoutez un contact d'urgence pour améliorer votre propre sécurité. Les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales et familiales, à partir de votre téléphone en cas d'urgence. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Répertoire** ➔ **ICE**.
- Utilisez les touches / pour parcourir la liste des entrées.

- Appuyez sur **Editer** pour ajouter ou modifier les informations de chaque entrée. Appuyez sur **Effacer** pour annuler la saisie.

- Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

## 8. TOUCHE D'ASSISTANCE

La touche d'assistance permet de contacter facilement vos numéros d'aide prédéfinis si vous avez besoin d'aide. Assurez-vous que la fonction d'assistance est activée avant toute utilisation. Consultez le manuel complet pour savoir comment activer cette fonction, comment enregistrer des destinataires dans la liste des numéros et comment modifier le message texte.

### Passer un appel d'assistance

- Si vous avez besoin d'aide, appuyez sans relâcher sur la touche d'assistance pendant 3 secondes ou appuyez deux fois dessus en 1 seconde. L'appel d'assistance débute après un délai de 5 secondes. En cas de fausse alerte, vous avez donc cinq secondes pour annuler l'appel en appuyant sur .
- Un message d'assistance (SMS) est envoyé à tous les destinataires.
- Le premier destinataire de la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant.

Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur .

#### ATTENTION !

Lorsqu'un appel d'assistance est activé, le téléphone est préréglé pour passer en mode mains libres. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode Mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

### Paramètres de la touche d'assistance

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Assistance**.

## 9. MESSAGES

### Créer et envoyer des messages texte

- Appuyez sur la touche de raccourci , ou sur **Menu** ➔ **Messages** ➔ **Créer nouveau** ➔ **SMS**.
- Écrivez votre message, puis appuyez sur **A**.
- Sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**. Vous pouvez également sélectionner **Saisir numéro** pour ajouter un destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
- Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter d'autres destinataires. Vous pouvez modifier les destinataires en sélectionnant l'un d'eux, puis en appuyant sur **Options** ➔ **Editer/Effacer/Effacer tout**.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**.

