



Doro 6051

Snabbstartsguide

Svenska

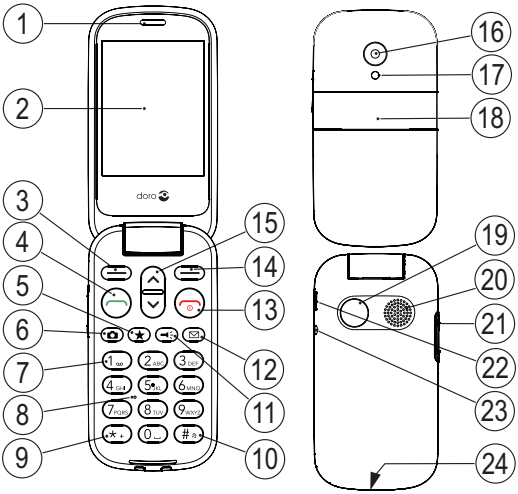

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Hörlur | 13. Avsluta samtal/
Telefon på/av |
| 2. Display | 14. Höger valknapp |
| 3. Vänster valknapp | 15. Pilknappar |
| 4. Uppringsningsknapp | 16. Kameralins |
| 5. 10 populäraste genvägarna | 17. Ficklampa |
| 6. Genväg till kamera | 18. Extern display |
| 7. Röstbrevlåda | 19. Trygghetsknapp |
| 8. Mikrofon | 20. Högtalare |
| 9. Utlandsprefix/
symboler | 21. Volymkontroll |
| 10. Inmatningsmetod/
Tyst | 22. Uttag för laddare |
| 11. Genvägsknapp
till ficklampa | 23. Uttag för headset |
| 12. Genvägsknapp
till meddelanden | 24. Remhållare |
| | 25. Laddningsställ |

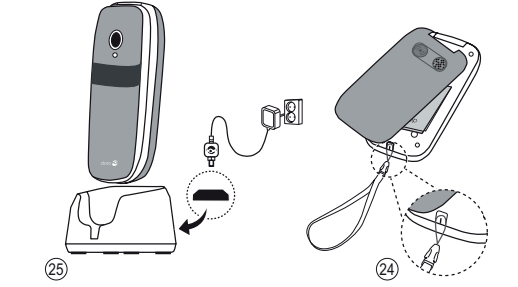

Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella telefonen korrekt. Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din operatör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

Komplett användarhandbok

Du hittar den kompletta användarhandboken, praktiska länkar och mer information på www.doro.com/support/. Du kan även kontakta supporten.

Gratulerar till ditt köp


Med Doro 6051 ringer du samtal, skickar meddelanden, tar bilder och mer utan problem tack vare väl separerade högkontrastknappar och en stor 2,8-tumsskärm. Den ger dig bra ljud i kombination med mjuk beläggning och många andra funktioner, inklusive e-post, trygghetsknapp och hörapparatskompatibilitet (HAC).

1. KOMMA IGÅNG

SIM-kort, minneskort och batteri

Ta bort batteriluckan

Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar bort batteriluckan. Böj eller vrid inte batteriluckan mer än nödvändigt eftersom den kan skadas.

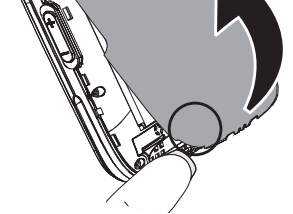

Sätt i SIM-kortet (krävs)


Ta bort batteriet om det redan är isatt. Leta reda på SIM-korthållaren och skjut försiktigt in kortet i hållaren. Etiketten precis bredvid hållaren anger hur kortet ska sättas i. I den här telefonen kan micro-SIM eller 3FF-SIM-kort användas. Om du har problem att ta bort/byta ut SIM-kortet kan du använda tejp på de exponerade delarna av SIM-kortet för att dra ut det.

Sätt i SD-kortet (valfritt)

Leta reda på SD-korthållaren och skjut försiktigt in kortet i hållaren. Telefonen fungerar både med och utan installerat SD-kort. Kompatibla korttyper: microSD, microSDHC.

Sätt tillbaka batteriluckan

Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända nedåt till höger. Sätt tillbaka batteriluckan.



Ladda telefonen

⚠ OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga och dessutom kan det innebära fara.

När batteriet börjar ta slut visas  på displayen och en varningssignal hörs.

- Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till laddningsuttaget  eller placera enheten i laddningsstationen. Du kan också ansluta kabeln till laddningsuttaget  på telefonen och till en USB-port på en dator.

2. LÄRA KÄNNA TELEFONEN

Slå på och av telefonen

- Håll inne den röda knappen  för att slå på eller av telefonen. Bekräfta med **Ja** för att stänga av den.
- Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med PIN-kod (Personal Identification Number) visas **PIN**. Ange PIN-koden och tryck på **OK**. Ta bort med **Rensa**.

Obs! Kontakta din tjänsteleverantör om du inte fick någon PIN- eller PUK-kod med ditt SIM-kort.

Tips: Ta bort plastfilmen som täcker displayen för att se informationen på displayen bättre.

Försök: # anger hur många försök att ange PIN-koden du har kvar. När inga försök återstår visas **SIM spärrat**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

- Ange PUK-koden och bekräfta med **OK**.
- Ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.
- Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med **OK**.

Startguiden

När du startar telefonen för första gången kan du använda startguiden för att göra vissa grundinställningar.

Tips: Du kan köra startguiden senare om du vill.

Steg-för-steg-anvisningar

Pilen (➔) står för nästa åtgärd i steg-för-steg-anvisningarna. Tryck på **OK** för att bekräfta en åtgärd. Du väljer ett alternativ genom att bläddra eller markera det med . Tryck sedan på **OK**.

Extern display

På den externa displayen visas tid, ett antal statusindikatorer och meddelanden om inkommande samtal. Om den externa displayen stängs av trycker du på någon av sidoknapparna +/- tills den startas igen.

Navigera i telefonen

När telefonen är igång utan att några siffror har knappats in befinner den sig i viloläge.

- Tryck på  för att återgå till viloläge.
- Tryck på vänster valknapp  för att gå till telefonens **Meny** eller på höger valknapp **Namn** för att gå till de kontakter du sparat i telefonboken.
- Tryck på pilknapparna / för att bläddra och välja.

Tips: Tryck  för att återgå till standby-läget.

Skri va in text

- Tryck uppregade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.
- Tryck  för att visa en lista med specialtecken. Välj önskat tecken med / och tryck på **OK** för att infoga det.
- Använd / för att flytta markören i texten.
- Tryck  för att byta mellan stora bokstäver, små bokstäver och siffror.
- Håll in  för att ändra inskrivningsspråk.

Ordboksfunktion

På vissa språk kan du använda inmatningsmetoden Smart ABC (T9) som använder en ordbok för att föreslå ord.

- Tryck på **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Meddelanden** ➔ **Ordbok**.
- Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
- Tryck på **OK** för att bekräfta.

Ändra språk, tid och datum

Standardspråket bestäms av SIM-kortet. Se den kompletta handboken för information om hur du byter språk, tid och datum.

Volymkontroll

Använd sidoknapparna +/- eller / för att justera ljudvolymen under ett samtal. Volymnivån visas på displayen.

Tyst

Tyst är en särskild profil med knappsatston, meddelandesignal och ringsignal avaktiverade, medan inställningar för vibration, ärenden och alarm är oförändrade.

- Håll ned  för att aktivera/avaktivera Tyst.

3. SAMTAL

Ringa ett samtal

- Ange telefonnummer inklusive riktnummer. Ta bort med **Rensa**.
- Tryck  för att ringa upp. Tryck på **Avbryt** för att avbryta samtalet.
- Tryck  för att avsluta samtalet.

Obs! Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Ringa med hjälp av telefonboken

- Tryck på **Namn** för att öppna telefonboken.
- Använd / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på knappen som motsvarar första bokstaven i namnet.
- Tryck på **Alternativ** ➔ **Ring upp**, alternativt tryck på  för att ringa upp vald post, eller tryck på **Tillbaka** för att återgå till viloläge.

Besvara ett samtal

- Tryck på  för att svara, eller tryck på **Tyst** för att stänga av ringsignalen och därefter på **Avvisa** för att avvisa samtalet (avge upptagetton). Tryck alternativt på  för att avvisa samtalet direkt.
- Tryck  för att avsluta samtalet.

Samtalsalternativ

Under ett samtal ger valknapparna () tillgång till ytterligare funktioner.

Snabbvalsuppringning

Använd **0** och **2-9** för att göra en snabbvals-uppringning direkt från standbyläge.

- Håll in motsvarande knapp intryckt för att ringa.

Lagra snabbvalsnummer

- Tryck på **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Telefonbok** ➔ **Snabbval**.
- Välj **0** ➔ **Lägg till** och välj en post i telefonboken.
- Tryck på **OK** för att bekräfta.
- Upprepa för att lägga till snabbval för knapparna **2-9**.

4. SOS-SAMTAL

Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av .

5. SAMTALSLOGG

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista. 20 samtal av varje typ kan lagras i listan. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet.

- Tryck på  för att hitta din samtalslista.
- Använd / för att bläddra i samtalslistan.

-  = Besvarade samtal
-  = Utgående samtal
-  = Missade samtal

- Tryck på  för att ringa, eller **Alternativ**.

6. TELEFONBOK

Telefonboken kan lagra 300 poster med 3 telefonnummer för varje post.

Lägga till en kontakt

- Tryck på **Meny** ➔ **Telefonbok** ➔ **-Ny kontakt-** ➔ **Lägg till**.
- Ange ett **Namn** för kontakten. Ta bort med **Rensa**.
- Använd / för att välja **Mobil**, **Hem** eller **Kontor**, och ange telefonnummer inklusive riktnummer.
- Välj **E-post** för att lägga till en e-postadress.

- Välj **Bild** ➔ **Ändra**.

- Ta en bild** för att använda kameran för att ta en bild.

- Mina bilder** för att välja en befintlig bild.

- Välj **Ringsignal** ➔ **Ändra**.

- System för att välja från förinstallerade filer.
- Användare för att välja från dina nedladdade filer.

- Tryck på **Spara**.

- Tryck på **Spara** när du är klar.

7. ICE (IN CASE OF EMERGENCY)

Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Öka din säkerhet genom att lägga till ICE-kontakter. Om en olycka inträffar kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, exempelvis om medicinering och närstående, från din telefon. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

- Tryck på **Meny** ➔ **Telefonbok** ➔ **ICE**.
- Använd / för att bläddra bland posterna i telefonboken.
- Tryck på **Redigera** för att lägga till eller redigera information i en post. Ta bort med **Rensa**.
- Tryck på **Spara** när du är klar.

8. TRYGGHETSKNAPP

Trygghetsknappen gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade nödnummer om du skulle behöva hjälp. Se till att trygghetsfunktionen är aktiverad innan den används. I den kompletta handboken finns mer information om hur du aktiverar, lägger till personer i nummerlistan och redigerar textmeddelandet.

Ringa ett trygghetslarmsamtal

- När hjälp behövs:** håll trygghetsknappen intryckt i 3 sekunder eller tryck på den två gånger inom 1 sekund. Trygghetslarmsamtalet inleds efter en fördröjning på 5 sekunder. Under denna tid kan du förhindra ett potentiellt falsklarm genom att trycka på .
- Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
- Den första mottagaren på listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras eller  trycks in.

⚠ OBSERVERA

När ett trygghetslarmsamtal har aktiverats går telefonen automatiskt till högtalarläge. I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög så håll inte telefonen för nära örat.

Inställningar för trygghetsfunktionen

- Tryck på **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Trygghetslarm**.

9. MEDDELANDEN

Skapa och skicka textmeddelanden

- Tryck på genvägsknappen , eller tryck på **Meny** ➔ **Meddelanden** ➔ **Skapa nytt** ➔ **SMS**.
- Skriv meddelandet och tryck sedan på **Till**.
- Välj en mottagare i **Telefonbok**. Du kan också välja **Ange nummer** för att lägga till mottagare manuellt och trycka på **Klar**.
- Välj **Lägg till** för att lägga till fler mottagare. Du kan ändra mottagare genom att välja en och trycka på **Alternativ** ➔ **Ändra/Ta bort/Ta bort alla**.
- Tryck på **Skicka** när du är klar.

