


Doro 6060

Guía rápida de usuario

Español

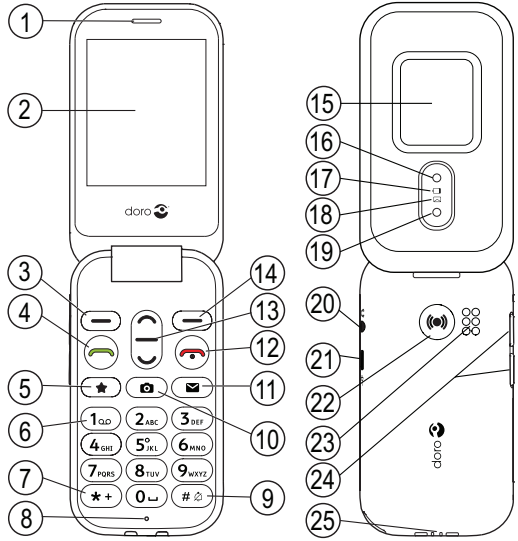

www.doro.com

1. Auricular

2. Pantalla

3. Tecla de selección izquierda

4. Tecla de llamada

5. Acceso rápido a los 10 primeros

6. Buzón de voz

7. * Prefijo internacional / símbolos

8. Micrófono

9. # Método de introducción / modo silencioso
10. Acceso rápido a cámara

11. Acceso rápido a mensajes

12. Finalizar llamada / Encender/apagar

13. Teclas de flechas

14. Tecla de selección derecha

15. Pantalla externa

16. Flash de la cámara / linterna

17. Indicador rojo = nivel de batería bajo o cargando

18. Indicador verde = nuevo mensaje o llamada perdida

19. Objetivo de la cámara

20. Toma para auriculares

21. Toma para el cargador


22. Tecla de alerta

23. Altavoz

24. Control del volumen

25. Enganche del cordón (el cordón es opcional)

26. Soporte de carga (opcional)

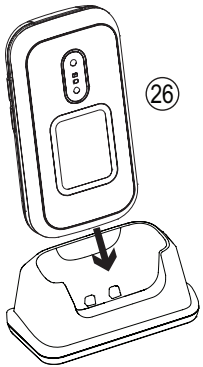


Nota: todas las imágenes son solo ilustrativas y pueden no representar el dispositivo real con precisión. Los elementos que se suministran con el teléfono pueden variar en función del software y los accesorios que estén disponibles en su región o que ofrezca su proveedor de servicios. Puede adquirir accesorios adicionales a través de su distribuidor local de Doro. Los accesorios suministrados proporcionan el mejor rendimiento con su teléfono.

Manual de usuario completo

Para consultar el manual de usuario completo, enlaces útiles e información adicional, visite www.doro.com/support/ o póngase en contacto con nuestra línea de ayuda.

¡IMPORTANTE!

Dependiendo de su plan de datos, podría incurrir en cargos adicionales derivados del uso por parte de su dispositivo de ciertos servicios de datos como, por ejemplo, servicios de mensajería o de localización. Le recomendamos que consulte las tarifas de datos que haya suscrito con su proveedor de servicios.

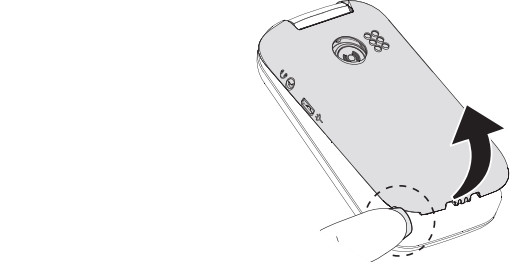

1. PRIMEROS PASOS

Tarjeta SIM, tarjeta de memoria y batería


Retire la tapa del compartimento de la batería. Tenga cuidado de no dañarse las uñas cuando retire la tapa del compartimento de la batería. No doble o gire excesivamente la tapa del compartimento de la batería, ya que podría romperse.

Coloque las tarjetas SIM (indispensable).

Extraiga la batería si ya está instalada.

- A. Inserte la primera tarjeta SIM deslizándola con cuidado en la ranura de la tarjeta SIM1.
- B. Inserte la segunda tarjeta SIM deslizándola con cuidado en la ranura de la tarjeta SIM2.

Nota: Si solo utiliza una tarjeta SIM, le recomendamos que utilice la ranura SIM1. Este dispositivo es compatible con tarjetas micro SIM o 3FF SIM.

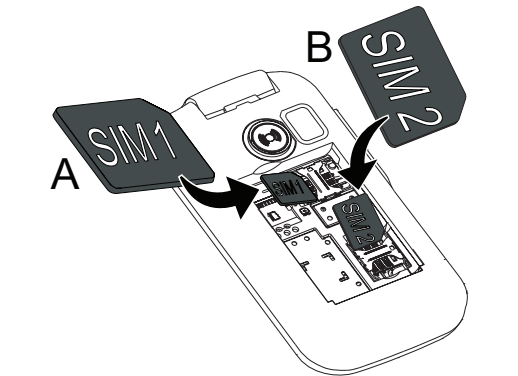

Inserte la tarjeta SD (opcional).

Localice el soporte de la tarjeta SD e inserte la tarjeta deslizándola con cuidado en su soporte. El dispositivo funciona con o sin tarjeta SD. Tipos de tarjetas compatibles: microSD, microSDHC.

Inserte la batería y vuelva a colocar la tapa.

Inserte la batería deslizándola en el compartimento de la batería con los contactos mirando hacia abajo y a la derecha. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

Cargue el teléfono

⚠ PRECAUCIÓN

Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios cuyo uso haya sido aprobado para este modelo en particular. La conexión de otros accesorios podría resultar peligrosa e invalidar la homologación de tipo y la garantía del teléfono.

Cuando la batería tenga poca carga, se mostrará en la pantalla y se emitirá una señal de aviso.

- Conecte el adaptador de red a la toma de corriente en la pared y a la toma para el cargador .

Consejo: se recomienda retirar el plástico de protección de la pantalla para mejorar la visibilidad.

2. FAMILIARIZACIÓN CON EL TELÉFONO

Conexión y desconexión del teléfono

1. Mantenga pulsada la tecla roja del teléfono para conectarlo o desconectarlo. Confirme la desconexión con **Sí**.
2. Si la tarjeta SIM es válida, pero está protegida con un código PIN (Personal Identification Number, número de identificación personal), se visualiza PIN. Introduzca el código PIN y pulse **OK**. Para borrar, utilice la opción **Borrar**.

Nota: si con la tarjeta SIM no se facilitaron los códigos PIN y PUK, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Intentos: # muestra el número de intentos que quedan para introducir el PIN. Cuando se agotan los intentos, se visualiza **PIN bloqueado** en pantalla. Ahora tendrá que desbloquear la tarjeta SIM con el código PUK (Personal Unblocking Key, clave de desbloqueo personal).

1. Introduzca el código PUK y confirme con **OK**.
2. Introduzca un nuevo código PIN y confirme con **OK**.
3. Vuelva a introducir el código PIN y confírmelo con **OK**.

Asistente de inicio

Cuando inicie el teléfono por primera vez, puede ver el asistente de inicio para fijar algunos ajustes básicos.

Consejo: si lo desea, puede ejecutar el asistente de inicio más tarde.

Instrucciones detalladas

La flecha () indica la próxima acción de las instrucciones detalladas. Para confirmar una acción, pulse **OK**. Para seleccionar un elemento, desplácese hasta él o resáltelo con / y, a continuación, pulse **OK**.

Introducción de texto

- Pulse consecutivamente la tecla numérica hasta visualizar el carácter deseado. Espere unos segundos antes de introducir el siguiente carácter.
- Pulse para acceder a la lista de caracteres especiales. Seleccione el carácter deseado con / y pulse **OK** para introducirlo.
- Utilice +/- o / para mover el cursor dentro del texto.
- Pulse **#** para alternar entre mayúsculas, minúsculas y numerales.
- Mantenga pulsado **#** para cambiar el idioma de escritura.

Texto predictivo

En determinados idiomas, puede utilizar el método predictivo de introducción de texto, que utiliza un diccionario para sugerir palabras.

1. Pulse **Menú** **Ajustes** **Mensajes** **Texto predictivo**.
2. Seleccione **Enc.** para activarlo o **Apag.** para desactivarlo.
3. Pulse **OK** para confirmar.

Cambio del idioma, la hora y la fecha

El idioma por defecto lo determina la tarjeta SIM.

3. LLAMADAS

Realización de una llamada

1. Introduzca el número, incluido el prefijo. Para borrar, utilice la opción **Borrar**.
2. Pulse para marcar. Pulse **Anular** para cancelar la llamada.
3. Pulse para finalizar la llamada.

Nota: para realizar llamadas internacionales, utilice siempre + antes del código de país para un mejor funcionamiento. Pulse dos veces para introducir el prefijo internacional +.

Llamada desde la agenda

1. Pulse **Nombre** para abrir la agenda.
2. Utilice / para desplazarse por la agenda, o busque rápidamente pulsando la tecla correspondiente a la inicial del nombre.
3. Pulse **Opciones** **Marcar**, o bien pulse para marcar la entrada seleccionada y **Atrás** para volver al modo de espera.

Recepción de una llamada

1. Abra la tapa y pulse para responder. También puede pulsar **Silencio** para desconectar la señal de llamada o pulsar / cerrar la tapa para rechazar directamente la llamada (señal de ocupado).
2. Pulse para finalizar la llamada.

Control del volumen

Utilice +/- para ajustar el volumen del sonido durante una llamada. El nivel del volumen se indicará en pantalla.

Silencio

El modo Silencio es un perfil fijo con los tonos de teclado, mensajes y llamada desactivados, mientras que los ajustes de vibración, tareas y alarma permanecen igual.

- Mantenga pulsado **#** para activar o desactivar el modo Silencio.

Opciones de llamada

Durante una llamada, las teclas programables () dan acceso a funciones adicionales.

Marcación rápida

Utilice **0** y **2-9** para realizar la marcación rápida de una entrada desde el modo de espera.

- Para marcar, mantenga pulsada la tecla correspondiente.

Asignación de números de marcación rápida

1. Pulse **Menú** **Ajustes** **Agenda** **Marcación rápida**.
2. Seleccione **0** **Añadir** y, a continuación, seleccione una entrada de la agenda.
3. Pulse **OK** para confirmar.
4. Repita este paso para añadir entradas de marcación rápida para las teclas **2-9**.

Llamadas de emergencia

Cuando el teléfono está encendido, siempre es posible realizar una llamada de emergencia introduciendo el número de emergencias local para su ubicación seguido de .

Registro de llamadas

Las llamadas entrantes, perdidas y salientes se guardan en un registro de llamadas combinado. Pueden almacenarse hasta 20 llamadas de cada clase. En caso de varias llamadas al mismo número, solo se guarda la llamada más reciente.

1. Pulse .
2. Utilice / para desplazarse por el registro de llamadas.

- = Llamada entrante
- = Llamada saliente
- = Llamada perdida

3. Pulse para marcar u **Opciones**.

4. AGENDA

La agenda puede almacenar 100 entradas con 3 números de teléfono en cada entrada.

Adición de un contacto

1. Pulse **Menú** **Agenda** **-Nuevo contacto-** **Añadir**.
2. Introduzca un **Nombre** para el contacto. Consulte [Introducir texto](#). Para borrar, utilice la opción **Borrar**.
3. Utilice / para seleccionar **Móvil**, **Casa** u **Oficina** e introduzca los números de teléfono, con el código de área incluido.
4. Cuando acabe, pulse **Guardar**.

ICE (en caso de emergencia)

En caso de accidente, disponer de esta información lo antes posible puede aumentar las posibilidades de supervivencia. Añada un contacto ICE para su propia seguridad. La primera persona que le atienda podrá acceder a su información adicional, como medicación y familiares más próximos, desde su teléfono en caso de emergencia. Todos los campos son opcionales, pero cuantos más datos se introduzcan, mejor.

Pulse **Menú** **Agenda** **ICE**.

1. Utilice / para desplazarse por la lista de entradas.
2. Pulse **Editar** para añadir o editar información en cada entrada. Para borrar, utilice la opción **Borrar**.
3. Cuando acabe, pulse **Guardar**.

5. TECLA DE ALERTA

La tecla de alerta le permite acceder fácilmente a los números de contactos predeterminados en caso de que necesite ayuda. Compruebe que la función de asistencia esté activada antes de su uso. Consulte el manual completo para saber cómo activar esta función, cómo introducir destinatarios en la lista de números y cómo editar el mensaje de texto.

Realizar una llamada de alerta

1. Si necesita ayuda, mantenga pulsada la tecla de alerta durante 3 segundos o púlsela dos veces en 1 segundo.

La llamada de alerta comenzará tras una pausa de 5 segundos. Durante este tiempo puede impedir una posible falsa alarma pulsando .

2. Se envía un mensaje de texto (SMS) de alerta a todos los destinatarios. Se llama al primer destinatario de la lista. Si pasan 25 segundos sin que la llamada obtenga respuesta, se marca el siguiente número. Se marca tres veces, hasta que se responde la llamada o hasta que se pulsa .

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando se activa una llamada de alerta, el teléfono utiliza el modo de manos libres. No acerque el dispositivo a su oído cuando esté utilizando el modo manos libres, ya que el volumen puede ser muy alto.

Ajustes

- Pulse **Menú** **Ajustes** **Asistencia**.

6. MENSAJES

Creación y envío de mensajes de texto

1. Pulse la tecla de acceso rápido , o pulse **Menú** **Mensajes** **Crear nuevo** **SMS**.
2. Escriba el mensaje, consulte [Introducir texto](#), y, a continuación, pulse **Para**.
3. Seleccione un destinatario de la **agenda**. También puede seleccionar **Introducir número** para añadir un destinatario manualmente y pulsar **Hecho**.
4. Seleccione **Añadir** para añadir más destinatarios. Puede modificar los destinatarios seleccionando uno y pulsando **Opciones** **Editar/Borrar/Borrar todo**.
5. Cuando acabe, pulse **Enviar**.

Creación y envío de mensajes multimedia

Para usarlos, tanto usted como el destinatario deben tener suscripciones que permitan el uso de mensajes multimedia. La configuración de mensajes multimedia se la facilita su proveedor de servicios, que podrá enviársela automáticamente por mensaje de texto.

1. Pulse la tecla de acceso rápido o pulse **Menú** **Mensajes** **Crear nuevo** **SMS**.
2. Escriba el mensaje. Consulte [Introducción de texto](#).
3. Pulse **Opciones** **Añadir imagen**:
- Mis imágenes** para seleccionar un archivo.
 - Sacar una foto** para utilizar la cámara y hacer una fotografía.

Nota: para mantener la mejor calidad de imagen, envíe solo una fotografía por mensaje.

También puede **añadir sonido**, **añadir vídeo** y **previsualizar MMS** mediante el menú **Opciones**.

4. Pulse **Opciones** **Añadir asunto** e introduzca el asunto; a continuación, pulse **Hecho**.
5. Pulse **Opciones** **Para** y seleccione un destinatario de la **Agenda**. También puede seleccionar **Introducir número** para añadir un destinatario manualmente y pulsar **Hecho**.
6. Pulse **Añadir** para añadir más destinatarios.
7. Pulse **Enviar** para enviar.

Ajustes

- Pulse **Menú** **Ajustes** **Mensajes**.

7. CÁMARA (HACER FOTOGRAFÍAS)

1. Pulse la tecla de acceso rápido . También puede pulsar **Menú** **Cámara**.
2. Pulse para hacer la fotografía.
3. Pulse **Opciones** o pulse **Atrás** para hacer una nueva fotografía (si no selecciona nada, la fotografía se guarda).

Ajustes

- Pulse **Menú** **Ajustes** **Cámara**.

8. BLUETOOTH®

Puede conectarse sin cables a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®, como auriculares u otros teléfonos.

Importante: Cuando no esté utilizando la conexión de Bluetooth, desconecte Activación o Visibilidad . No lo conecte con un dispositivo desconocido.
--

Activación de Bluetooth®

- Pulse **Menú ➞ Ajustes ➞ Bluetooth ➞ Activación ➞ Enc.**
- Pulse **OK** para confirmar.

Buscar dispositivo

- Pulse **Menú ➞ Ajustes ➞ Bluetooth ➞ Buscar unidad.**
- Seleccione el dispositivo de la lista y pulse **Vincular** para conectarse. Si Bluetooth® no está activado, puede activarlo pulsando **Si**.
- Pulse **OK** para confirmar.

9. FUNCIONES ADICIONALES

Alarma

- Pulse **Menú ➞ Alarma ➞ Enc.**
- Introduzca la hora de la alarma con el teclado y pulse **OK** para confirmar.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

- Seleccione **Una vez** para que suene una sola vez.
- Seleccione **Repetición** para que suene repetidamente. Desplácese a través de la lista de días y pulse **Enc.** para activar o **Apag.** para desactivar la alarma para cada día.
- Cuando acabe, pulse **Guardar**.
- Cuando se desactiva la alarma se oye una señal. Pulse **Parar** para desactivar la alarma o pulse **Posponer** para que la alarma se repita transcurridos 9 minutos.

Nota: *la alarma se activará aunque el teléfono esté apagado. No lo encienda si el uso del teléfono inalámbrico no está permitido o cuando pueda causar interferencias o peligro.*

Restablecer la configuración

- Pulse **Menú ➞ Ajustes ➞ Seguridad.**
- Seleccione **Restabl. la configuración** para restablecer los ajustes del teléfono. Los cambios que ha realizado en el teléfono se cambiarán por los valores predeterminados.
- Introduzca el código del teléfono y pulse **OK** para restablecer los ajustes.

Consejo: *el código predeterminado del teléfono es 1234.*

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

Restablecer todo

- Pulse **Menú ➞ Ajustes ➞ Seguridad.**
- Seleccione **Restabl. todo** para borrar los ajustes del teléfono y el contenido, como los contactos, las listas de números y los mensajes (no afecta a la memoria SIM).
- Introduzca el código del teléfono y pulse **OK** para restablecer los ajustes.

Consejo: *El código predeterminado del teléfono es 1234.*

El teléfono no puede encenderse	
Carga de la batería baja	Conecte el adaptador de corriente y cargue la batería.
Batería insertada de modo incorrecto	Compruebe la instalación de la batería.
Fallo al cargar la batería	
Batería o cargador dañado	Compruebe la batería y el cargador.
Batería recargada en temperaturas < 0 °C o > 40 °C	Mejore el entorno de carga.
Cargador conectado de forma incorrecta al teléfono o enchufe de corriente	Compruebe las conexiones del cargador.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

Código PIN no aceptado	
Se ha introducido un código PIN erróneo demasiadas veces	Introduzca el código PUK para cambiar el código PIN o póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Error de la tarjeta SIM	
Tarjeta SIM dañada	Compruebe el estado de la tarjeta SIM. Si está dañada, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Tarjeta SIM instalada de forma incorrecta	Compruebe la instalación de la tarjeta SIM. Extraiga la tarjeta y vuelva a insertarla.
Tarjeta SIM sucia o húmeda	Limpie las superficies de contacto de la tarjeta SIM con un paño limpio.

Fallo de conexión a la red	
Tarjeta SIM no válida	Póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Sin cobertura de servicio GSM	Póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Fallo al añadir un contacto	
Memoria de la agenda llena	Borre contactos para liberar memoria.

Fallo al ajustar una función	
Función incompatible o no contratada con la red	Póngase en contacto con el proveedor de servicios.

⚠ ADVERTENCIA La unidad y los accesorios pueden contener componentes de pequeño tamaño. Mantenga todo el equipo lejos del alcance de los niños. El adaptador de red es el dispositivo de desconexión entre el producto y la toma de red. La toma de red debe estar cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

Servicios de red y costes Su dispositivo está autorizado para su uso en las redes GSM 900/1800/1900 MHz. Para utilizar el dispositivo, necesita contratar un servicio con un proveedor. El uso de servicios de red puede suponer costes de tráfico de datos. Algunas características de productos requieren servicios de la red, que puede ser necesario contratar.
--

Entorno de funcionamiento Siga las normas y leyes aplicables al lugar donde se encuentre y apague siempre la unidad cuando su uso esté prohibido o pueda causar interferencias o peligro. Emplee únicamente la unidad en la posición de uso normal.
--

Algunos componentes de la unidad son magnéticos. La unidad puede atraer objetos metálicos. No coloque tarjetas de crédito u otros objetos magnéticos cerca de la unidad, ya que la información almacenada en ellos podría borrarse.

Unidades médicas El uso de dispositivos que transmiten señales de radiofrecuencia, como teléfonos móviles, puede interferir con equipos médicos insuficientemente protegidos. Consulte a un médico o al fabricante del equipo para determinar si tiene una protección adecuada contra señales de radiofrecuencia externas o en caso de dudas. Si hay carteles en las instalaciones sanitarias
--

indicándole que apague la unidad mientras se encuentra en ellas, respételes. Los hospitales y otras instalaciones sanitarias a veces utilizan equipos cuyo funcionamiento puede verse afectado por señales de radiofrecuencia externas.

Dispositivos médicos implantados Para evitar posibles interferencias, los fabricantes de dispositivos médicos implantados recomiendan una separación mínima de 15 cm entre un dispositivo inalámbrico y el dispositivo médico. Las personas que cuentan con estos dispositivos deben:
--

- Mantener en todo momento el dispositivo inalámbrico a más de 15 cm del dispositivo médico.
- No llevar el dispositivo inalámbrico en un bolsillo junto al pecho.
- Colocar el dispositivo inalámbrico en la oreja contraria a la ubicación del dispositivo médico.

Si tiene cualquier motivo para sospechar que se está produciendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente. Si tiene alguna pregunta sobre el uso del dispositivo inalámbrico con un dispositivo médico implantado, consulte a su médico.

Áreas con riesgo de explosión Apague siempre la unidad cuando se encuentre dentro de un área en la que exista riesgo de explosión. Respete todos los carteles e instrucciones. Existe riesgo de explosión en lugares que incluyen zonas en las que normalmente se pide que se apague el motor del vehículo. En esas zonas, las chispas podrían causar una explosión o un incendio y provocar lesiones e incluso la muerte.

Apague la unidad en las gasolineras y en cualquier otro lugar con surtidores de combustible e instalaciones de reparación de automóviles.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

Respete las restricciones en vigor sobre el uso de equipos de radiofrecuencia cerca de lugares donde se almacene y venda combustible, fábricas de productos químicos y lugares donde se realicen voladuras. Las áreas con riesgo de explosión están con frecuencia (aunque no siempre) claramente indicadas. Esto también se aplica a las zonas bajo cubierta en barcos, al transporte o almacenamiento de productos químicos, a los vehículos que utilizan combustible líquido (como puede ser propano o butano) y a las áreas en las que el aire puede contener productos químicos o partículas en suspensión como polvo, granos o polvo metálico.

Batería de ion de litio Este producto contiene una batería de ion de litio. Existe riesgo de incendio y quemaduras si la batería no se manipula de forma adecuada.

⚠ ADVERTENCIA Peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Para reducir el riesgo de incendio y quemaduras, no la desmonte, aplaste, perforo, cortocircuite los contactos externos, exponga a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F) ni la deseché en fuego ni en el agua. Recicle o elimine las baterías usadas de acuerdo con las normativas locales o la guía de referencia suministrada con el producto.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

Proteja su oído	
	ADVERTENCIA Una exposición excesiva a sonidos fuertes puede causar daños auditivos. Si está expuesto a sonidos fuertes mientras conduce puede distraer su atención y causar un accidente. Cuando esté utilizando el altavoz, ponga los auriculares a un volumen moderado y no acerque el dispositivo a la oreja.

Llamadas de emergencia
Importante: Los teléfonos móviles utilizan señales de radiofrecuencia, la red de telefonía móvil, la red terrestre y funciones programadas por el usuario. Esto significa que no puede garantizarse la conexión en todas las circunstancias. Por tanto, nunca confíe únicamente en un teléfono móvil para efectuar llamadas de extrema importancia, como es el caso de las emergencias médicas.

Vehículos Las señales de radiofrecuencia pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos de motor (por ejemplo, a la inyección electrónica de combustible, a los frenos ABS, al control automático de la velocidad de crucero, a los sistemas de airbag, etcétera) instalados de forma incorrecta o protegidos inadecuadamente. Póngase en contacto con el fabricante o su representante para obtener más información sobre su vehículo o cualquier equipo adicional.
--

No mantenga ni transporte líquidos inflamables, gases ni explosivos junto a la unidad o sus accesorios. Para vehículos equipados con airbags: recuerde que los airbags se llenan de aire con una fuerza considerable.

No coloque objetos, incluidos equipos de radiofrecuencia fijos o portátiles, en el área situada encima del airbag ni dentro de la zona de expansión de este. Podrían producirse lesiones graves si el equipo del teléfono móvil está instalado de forma incorrecta y el airbag se llena de aire. Está prohibido utilizar la unidad durante cualquier vuelo. Apague la unidad antes de subir a un avión. La utilización de unidades de telecomunicaciones inalámbricas dentro de un avión puede implicar riesgos para la seguridad aérea e interferir con las telecomunicaciones. También puede ser ilegal.

12. CUIDADO Y MANTENIMIENTO Su unidad es un producto técnicamente avanzado y deberá tratarla con el mayor cuidado. Cualquier negligencia invalidará la garantía.

- Proteja la unidad de la humedad. La lluvia, la nieve, la humedad y otros tipos de líquidos pueden contener sustancias que corroen los circuitos electrónicos. Si la unidad se moja, deberá extraer la batería y dejar que el aparato se seque totalmente antes de volver a colocarla.
- No utilice ni deje la unidad en entornos con polvo o suciedad. Las partes móviles y los componentes electrónicos de la unidad podrían resultar dañados.
- No deje la unidad en lugares demasiado cálidos. Las altas temperaturas podrían reducir la vida útil de los equipos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir las piezas de plástico.
- No deje la unidad en lugares demasiado fríos. Al calentarse la unidad hasta la temperatura ambiental, podría formarse condensación en el interior y dañar los circuitos electrónicos.
- No intente abrir la unidad de ningún otro modo que no sea el indicado en estas instrucciones.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

- No deje caer al suelo la unidad. Tampoco la golpee ni la zarandee. Si se trata con brusquedad, los circuitos y los mecanismos de precisión podrían romperse.
- No emplee productos químicos fuertes para limpiar la unidad.

Las recomendaciones anteriores se aplican a la unidad, la batería, el adaptador de red y cualquier otro accesorio. Si el teléfono no funciona como debiera, póngase en contacto con el establecimiento donde lo compró para solicitar asistencia. No olvide guardar el recibo o una copia de la factura.

13. GARANTÍA El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 24 meses a partir de la fecha de compra. En el improbable caso de que se produzca un fallo durante dicho periodo, póngase en contacto con el establecimiento en el que realizó la compra. Para cualquier servicio o asistencia necesarios durante el periodo de validez de la garantía se exigirá una prueba de compra.

La garantía no tendrá validez para fallos o daños provocados por un accidente o similar, el contacto con sustancias líquidas, la negligencia, el uso anormal, la falta de mantenimiento o cualquier otra circunstancia causada por el usuario. Asimismo, esta garantía no se aplicará en caso de daños causados por rayos o cualquier otra fluctuación de tensión. Como medida de precaución, recomendamos desconectar el cargador en caso de tormenta eléctrica.

La batería es un bien fungible y no se incluye en ninguna garantía. Esta garantía no tendrá validez si no se utilizan baterías originales de DORO.

14. COPYRIGHT Y OTRAS NOTIFICACIONES Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, inc.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

eZiType™ es una marca registrada de Zi Corporation. vCard es una marca registrada del Internet Mail Consortium. microSD es una marca registrada de SD Card Association. El contenido de este documento se proporciona tal y como se encuentra. Excepto las exigidas por las leyes vigentes, no se emite garantía de ningún otro tipo, sea expresa o implícita, en cuanto a la precisión, la fiabilidad o el contenido de este documento, incluidas, con carácter indicativo, las garantías implícitas de comerciabilidad y de capacidad para un propósito particular. Doro se reserva el derecho de revisar este documento o de retirarlo en cualquier momento sin necesidad de previo aviso.

Otros productos y empresas mencionados en el presente documento pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos no mencionados expresamente en este documento están reservados. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Hasta el límite permitido por la legislación vigente, en ningún caso se responsabilizará a Doro ni a ninguno de sus licenciarios de la pérdida de datos o ingresos, así como de ningún daño especial, fortuito, derivado o indirecto, cualquiera que sea su causa.

Doro no proporciona garantía alguna ni se responsabilizará del funcionamiento, contenido o asistencia al usuario final de las aplicaciones de terceros que se suministran con el dispositivo. Mediante el uso de una aplicación, el usuario declara su conocimiento de que esta se proporciona tal y como es. Doro no hace ninguna declaración, no proporciona garantía alguna ni se responsabiliza del funcionamiento, contenido o asistencia al usuario final de las aplicaciones de terceros que se suministran con el dispositivo.

Copyright del contenido La copia o reproducción no autorizada de materiales protegidos por derecho de autor es contraria a lo dispuesto en la ley de derechos de autor de los Estados Unidos y otros países. Este dispositivo se debe usar solo para copiar materiales no protegidos por derecho de autor, materiales de los que posee los derechos de autor o materiales que esté autorizado legalmente a copiar. Si tiene dudas sobre si tiene derecho para copiar algún material, póngase en contacto con su asesor jurídico.

15. DATOS TÉCNICOS	
Características	
Bandas de red (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]: GSM 2G	900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [8.62]
Dimensiones:	107 × 57 × 21 mm
Peso:	124 g (incluida la batería)
Batería:	Batería de iones de litio de 3,7 V/1000 mAh
Temperatura ambiente de funcionamiento:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura ambiente de carga:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	Mín.: −20 °C (−4 °F) Máx.: 60 °C (140 °F)

Audífonos Este dispositivo debería funcionar con la mayoría de audífonos del mercado. Sin embargo, no podemos garantizar la plena compatibilidad con todos los equipos.
--

Coefficiente de absorción específica (SAR) Este dispositivo cumple con los requisitos internacionales de seguridad pertinentes relativos a la exposición a las ondas de radio. Su dispositivo móvil es un transmisor y un receptor de radio. Se ha diseñado para que no exceda los límites de exposición a ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las directrices internacionales de la Comisión Internacional sobre la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), una entidad científica independiente.

Las directrices relativas a la exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como coeficiente de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés). El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2 W/kg de media por 10 g de tejido e incluye un margen de seguridad considerable para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

Las pruebas relativas al SAR se realizan utilizando posiciones de funcionamiento estándar con el teléfono transmitiendo al nivel más alto de potencia certificada en todas las bandas de frecuencia comprobadas. De acuerdo con las directrices de la ICNIRP, los valores máximos de SAR de este dispositivo son: SAR de cabeza: 0,595 W/kg

SAR corporal: 1,499 W/kg
Con un uso normal, los valores de SAR de este dispositivo suelen estar muy por debajo de los valores anteriores. Esto se debe a que, para mejorar la eficiencia del sistema y reducir las interferencias de la red, la potencia de salida del dispositivo móvil disminuye automáticamente si no se necesita toda la potencia para la llamada.

Cuanto menor sea la potencia de salida del dispositivo, menor será el valor de SAR.

El dispositivo cumple las directrices de exposición de RF cuando se apoya contra la cabeza o se coloca a menos de 0,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una funda, una pinza para el cinturón u otro soporte para llevar el dispositivo en el cuerpo, este no debe contener metales y debe mantener como mínimo la distancia indicada anteriormente con respecto al cuerpo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma, según los datos científicos actuales, que no es necesario utilizar precauciones especiales al usar dispositivos móviles. Si está interesado en reducir la exposición, la OMS recomienda disminuir el uso en general o utilizar el manos libres para alejar el dispositivo de la cabeza y el cuerpo.

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)  (Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)  Este marcado presente en el producto, los accesorios o el manual indica que el producto y sus accesorios electrónicos (como el cargador, los auriculares o el cable USB) no deben desecharse con el resto de los residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud de las personas por la eliminación incontrolada de residuos, le rogamos que separe estos elementos del resto de los residuos y que los recicle de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.
--

Los usuarios domésticos deberán ponerse en contacto con la tienda donde compraron este producto o con las autoridades locales para informarse sobre dónde y cómo depositar estos elementos para un reciclaje seguro desde el punto de vista medioambiental.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

Los usuarios de empresas deberán ponerse en contacto con su proveedor y comprobar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación. Este producto cumple la norma RoHS.

Eliminación correcta de las baterías de este producto  (Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva) El marcado presente en la batería, el manual o el envase indica que la batería de este producto no debe ser desechada junto con otros residuos domésticos. Si están marcados los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, significa que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo por encima de los niveles de la Directiva 2006/66/CE. Si no se desechan las baterías de la forma adecuada, estas sustancias pueden dañar la salud humana y el medio ambiente. Para proteger los recursos naturales y fomentar la reutilización de materiales, separe las baterías de otros tipos de residuos y recíclelas utilizando el sistema gratuito de recogida de baterías de su localidad.
--

Declaración UE de conformidad Por este medio, Doro declara que los equipos de radio de tipo DFC-0250 (Doro 6060) cumplen las siguientes directivas: 2014/53/EU y 2011/65/EU, incluida la Directiva Delegada (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II.
El texto completo de la Declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.doro.com/dofc

Declaración de diseño ecológico, eficiencia energética para fuentes de alimentación externas Por la presente, Doro declara que la fuente de alimentación externa de este dispositivo cumple lo estipulado en el Reglamento de la Comisión (UE) 2019/1782 sobre los requisitos de diseño ecológico para fuentes de alimentación externas, en virtud de lo establecido en la Directiva 2009/125/CE.
La información completa sobre los requisitos de diseño ecológico está disponible en el siguiente sitio web: www.doro.com/ecodesign

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.

El símbolo de Bluetooth® indica que el dispositivo puede conectarse a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.