


# Doro 6060

## Quick Start Guide



Nederlands

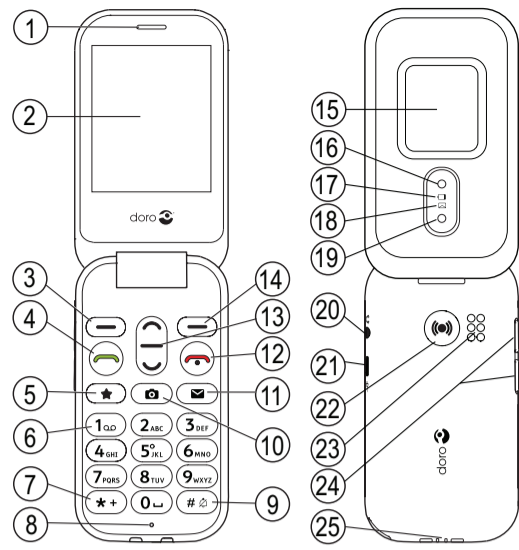

[www.doro.com](http://www.doro.com)

1. Oormicrofoon
  2. Display
  3. Selectieknop links
  4. Oproepknop
  5. Top 10-sneltoets
  6. Voicemail
  7. \* Internationaal toegangsnummer/Symbolen
  8. Microfoon
  9. # Invoermethode/Stil
  10. Camerasneltoets
  11. Snelttoets berichten
  12. Oproep beëindigen / Aan/Uit
  13. Pijlknoppen
  14. Selectieknop rechts
  15. Externe display
  16. Flits van de camera/zaklamp
  17. Rood lampje = batterij bijna leeg/bezig met opladen
  18. Groen lampje = nieuw bericht/gemiste oproep
  19. Cameralens
  20. Headsetaansluiting
  21. Laadaansluiting
  22. Assistentieknop
  23. Luidspreker
  24. Volumeregeling
  25. Draagkoordhouder (draagkoord optioneel)
  26. Laadstandaard (optioneel)
- NB** Als de laadstandaard wordt gebruikt, moet de telefoon worden geplaatst zoals afgebeeld.

**NB** Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het werkelijke apparaat mogelijk niet nauwkeurig weer. Wat er bij uw telefoon wordt geleverd, is afhankelijk van de software en accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. U kunt altijd aanvullende accessoires bij uw plaatselijke Doro-leverancier aanschaffen. De meegeleverde accessoires bieden de beste werking met uw telefoon.

**Volledige gebruiksaanwijzing**  
Voor de volledige gebruiksaanwijzing, nuttige links en meer informatie gaat u naar [www.doro.com/support/](http://www.doro.com/support/) of neemt u contact op met onze Hulplijn.

### BELANGRIJK!


Uw toestel kan gebruikmaken van datadiensten. Afhankelijk van uw data-abonnement kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld voor het versturen van berichten of het gebruik van locatiediensten. We raden u aan om de datatarieven voor uw abonnement bij uw serviceprovider na te vragen.

## 1. AAN DE SLAG

### Simkaart, geheugenkaart en batterij

#### Verwijder het batterijdeksel.

Pas op dat u uw nagels niet beschadigt bij het verwijderen van het batterijdeksel. Buig of draai het batterijdeksel niet overmatig, aangezien het hierdoor beschadigd kan raken.

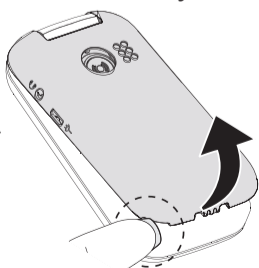


#### De simkaarten plaatsen (vereist)

Verwijder de batterij als die al is geplaatst.


- A. Plaats de eerste SIM-kaart door deze voorzichtig in de SIM1-sleuf te schuiven.
- B. Plaats de tweede SIM-kaart door deze voorzichtig in de SIM2-sleuf te schuiven.

**NB** Als u slechts één simkaart gebruikt, raden wij aan om de SIM1-sleuf te gebruiken. In dit apparaat past een micro-simkaart of een 3FF-simkaart.

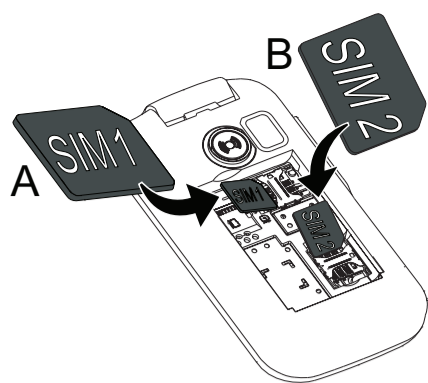


### De SD-kaart plaatsen (optioneel)

Kijk waar de SD-kaart-houder zich bevindt en schuif de kaart rustig in de houder. Het toestel werkt ook als er geen SD-kaart geplaatst is. Geschikt kaarttype: microSD, microSDHC.

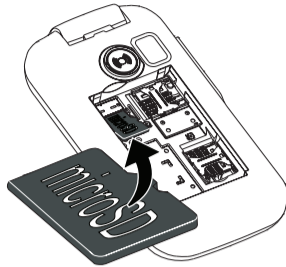

### De batterij plaatsen en het deksel terugplaatsen

Plaats de batterij door deze in het batterijvak te schuiven met de contacten rechts omlaag. Plaats het batterijdeksel terug.

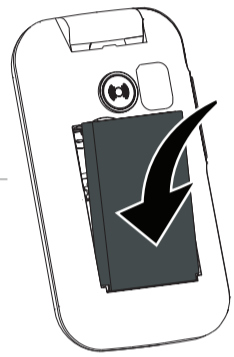

### De telefoon opladen

#### ⚠ VOORZICHTIG

Gebruik alleen de batterijen, lader en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

Als de batterij bijna leeg is, wordt weergegeven en klinkt er een waarschuwingssignaal.

- Sluit de netadapter aan op het stopcontact en op de laadaansluiting .

**Tip:** we raden u aan om de beschermfolie van het display te verwijderen om de leesbaarheid te verbeteren.

## 2. LEER UW TELEFOON KENNEN

### De telefoon in- en uitschakelen

1. Houd de rode knop op de telefoon ingedrukt om de telefoon in/uit te schakelen. Bevestig met **Ja** om uit te schakelen.
2. Als de simkaart geldig is, maar met een pincode (Persoonlijk Identificatienummer) is beveiligd, wordt **PIN** weergegeven. Voer de pincode in en druk op **OK**. Verwijder met **Wissen**.

**NB** Als u bij aanschaf van de simkaart geen pin- en pukcode hebt gekregen, moet u contact opnemen met uw serviceprovider.

**Pogingen:** # toont het aantal resterende pinpogingen. Als alle pogingen zijn gebruikt, wordt **PIN geblokkeerd** weergegeven. De simkaart moet met de pukcode (persoonlijke ontgrendelcode) worden gedeblokkeerd.

1. Voer de pukcode in en bevestig met **OK**.
2. Voer een nieuwe pincode in en bevestig met **OK**.
3. Voer de nieuwe pincode opnieuw in en bevestig met **OK**.

### Startwizard

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, kunt u de startwizard gebruiken voor het instellen van een aantal basisinstellingen.

**Tip:** Als u wilt, kunt u de startwizard ook later uitvoeren.

### Stapsgewijze instructies

De pijl (➔) geeft de volgende actie in de stapsgewijze instructies aan. U kunt een actie bevestigen door op **OK** te drukken. Als u een optie wilt selecteren, kunt u bladeren of de optie markeren met / ; druk daarna op **OK**.

### Tekst invoeren

- Druk herhaaldelijk op een cijfertoets totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Wacht enkele seconden voordat u het volgende teken invoert.
- Druk op voor een lijst met speciale tekens. Kies het gewenste teken met / en druk op **OK** om dit teken in te voeren.
- Gebruik +/- of / om de cursor binnen de tekst te verplaatsen.
- Druk op om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers.
- Houd ingedrukt om de schrijftaal te veranderen.

### Spellingshulp

In sommige talen kunt u een invoermethode met suggesties voor woorden gebruiken.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Berichten** ➔ **Spellingshulp**.
2. Selecteer **Aan** voor inschakelen of **Uit** voor uitschakelen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

### De taal, tijd en datum wijzigen

De standaardtaal wordt door de simkaart bepaald.

## 3. OPROEPEN

### Bellen

1. Voer het telefoonnummer en het netnummer in. Verwijder met **Wissen**.
2. Druk op om het nummer te kiezen. Druk op **Afbr.** om de oproep te annuleren.
3. Druk op om de oproep te beëindigen.

**NB** Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor een optimale werking. Druk twee keer op om de internationale toegangscode + in te voeren.

### Een oproep vanuit het telefoonboek maken

1. Druk op **Naam** om het telefoonboek te openen.
2. Gebruik / om door het telefoonboek te bladeren of druk op de toets voor de eerste letter van de naam om snel te zoeken.
3. Druk op **Opties** ➔ **Oproep** of druk op om de geselecteerde invoer te kiezen. Of druk op **Terug** om terug te keren naar stand-by.

### Een oproep ontvangen

1. Open de telefoon en druk op om de oproep te beantwoorden. Of druk op **Stil** om het belsein te schakelen of druk op /klap de telefoon dicht om de oproep te weigeren (bezettoon).
2. Druk op om de oproep te beëindigen.

### Volumeregeling

Gebruik +/- om het geluidsvolume tijdens een oproep aan te passen. Het volume wordt op het display aangegeven.

### Stil

Stil is een vast profiel waarbij de toetstoon, berichttoon en beltoon zijn uitgeschakeld, terwijl de trilling, de taken en het alarm ongewijzigd blijven.

- Houd ingedrukt om het stille profiel te activeren/deactiveren.

### Oproepopties

Tijdens een oproep bieden de schermtoetsen toegang tot extra functies.

### Snelkiezen

Gebruik **0** en **2-9** om vanuit de stand-bymodus een snelkiesnummer te bellen.

- Houd de bijbehorende knop ingedrukt om te kiezen.

### Snelkiesnummers toevoegen

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Telefoonboek** ➔ **Snelkiezen**.
2. Selecteer **0** ➔ **Toevoegen** om een invoer uit het telefoonboek te selecteren.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.
4. Herhaal dit om meer snelkiesnummers in te voeren voor de knoppen **2-9**.

### Noodoproepen

Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kunt u altijd een oproep naar de hulpdiensten maken door het noodnummer in te voeren, gevolgd door .

### Oproeplog

Ontvangen, gemiste en verzonden oproepen worden in een gecombineerd oproeplogbestand opgeslagen. Er kunnen 20 oproepen van elk type in de log worden opgeslagen. Als er meerdere oproepen voor hetzelfde nummer zijn, wordt alleen de meest recente oproep opgeslagen.

1. Druk op .
2. Gebruik / om door de oproeplijst te bladeren.

= Inkomende oproep

= Uitgaande oproep

= Gemiste oproep

3. Druk op om het nummer te kiezen of op **Opties**.

## 4. TELEFOONBOEK

Er kunnen 100 invoeren met 3 telefoonnummers voor elke invoer in het telefoonboek worden opgeslagen.

### Een contactpersoon toevoegen

1. Druk op **Menu** ➔ **Telefoonboek** ➔ **-Nieuw contact-** ➔ **Toevoegen**.
2. Voer een **Naam** in voor de contactpersoon (zie **Tekst invoeren**). Verwijder met **Wissen**.
3. Gebruik / om **Mobiel**, **Thuis** of **Kantoor** te selecteren en voer het telefoonnummer of de telefoonnummers in, inclusief het netnummer.
4. Als u klaar bent, drukt u op **Opslaan**.

### ICE-noodinformatie

In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze informatie te beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen toenemen. Voeg voor uw eigen veiligheid een ICE-contactpersoon toe. Eerstehulpverleners kunnen in noodgevallen aanvullende informatie, zoals medische informatie en contactgegevens van familie op uw telefoon bekijken. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie, hoe beter.

Druk op **Menu** ➔ **Telefoonboek** ➔ **ICE**.

1. Gebruik / om door de lijst met invoeren te bladeren.
2. Druk op **Bewerken** om aan elke invoer informatie toe te voegen of om de informatie te bewerken. Verwijder met **Wissen**.
3. Druk op **Opslaan** wanneer u klaar bent

## 5. ASSISTENTIEKNOP

Via de assistentieknop hebt u snel toegang tot vooraf ingestelde hulpnummers voor situaties waarin u hulp nodig hebt. Zorg vóór het gebruik dat de hulpfunctie is geactiveerd. Raadpleeg de volledige handleiding voor informatie over het activeren van de functie, over het invoeren van ontvangers in de nummerlijst en over het bewerken van het tekstbericht.

### Een assistentieoproep doen

1. **Wanneer u hulp nodig hebt**, houdt u de assistentieknop 3 seconden ingedrukt of drukt u twee keer binnen 1 seconde op de assistentieknop. De assistentieoproep begint na een vertraging van 5 seconden. Dit geeft u de tijd om een vals alarm te voorkomen door op te drukken.
2. Er wordt een hulp-sms naar alle ontvangers verstuurd. De eerste **ontvanger** in de lijst wordt gebeld. Als de oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende nummer gebeld. Het kiezen wordt drie keer herhaald of totdat de oproep wordt beantwoord of er op wordt gedrukt.

#### ⚠ VOORZICHTIG

Wanneer er een assistentieoproep wordt geactiveerd, wordt de telefoon automatisch in de handsfree-modus gezet. Houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfree-modus actief is, omdat het geluid erg hard kan staan.

## Instellingen

- Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Assistentie**.

## 6. BERICHTEN

### Sms-berichten opstellen en verzenden

1. Druk op de sneltoets , of druk op **Menu** ➔ **Berichten** ➔ **Nieuwe aanmaken** ➔ **SMS**.
2. Schrijf uw bericht (**zie Tekst invoeren**) en druk dan op **Aan**.
3. Selecteer een ontvanger uit het **Telefoonboek**. Of selecteer **Nummer invoeren** om de ontvanger handmatig toe te voegen en druk op **Klaar**.
4. Selecteer **Toevoegen** om meer ontvangers toe te voegen. U kunt de ontvangers wijzigen door een ontvanger te selecteren en op **Opties** ➔ **Bew./Wissen/Alles wissen** te drukken.
5. Als u klaar bent, drukt u op **Verzenden**.

### Een mms-bericht opstellen en verzenden

Zowel u als de ontvanger moet een abonnement hebben dat mms-berichten ondersteunt. De instellingen voor mms-berichten worden door uw serviceprovider verstrekt en kunnen u automatisch via een sms-bericht worden toegestuurd.

1. Druk op de sneltoets of druk op **Menu** ➔ **Berichten** ➔ **Nieuwe** ➔ **MMS**.
2. Schrijf uw bericht (zie **Tekst invoeren**).

3. Druk op **Opties** ➔ **Foto toevoegen**:

- **Mijn foto's** om een bestand te selecteren.
- **Foto nemen** om een foto met de camera te maken.

**NB** Als u de beste fotokwaliteit wilt behouden, kunt u beter slechts een foto per bericht verzenden.

U kunt ook **Geluid toevoegen**, **Video toevoegen** en **Voorbeeld mms** kiezen via het menu **Opties**.

4. Druk op **Opties** ➔ **Onderw. toevgn** en voer het onderwerp in. Druk daarna op **Klaar**.
5. Druk op **Opties** ➔ **Aan** en selecteer de ontvanger in het **Telefoonboek**. Of selecteer **Nummer invoeren** om de ontvanger handmatig toe te voegen en druk op **Klaar**.
6. Druk op **Toevoegen** om meer ontvangers toe te voegen.
7. Druk op **Verzenden** om te verzenden.

## Instellingen

- Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Berichten**.

