


Doro 6061

Vejledning til hurtig opstart

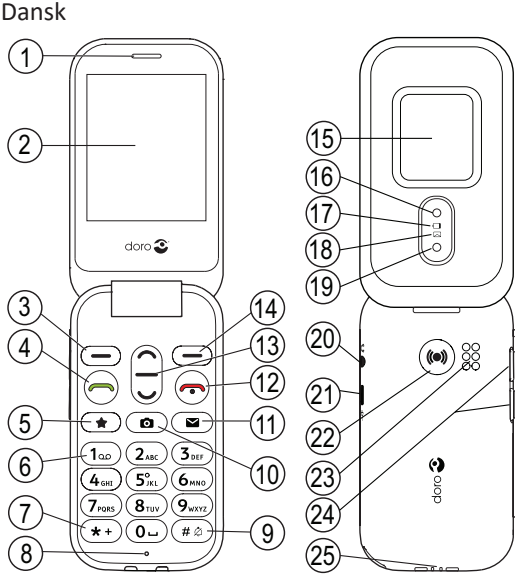

www.doro.com

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Højtaler | 12. Afslut opkald /Tænd/
sluk |
| 2. Display | 13. Piletaster |
| 3. Venstre funktionstast | 14. Højre funktionstast |
| 4. Opkaldstast | 15. Udvendig skærm |
| 5. Top 10 genveje | 16. Kamerablitz/
lommelygte |
| 6. Telefonsvarer | 17. Rød lampe = lavt
batteriniveau/
oplader |
| 7. * Landekoder/
symboler | 18. Grøn lampe = ny
besked/ubesvaret
opkald |
| 8. Mikrofon | 19. Kameralinse |
| 9. # Indtastnings-
metode/lydløs | 20. Stik til headset |
| 10. Kameranegvej | 21. Stik til oplader |
| 11. Genvejstast til
beskeder | 22. Tryghedstast |
| | 23. Højtaler |
| | 24. Justering af lydstyrken |
| | 25. Stropholder
(strop valgfri) |
| | 26. Ladestander (tilbehør) |
- Bemærk!** Hvis ladestander bruges, skal telefonen placeres som illustreret.

Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Det udstyr, der følger med til telefonen, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængeligt, der hvor du bor, og hvad din serviceudbyder tilbyder. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Du opnår det bedste resultat ved at bruge det medfølgende tilbehør sammen med din telefon.

Komplet brugervejledning
Du kan få den komplette brugervejledning, nyttige links og yderligere oplysninger på www.doro.com/support/ eller ved at kontakte vores telefonrådgivning.

VIKTIGT!
Din enhed benytter muligvis datatjenester, hvilket kan være forbundet med yderligere omkostninger for dig, f.eks. beskedtjenester eller brug af lokalitetstjenester, alt afhængigt af dit dataabonnement. Vi anbefaler, at du spørger din serviceudbyder om datakasterne for dit abonnement.

1. KOM GODT I GANG

SIM-kort, hukommelseskort og batteri


Fjern batteridækslet.
Vær forsigtig, så du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner batteridækslet. Sørg for, at du ikke bøjer eller vrider batteridækslet for meget, da det kan beskadige dækslet.

Sæt SIM-kortene i telefonen (påkrævet)
Tag batteriet ud, hvis det allerede sidder i.

A. Sæt det første SIM-kort i ved forsigtigt at skubbe det ind i SIM1-kortholderen.

B. Sæt det andet SIM-kort i ved forsigtigt at skubbe det ind i SIM2-kortholderen.

Bemærk! Hvis du kun anvender ét SIM-kort, anbefaler vi, at du benytter SIM1-kortholderen. Du skal bruge micro-SIM- eller 3FF SIM-kort i denne telefon.

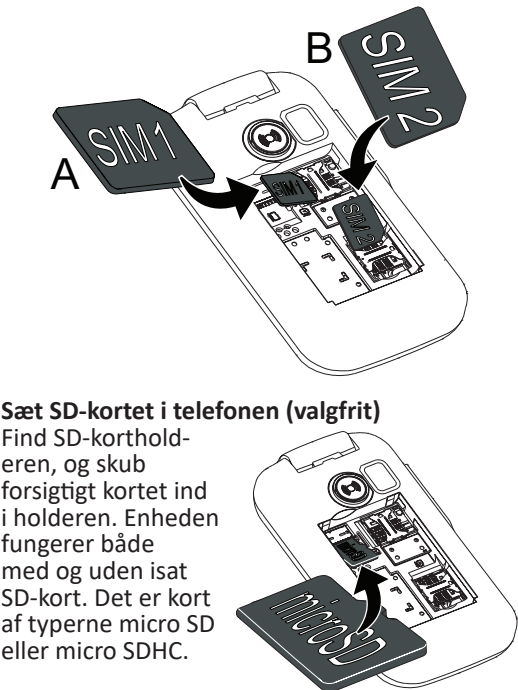

Sæt SD-kortet i telefonen (valgfrit)
Find SD-kortholderen, og skub forsigtigt kortet ind i holderen. Enheden fungerer både med og uden isat SD-kort. Det er kort af typerne micro SD eller micro SDHC.

Isæt batteriet, og sæt dækslet på plads igen
Sæt batteriet i ved at skubbe det ind i batterirummet med kontaktfladerne opad og pegende mod højre. Sæt batteridækslet på igen.

Opladning af telefonen
⚠ FORSIGTIG
Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

Når batteriet er ved at være tomt, vises , og der afgives et advarselssignal.

- Slut netadapteren til en stikkontakt og til bøsningen i opladeren .

Tip: Det anbefales at fjerne beskyttelsesfilmen fra displayet, så det bliver nemmere at aflæse det.

2. BLIV FORTROLIG MED DIN TELEFON

Tænd og sluk telefonen

- Hold den røde tast  på telefonen inde for at tænde/slukke. Bekræft med **Ja** for at slukke.
- Hvis SIM-kortet er gyldigt, men er beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises meddelelsen **PIN**. Indtast PIN-koden, og tryk på **OK**. Slet med **Slet**.

Bemærk! Hvis der ikke medfølger PIN- og PUK-kode til dit SIM-kort, skal du kontakte din serviceudbyder.

Forsøg: # viser det resterende antal forsøg til indtastning af PIN-koden. Når der ikke er flere forsøg tilbage, vises meddelelsen **PIN blokeret**. SIM-kortet skal herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key).

- Indtast PUK-koden, og bekræft med **OK**.
- Indtast en ny PIN-kode, og bekræft med **OK**.
- Indtast den nye PIN-kode igen, og bekræft med **OK**.

Opstartsguide
Når telefonen tændes for første gang, kan du bruge opstartsguiden til at foretage grundlæggende indstillinger.

Tip: Du kan køre opstartsguiden på et senere tidspunkt, hvis du hellere vil det.

Trinvisse anvisninger
Pilen (➔) angiver næste handling i de trinvisse anvisninger. Du bekræfter en handling ved at trykke på **OK**. Du vælger et element ved at rulle hen til eller fremhæve elementet ved hjælp af / og derefter trykke på **OK**.

Indtast tekst

- Tryk gentagne gange på en taltast, indtil det ønskede tegn vises. Vent et par sekunder, inden du indtaster næste tegn.
- Tryk på  for at få vist en liste med specialtegn. Vælg det ønskede tegn ved hjælp af /, og tryk på **OK** for at indtaste det.
- Brug +/- eller / til at flytte markøren i teksten.
- Tryk på **#** for at skifte mellem store/små bogstaver og tal.
- Tryk på **#**, og hold den inde for at skifte indtastningssprog.

Tekstforslag
På visse sprog kan du anvende den indtastningsmetode, som selv foreslår ord på grundlag af en ordbog.

- Tryk på **Menu ➔ Indstillinger ➔ Beskeder ➔ Tekstforslag**.
- Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
- Tryk på **OK** for at bekræfte.

Ændring af sprog, klokkeslæt og dato
Standardsproget bestemmes af SIM-kortet.

3. OPKALD
Ring op

- Indtast telefonnummeret inkl. område-nummer på telefonens tastatur. Slet med **Slet**.
- Tryk på  for at ringe op. Tryk på **Afbryd** for at annullere opkaldet.
- Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Bemærk! Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på  to gange for at vælge det internationale forvalg +.

Opkald fra telefonbogen

- Tryk på **Navn** for at åbne telefonbogen.
- Brug / til at bladre igennem telefonbogen, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i navnet.

- Tryk på **Valg ➔ Ring op**, eller tryk på  for at ringe til den valgte kontaktperson. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til standby.

Modtag et telefonopkald

- Åbn flappen, og tryk på  for at besvare opkaldet. Eller tryk på **Lydløs** for at slukke for ringetonen, eller tryk på /luk flappen for at afvise opkaldet direkte (optagettone).
- Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Justering af lydstyrken
Brug +/- til at regulere lydstyrken under et opkald. Lydstyrken angives i displayet.

Lydløs
Lydløs er en fast profil, hvor tastetoner, besked-toner og ringetoner er deaktiveret, mens indstillinger for vibration, opgaver og alarmer er uændrede.

- Tryk på og hold **#** nede for at aktivere/deaktivere Lydløs.

Opkaldsmuligheder
I løbet af et opkald giver funktionstasterne () adgang til yderligere funktioner.

Hurtigopkald
Brug **0** og **2–9** til at foretage et hurtigopkald fra standby.

- Hold den tilsvarende tast inde for at ringe op.

Tilføjelse af numre til hurtigopkald

- Tryk på **Menu ➔ Indstillinger ➔ Telefonbog ➔ Hurtigopkald**.
- Vælg **0 ➔ Tilføj**, og vælg en kontaktperson i telefonbogen.
- Tryk på **OK** for at bekræfte.
- Gentag fremgangsmåden for at føje flere hurtigopkaldsnumre til tasterne **2–9**.

SOS-opkald
Så længe telefonen er tændt, er det altid muligt at foretage nødopkald ved at indtaste det lokale nummer til alarmcentralen efterfulgt af .

Opkaldslog
Indgående, ubesvarede og udgående opkald gemmes i en kombineret opkaldslog. Der kan gemmes op til 20 af hver opkaldstype i loggen. Ved flere opkald fra samme nummer gemmes kun det seneste opkald.

- Tryk på .
- Brug / til at bladre igennem opkaldsloggen.
-  = Indgående opkald
 = Udgående opkald
 = Ubesvarede opkald
- Tryk på  for at ringe op, eller **Valg**.

4. TELEFONBOG
Telefonbogen har plads til 100 kontaktpersoner med 3 telefonnumre under hver kontakt.

Tilføjelse af kontaktperson

- Tryk på **Menu ➔ Telefonbog ➔ -Ny kontakt- ➔ Tilføj**.
- Indtast et  **Navn** på kontaktpersonen. Se **Indtastning af tekst**. Slet med **Slet**.
- Brug / til at vælge  **Mobil**,  **Hjem** eller  **Kontor**, og indtast telefonnummeret eller -numrene inkl. områdekoden.
- Når du er færdig, skal du trykke på **Gem**.

ICE (til nødsituationer)
Hvis du er kommet alvorligt til skade, er det meget vigtigt at have adgang til nødoplysningerne så hurtigt som muligt, da det kan forbedre chancerne for overlevelse. Tilføj nødoplysningerne for din egen sikkerheds skyld. Så har udrykningspersonalet adgang til oplysninger om f.eks. medicin og nærmeste pårørende, hvis der opstår en nødsituation. Du vælger selv, hvor mange af felterne du udfylder, men jo flere oplysninger, jo bedre.

Tryk på **Menu ➔ Telefonbog ➔ ICE**.

- Brug / til at scrolle gennem listen over poster.
- Tryk på **Rediger** for at tilføje eller redigere oplysninger under hver kontaktperson. Slet med **Slet**.
- Tryk på **Gem**, når du er færdig.

5. TRYGHEDSTAST
Med tryghedstasten har du let adgang til fastlagte hjælpenumre, hvis du får brug for hjælp. Sørg for, at tryghedsfunktionen er aktiveret, inden den anvendes. Se i den komplette brugervejledning for at få mere at vide om aktivering af tryghedsfunktionen, indtastning af modtagere på nummerlisten samt redigering af tekstbeskeden.

Sådan foretager du et tryghedsopkald

- Hvis du har brug for hjælp i en nødsituation, skal du trykke på tryghedstasten og holde den inde i tre sekunder. Du kan også trykke på den to gange inden for ét sekund. Tryghedsopkaldet påbegyndes efter en forsinkelse på 5 sekunder. I dette tidsrum har du mulighed for at forhindre en eventuelt falsk alarm ved at trykke på .
- Der sendes en tryghedstekstbesked (SMS) til alle modtagere. Der ringes op til den første **modtager** på listen. Hvis opkaldet ikke besvares inden for 25 sekunder, ringes der op til næste nummer på listen. Opkaldet gentages 3 gange, eller indtil opkaldet besvares, eller indtil der trykkes på .

⚠ FORSIGTIG
Når du foretager et tryghedsopkald, er telefonen som standard indstillet til håndfri tilstand/højtaler. Lad være med at holde telefonen tæt på øret, når den er sat til håndfri tilstand/højtaler, da lydstyrken kan være meget høj.

Indstillinger

- Tryk på **Menu ➔ Indstillinger ➔ Tryghed**.

6. BESKEDER
Oprettelse og afsendelse af tekstbeskeder (SMS'er)

- Tryk på genvejstasten () eller tryk på **Menu ➔ Beskeder ➔ Opret ny ➔ SMS**.
- Skriv din besked, se **Indtastning af tekst**, og tryk derefter på **Til**.
- Vælg en modtager fra **Telefonbog**. Du kan også vælge **Indtast nummer** for at tilføje modtageren manuelt og trykke på **Udført**.
- Tryk på **Tilføj** for at tilføje flere modtagere. Du kan ændre modtagerne ved at markere én og trykke på **Valg ➔ Rediger/Slet/Slet alle**.
- Når du er færdig, skal du trykke på **Send**.

Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS'er)
Både du og modtageren skal have et abonnement, der understøtter billedbeskeder. Indstillingerne for billedbeskeder leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk via tekstbesked.

Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS'er)
Både du og modtageren skal have et abonnement, der understøtter billedbeskeder. Indstillingerne for billedbeskeder leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk via tekstbesked.

- Tryk på genvejstasten () eller tryk på **Menu ➔ Beskeder ➔ Opret ny ➔ MMS**.
- Skriv din besked. Se **Indtastning af tekst**.
- Tryk på **Valg ➔ Tilføj billede**:
 - Mine billeder** for at vælge en fil.
 - Tag billede** for at bruge kameraet til at tage et billede.

Bemærk! Hvis du vil opretholde den bedste billedkvalitet, skal du nøjes med at sende ét billede i hver besked.

Du kan også vælge **Tilføj lyd**, **Tilføj video** og **Vis MMS** i menuen **Valg**.

- Tryk på **Valg ➔ Tilføj emne**, og indtast din emnetekst. Tryk derefter på **Udført**.
- Tryk på **Valg ➔ Til**, og vælg modtager i **Telefonbog**. Du kan også vælge **Indtast nummer** for at tilføje modtageren manuelt og trykke på **Udført**.
- Tryk på **Tilføj** for at tilføje flere modtagere.
- Tryk på **Send** for at sende.

Indstillinger

- Tryk på **Menu ➔ Indstillinger ➔ Beskeder**.

