


Doro 6061

Snabbstartsguide

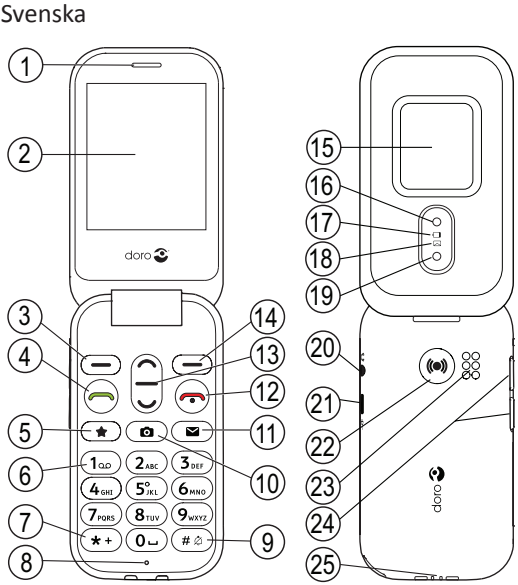

www.doro.com

1. Hörlur

2. Display

3. Vänster valknapp

4. Uppringsningsknapp

5. 10 populäraste genvägarna

6. Röstbrevlåda

7. * Utlandsprefix/symboler

8. Mikrofon

9. # Inmatningsmetod/tyst

10. Genväg till kamera

11. Genvägsknapp till meddelanden

12. Avsluta samtal/ Telefon på/av

13. Pilknappar

14. Höger valknapp

15. Extern display

16. Kamerablixt/ficklampa

17. Röd lampa = låg batterinivå/laddar

18. Grön lampa = nytt meddelande/missat samtal

19. Kameralins

20. Uttag för headset

21. Uttag för laddare

22. Trygghetsknapp

23. Högtalare

24. Volymkontroll

25. Snoddfäste (snodd valfritt)

26. Laddningsställ (valfritt)

Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din operatör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

Komplett användarhandbok
Du hittar den kompletta användarhandboken, praktiska länkar och mer information på www.doro.com/support/. Du kan även kontakta supporten.

VIKTIGT!
Enheten kan använda datatjänster och som kan medföra extra avgifter för datatjänster, t.ex. meddelanden eller användning av plats-tjänster beroende på din dataplan. Vi rekommenderar att du kontrollerar kostnaderna för datatjänster för din prenumeration hos din tjänsteleverantör.

1. KOMMA IGÅNG

SIM-kort, minneskort och batteri

Ta bort batteriluckan.
Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar bort batteriluckan. Böj eller vrid inte batteriluckan mer än nödvändigt eftersom den kan skadas.

Sätta in SIM-kort (krävs)

Ta bort batteriet om det redan är isatt.

A. Sätt i det första SIM-kortet genom att försiktigt skjuta in det i kortfacket SIM1.

B. Sätt i det andra SIM-kortet genom att försiktigt skjuta in det i kortfacket SIM2.

Obs! Om du bara ska använda ett SIM-kort rekommenderar vi att du använder SIM1-facket. I den här telefonen kan micro-SIM eller 3FF-SIM-kort användas.

Sätta in SD-kortet (valfritt)

Leta reda på SD-korthållaren och skjut försiktigt in kortet i hållaren. Telefonen fungerar både med och utan installerat SD-kort. Kompatibla korttyper: microSD, microSDHC.

Sätta in batteriet och sätta tillbaka batteriluckan

Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända nedåt åt höger. Sätt tillbaka batteriluckan.

När batteriet börjar ta slut visas på displayen och en varningssignal hörs.

- Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till laddningsuttaget .

Tips: Ta bort plastfilmen som täcker displayen för att se informationen på displayen bättre.

2. LÄRA KÄNNA TELEFONEN

Slå på och av telefonen

1. Håll inne den röda knappen för att slå på eller av telefonen. Bekräfta med Ja för att stänga av den.

2. Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med PIN-kod (Personal Identification Number) visas PIN. Ange PIN-koden och tryck på OK. Ta bort med rensa.

Obs! Kontakta din tjänsteleverantör om du inte fick någon PIN- eller PUK-kod med ditt SIM-kort.

Försök: # anger hur många försök att ange PIN-koden du har kvar. När inga försök återstår visas SIM spärrat. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Ange PUK-koden och bekräfta med OK.

2. För att ändra PIN-kod, ange en ny PIN-kod och bekräfta med OK.

3. Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med OK.

Startguiden

När du startar telefonen för första gången kan du använda startguiden för att göra vissa grundinställningar.

Tips: Du kan köra startguiden senare om du vill.

Steg-för-steg-anvisningar

Pilen (➔) står för nästa åtgärd i steg-för-steg-anvisningarna. Tryck på OK för att bekräfta en åtgärd. Du väljer ett alternativ genom att bläddra eller markera det med /.

Tryck sedan på OK.

Skriva in text

- Tryck uppregade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.
- Tryck på * för att visa en lista med special-tecken. Välj önskat tecken med / och tryck på OK för att skriva in det.
- Använd +/- eller / för att flytta markören i texten.
- Tryck på # för att byta mellan stora bokstäver, små bokstäver och siffror.
- Håll in # för att ändra inskrivningsspråk.

Ordboksfunktion

På vissa språk kan du använda inmatningsmetoden som använder en ordbok för att föreslå ord.

1. Tryck på Meny ➔ Inställningar ➔ Meddelanden ➔ Ordbok.

2. Välj På för att aktivera eller Av för att avaktivera.

3. Tryck på OK för att bekräfta.

Ändra språk, tid och datum

Standardspråket bestäms av SIM-kortet.

3. SAMTAL

Ringa ett samtal

1. Ange telefonnummer inklusive riktnummer. Ta bort med rensa.

2. Tryck på för att ringa upp. Tryck på Avbryt för att avbryta samtalet.

3. Tryck på för att avsluta samtalet.

Obs! Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck två gånger på * för utlandsprefixet +.

Ringa med hjälp av telefonboken

1. Tryck på Namn för att öppna telefonboken.

2. Använd / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp för första bokstaven i namnet.

3. Tryck på Alternativ ➔ Ring upp, alternativt tryck på för att ringa upp vald post, eller tryck på Tillbaka för att återgå till viloläge.

Besvara ett samtal

1. Vik upp luckan och tryck på för att svara. Alternativt trycker du på Tyst för att stänga av ringsignalen eller på / stänger luckan för att avvisa samtalet direkt (avge en upptagetton).

2. Tryck för att avsluta samtalet.

Volymkontroll

Använd +/- för att justera ljudvolymen under ett samtal. Volymnivån visas på displayen.

Tyst

Tyst är en särskild profil med knappsatston, meddelandesignal och ringsignal avaktiverade, medan inställningar för vibration, ärenden och alarm är oförändrade.

- Håll ned # för att aktivera/avaktivera Tyst.

Samtalsalternativ

Under ett samtal ger funktionsknapparna () tillgång till fler funktioner:

Snabbvalsuppringning

Använd 0 och 2-9 för att göra en snabbvals-uppringning direkt från viloläge.

- Håll in motsvarande knapp intryckt för att ringa.

Lagra snabbvalsnummer

1. Tryck på Meny ➔ Inställningar ➔ Telefonbok ➔ Snabbval.

2. Välj 0 ➔ Lägg till och välj en post i telefonboken.

3. Tryck på OK för att bekräfta.

4. Upprepa för att lägga till snabbvals-uppringningsposter för knapparna 2-9.

SOS-samtal

Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av .

Samtalslogg

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista. 20 samtal av varje typ kan lagras i listan. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet.

1. Tryck .

2. Använd / för att bläddra i samtalslistan.

= Besvarade samtal

= Utgående samtal

= Missade samtal

3. Tryck på för att ringa eller på Alternativ.

4. TELEFONBOK

Telefonboken kan lagra 100 poster med 3 telefonnummer för varje post.

Lägga till en kontakt

1. Tryck på Meny ➔ Telefonbok ➔ -Ny kontakt- ➔ Lägg till.

2. Ange ett Namn för kontakten, se Skriva in text. Ta bort med rensa.

3. Använd / för att välja Mobil, Hem eller Kontor och ange telefonnummer inklusive riktnummer.

4. Tryck på Spara när du är klar.

ICE (In Case of Emergency)

Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Öka din säkerhet genom att lägga till ICE-kontakter. Om en olycka inträffar kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, exempelvis om medicinering och närstående, från din telefon. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

Tryck på Meny ➔ Telefonbok ➔ ICE.

1. Använd / för att bläddra bland posterna i telefonboken.

2. Tryck på Redigera för att lägga till eller redigera information i en post. Ta bort med Rensa.

3. Tryck på Spara när du är klar.

5. TRYGGHETSKNAPP

Trygghetsknappen gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade nödnummer om du skulle behöva hjälp. Se till att trygghetsfunktionen är aktiverad innan den används. I den kompletta handboken finns mer information om hur du aktiverar, lägger till personer i nummerlistan och redigerar textmeddelandet.

Ringa ett trygghetslarmsamtal

1. När du behöver hjälp håller du ned trygghetsknappen i 3 sekunder eller trycker på den två gånger inom 1 sekund. Trygghetssamtalet inleds efter en fördröjning på 5 sekunder. Under denna tid kan du undvika ett potentiellt falsklarm genom att trycka på .

2. Ett trygghetsmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare. Den första mottagaren i listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras eller tills trycks in.

OBSEVERA

När ett trygghetslarmsamtal har aktiverats går telefonen automatiskt till högtalarläge. I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög så håll inte telefonen för nära örat.

Inställningar

- Tryck på Meny ➔ Inställningar ➔ Trygghetslarm.

Se även ["9. Response by Doro"](#).

6. MEDDELANDEN

Skapa och skicka textmeddelanden

1. Tryck på genvägsknappen , eller på Meny ➔ Meddelanden ➔ Skapa nytt ➔ SMS.

2. Skriv meddelandet, se Skriv in text, och tryck sedan på Till.

3. Välj en mottagare i Telefonbok. Du kan också välja Ange nummer för att lägga till mottagare manuellt och tryck på Klar.

4. Välj Lägg till för att lägga till fler mottagare. Du kan ändra mottagare genom att välja en och trycka på Alternativ ➔ Ändra/Ta bort/ Ta bort alla.

5. Tryck på Skicka när du är klar.

Skapa och skicka bildmeddelanden

Både du och mottagaren måste ha en tjänst med stöd för bildmeddelanden (MMS). Inställningarna för MMS tillhandahålls av din tjänsteleverantör och kan skickas till dig automatiskt via SMS.

1. Tryck på genvägsknappen , eller tryck på Meny ➔ Meddelanden ➔ Skapa nytt ➔ MMS.

2. Skriv meddelandet, se Skriva in text.

3. Tryck på Alternativ ➔ Bifoga bild:

- Mina bilder för att välja en fil.
- Ta en bild för att använda kameran för att ta en bild.

Obs! Vill du ha bästa möjliga bildkvalitet, skicka bara en bild per MMS.

Du kan också använda Lägg till ljud, Lägg till video och Förhandsgranska MMS i Alternativ-menyn.

4. Tryck på Alternativ ➔ Lägg till ämne och skriv in ämnet. Tryck sedan på Klar.

5. Tryck på Alternativ ➔ Till och välj mottagare från Telefonbok. Du kan också välja Ange nummer för att lägga till mottagare manuellt. Tryck sedan på Klar.

6. Tryck på Lägg till för att lägga till fler mottagare.

7. Tryck på Skicka för att skicka.

Inställningar

- Tryck på Meny ➔ Inställningar ➔ Meddelanden.

