



Doro 6521

Vejledning til hurtig opstart

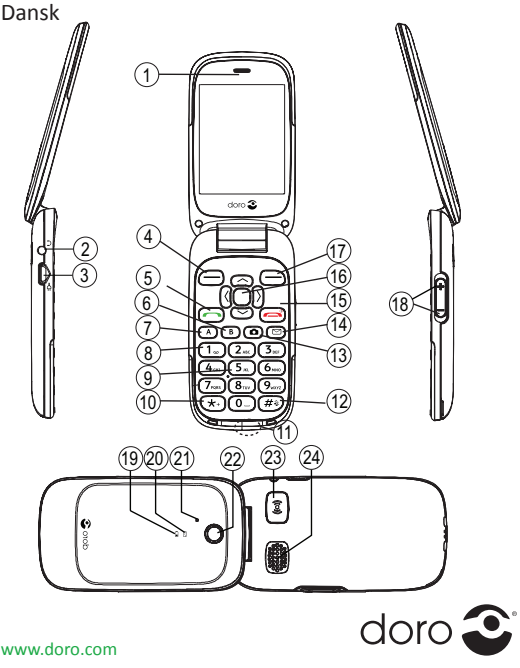

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Højtaler | 14. Genvejstast til beskeder |
| 2. Stik til headset | 15. Afslut opkald/Tænd/sluk |
| 3. Stik til oplader | 16. Piletaster/navigationsknapper |
| 4. Venstre funktions-tast | 17. Højre funktionstast |
| 5. Opkaldstast | 18. Justering af lydstyrken |
| 6. Hurtigopkald A | 19. Batteriindikator |
| 7. Hurtigopkald B | 20. Ny besked |
| 8. Telefonsvarer | 21. Anden mikrofon |
| 9. Mikrofon | 22. Kameralinse |
| 10. * Landekoder/symboler | 23. Tryghedsknap |
| 11. Stropholder | 24. Højtaler |
| 12. # Indtastningsmetode/lydløs | 25. Ladestander |
| 13. Kameragenvej | 26. Stropholder |

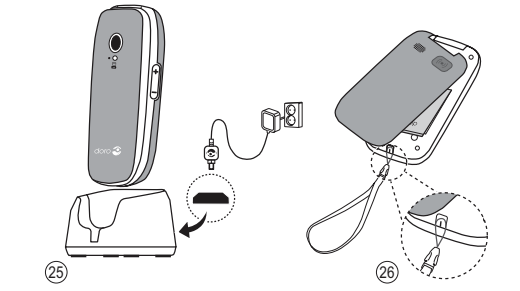

Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Det udstyr, der følger med til telefonen, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængeligt, der hvor du bor, og hvad din serviceudbyder tilbyder. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Du opnår det bedste resultat ved at bruge det medfølgende tilbehør sammen med din telefon.

Komplet brugsvejledning

Du kan få den komplette brugsvejledning, nyttige links og yderligere oplysninger på www.doro.com/support/ eller ved at kontakte vores telefonrådgivning.

Tillykke med din nye telefon

Doro 6521 er nem at bruge, når du vil ringe, sende SMS'er og tage fotos m.v. takket være taster i kontrastfarver, der er anbragt med god afstand til hinanden, og en stor 2,8" skærm. Den kombinerer også fremragende lyd kvalitet, blød belægning og mange ekstra funktioner, herunder e-mail, internet-browser, tryghedsknap og mulighed for kombination med høreapparat (HAC).

1. KOM GODT I GANG

SIM-kort, hukommelseskort og batteri

Fjern batteridækslet

Vær forsigtig, så du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner batteridækslet. Sørg for, at du ikke bøjer eller vrider batteridækslet for meget, da det kan beskadige dækslet.

Sæt SIM-kortet i telefonen (påkrævet)

Tag batteriet ud, hvis det allerede sidder i. Find SIM-kortholderen, og skub forsigtigt kortet ind i holderen.

Mærkatene ved siden af holderen viser, hvordan kortet skal sættes i. Du skal bruge enten micro SIM- eller 3FF SIM-kort i denne telefon.

Hvis du har problemer med at fjerne/udskifte SIM-kortet, skal du sætte tape på den synlige del af SIM-kortet for at trække det ud.

Sæt SD-kortet i telefonen (valgfrit)

Find SD-kortholderen, og skub forsigtigt kortet ind i holderen. Enheden fungerer både med og uden isat SD-kort. Kompatibel korttype: microSD, microSDHC.

Sæt batteridækslet på igen

Sæt batteriet i ved at skubbe det ind i batterirummet med kontaktfladerne opad og pegende mod højre. Sæt batteridækslet på igen.

Opladning af telefonen

⚠ FORSIGTIG

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

Når batteriet er ved at være tomt, vises , og der afgives et advarselssignal.

- Sæt netadapteren i en stikkontakt og den anden ende af ledningen i opladningsbøsningen  eller sæt telefonen i opladningsholderen. Du kan også slutte kablet til opladningsbøsningen  i telefonen og USB-porten i en computer.

2. BLIV FORTROLIG MED DIN TELEFON

Tænd og sluk telefonen

- Hold den røde tast  på telefonen inde for at tænde/slukke. Bekræft med **Ja** for at slukke.
- Hvis SIM-kortet er gyldigt, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises meddelelsen **PIN**. Indtast PIN-koden, og tryk på **OK**. Slet med **Slet**.

Bemærk! Hvis der ikke medfølger PIN- og PUK-kode til dit SIM-kort, skal du kontakte din serviceudbyder.

Tip: Det anbefales at fjerne beskyttelsesfilmen fra displayet, så det bliver nemmere at aflæse det.

Forsøg: # viser det resterende antal forsøg på indtastning af PIN-kode. Når der ikke er flere forsøg tilbage, vises meddelelsen **PIN blokeret**. SIM-kortet skal herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key).

- Indtast PUK-koden, og bekræft med **OK**.
- Indtast en ny PIN-kode, og bekræft med **OK**.
- Indtast den nye PIN-kode igen, og bekræft med **OK**.

Opstartsguide

Når telefonen tændes for første gang, kan du bruge opstartsguiden til at foretage grundlæggende indstillinger.

Tip: Du kan køre opstartsguiden på et senere tidspunkt, hvis du hellere vil det.

Trinvisse anvisninger

Pilen (➔) angiver næste handling i de trinvisse anvisninger. Du bekræfter en handling ved at trykke på **OK**. Du vælger et element ved at rulle hen til det eller fremhæve det ved hjælp af  /  og derefter trykke på **OK**.

Telefonindikatorer

Lamperne på telefonen vil:

- blinke, når du modtager en ny besked eller et ubesvaret opkald. Når du har læst den nye besked/set det ubesvarede opkald, holder den op med at blinke.
- blinke, når batteriet er næsten helt afladet samt under opladningen.

Navigationsknapper



- Tryk på (A) for at bekræfte. Ellers tryk på funktionsknappen **OK**.
- Tryk på (A) i standby for at åbne telefonens menu. Ellers tryk på venstre funktionstast **Menu** for at få adgang til telefonmenuen.
- Brug pileknapperne (B) , , , og  til at rulle og vælge med.

Indtast tekst

- Tryk gentagne gange på en taltast, indtil det ønskede tegn vises. Vent et par sekunder, inden du indtaster næste tegn.
- Tryk på  for at få vist en liste med specialtegn. Vælg det ønskede tegn ved hjælp af  / , og tryk på **OK** for at indtaste det.
- Brug  /  til at flytte markøren i teksten.
- Tryk på  for at skifte mellem store/små bogstaver og tal.
- Tryk på , og hold den inde for at skifte indtastningssprog.

Tekstforslag

På visse sprog kan du anvende indtastningsmetoden Smart ABC (T9), som selv foreslår ord ud fra en ordbog.

- Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Beskeder** ➔ **Tekstforslag**.
- Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
- Tryk på **OK** for at bekræfte.

Ændring af sprog, klokkeslæt og dato

Standardsproget bestemmes af SIM-kortet. Se den komplette brugsvejledning for ændring af sprog, tid og dato.

Justering af lydstyrken

Brug sideknapperne +/- eller  /  til at justere lydstyrken under et opkald. Lydstyrken angives i displayet.

Lydløs

Lydløs er en fast profil, hvor tastetoner, beskedtoner og ringetoner er deaktiveret, mens indstillinger for vibration, opgaver og alarmer er uændrede.

- Tryk og hold  for at aktivere/deaktivere Lydløs.

3. OPKALD

Ring op

- Indtast telefonnummeret inkl. områdenummer på telefonens tastatur. Slet med **Slet**.
- Tryk på  for at ringe op. Tryk på **Afbryd** for at annullere opkaldet.
- Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Bemærk! Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på  to gange for at vælge det internationale forvalg +.

Opkald fra telefonbogen

- Tryk på **Navn** for at åbne telefonbogen.
- Brug  /  til at bladre igennem telefonbogen, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i navnet.
- Tryk på **Valg** ➔ **Ring op**, eller tryk på  for at ringe til den valgte kontaktperson. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til standby.

Modtagelse af et telefonopkald

- Tryk på  for at besvare opkaldet, eller tryk på **Lydløs** for at slukke for ringetonen, og tryk derefter på **Afvis** for at afvise opkaldet (optagetone). Du kan også trykke på  for at afvise opkaldet med det samme.
- Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Opkaldsmuligheder

I løbet af et opkald giver funktionsknapperne  adgang til yderligere funktioner.

Hurtigopkald

Brug **A** og **B**, **0** og **2-9** til at foretage hurtigopkald fra standby.

- Hold den tilsvarende tast inde for at ringe op.

Tilføjelse af numre til hurtigopkald

- Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Telefonbog** ➔ **Hurtigopkald**.
- Vælg **A** ➔ **Tilføj**, og vælg en kontaktperson i telefonbogen.
- Tryk på **OK** for at bekræfte.
- Gentag fremgangsmåden for at føje flere hurtigopkaldsnumre til knapperne **B**, **0** og **2-9**.

4. SOS-OPKALD

Så længe telefonen er tændt, er det altid muligt at foretage nødopkald ved at indtaste det lokale nummer til alarmcentralen efterfulgt af .

5. OPKALDSLOG

Indgående, ubesvarede og udgående opkald gemmes i en samlet opkaldslog. Der kan gemmes 20 opkald af hver type i loggen. Ved flere opkald fra samme nummer gemmes kun det seneste opkald.

- Tryk på  for at finde din opkaldslog.
- Brug  /  til at bladre igennem opkaldsloggen.

 = Indgående opkald

 = Udgående opkald

 = Ubesvaret opkald

- Tryk på  for at ringe op, eller **Valg**.

6. TELEFONBOG

Telefonbogen har plads til 500 kontaktpersoner med 3 telefonnumre under hver kontakt.

Tilføjelse af kontaktperson

- Tryk på **Menu** ➔ **Telefonbog** ➔ **-Ny kontakt-** ➔ **Tilføj**.
- Indtast et **Navn** til kontaktpersonen. Slet med **Slet**.
- Brug  /  til at vælge **Mobil**, **Hjem** eller **Firma**, og indtast telefonnummeret eller -numrene inkl. områdekoden.
- Når du er færdig, skal du trykke på **Gem**.

7. ICE (I NØDSITUATIONER)

Hvis du er kommet alvorligt til skade, er det meget vigtigt at have adgang til nødoplysningerne så hurtigt som muligt, da det kan forbedre chancerne for overlevelse. Tilføj nødoplysningerne for din egen sikkerheds skyld. Så har udrykningspersonalet adgang til oplysninger om f.eks. medicin og nærmeste pårørende, hvis der opstår en nødsituation. Du vælger selv, hvor mange af felterne, du udfylder, men jo flere oplysninger, jo bedre.

- Tryk på **Menu** ➔ **Telefonbog** ➔ **ICE**.
- Brug  /  til at bladre gennem listen over poster.

- Tryk på **Rediger** tor at tilføje eller redigere oplysninger under hver kontaktperson. Slet med **Slet**.
- Tryk på **Gem**, når du er færdig.

8. TRYGHEDSKNAP

Med tryghedstasten har du let adgang til fastlagte hjælpenumre, hvis du får brug for hjælp. Sørg for, at tryghedsfunktionen er aktiveret, inden den anvendes. Se i den komplette brugsvejledning for at få mere at vide om aktivering af tryghedsfunktionen, indtastning af modtagere på nummerlisten samt redigering af tekstbeskeden.

Sådan foretager du et tryghedsopkald

- Hvis du har brug for hjælp i en nødsituation, skal du trykke på tryghedstasten og holde den inde i tre sekunder. Du kan også trykke på den to gange inden for ét sekund. Tryghedsopkaldet påbegyndes efter en forsinkelse på 5 sekunder. I dette tidsrum har du mulighed for at forhindre en eventuelt falsk alarm ved at trykke på .
- Der sendes en tryghedstekstbesked (SMS) til alle modtagere.
- Der ringes op til første modtager på listen. Hvis opkaldet ikke besvares inden for 25 sekunder, ringes der op til næste nummer på listen. Opkaldet gentages 3 gange, eller indtil opkaldet besvares, eller indtil der trykkes på .

⚠ FORSIGTIG

Når du foretager et tryghedsopkald, er telefonen som standard indstillet til håndfri tilstand/højtaler. Lad være med at holde telefonen tæt på øret, når den er sat til håndfri tilstand/højtaler, da lydstyrken kan være meget høj.

Indstillinger for tryghedsknappen

- Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Tryghed**.

9. BESKEDER

Oprettelse og afsendelse af tekstbeskeder (SMS'er)

- Tryk på genvejstasten , eller tryk på **Menu** ➔ **Beskeder** ➔ **Opret ny** ➔ **SMS**.
- Skriv din besked, og tryk derefter på **Til**
- Vælg en modtager fra **Telefonbog**. Du kan også vælge **Indtast nummer** for at tilføje modtageren manuelt og trykke på **Udført**.
- Tryk på **Tilføj** for at tilføje flere modtagere. Du kan ændre modtagerne ved at markere én og trykke på **Valg** ➔ **Rediger/Slet/Slet alle**.
- Når du er færdig, skal du trykke på **Send**.

Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS'er)

Både du og modtageren skal have et abonnement, der understøtter billedbeskeder. Indstillingerne for billedbeskeder leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk via tekstbesked.

- Tryk på genvejsknappen , eller tryk på **Menu** ➔ **Beskeder** ➔ **Opret ny** ➔ **MMS**.
- Skriv din besked.
- Tryk på **Valg** ➔ **Tilføj billede:**
 - Mine billeder** for at vælge en fil.
 - Tag billede** for at tage et billede.
- Tryk på **Valg** ➔ **Tilføj emne**, og indtast din emnetekst. Tryk derefter på **Udført**.
- Tryk på **Valg** ➔ **Til**, og vælg modtager i **Telefonbog**. Du kan også vælge **Indtast nummer** for at tilføje modtageren manuelt og trykke på **Udført**.
- Tryk på **Tilføj** tor at tilføje flere modtagere.
- Tryk på **Send** for at sende.

Bemærk! Hvis du vil opretholde den bedste billedkvalitet, skal du nøjes med at sende ét billede i hver besked.

MMS-indstillinger

- Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Beskeder**.

