



Doro 6521

Pikaopas

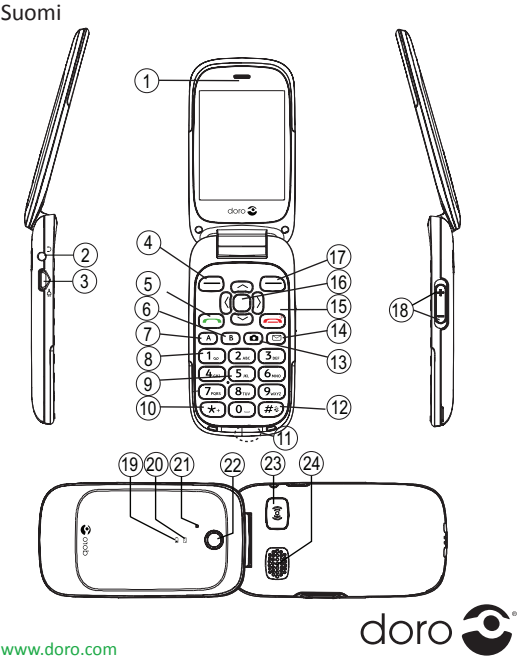

- | | |
|--|---|
| 1. Kuuloke | 14. Viestin pikavalinta |
| 2. Kuulokemikrofoni-liitäntä | 15. Puhelun lopetus / Virta päälle/pois |
| 3. Laturin liitäntä | 16. Nuoli-/navigointi-näppäimet |
| 4. Vasen valintanäppäin | 17. Oikea valintanäppäin |
| 5. Soitonäppäin | 18. Äänenvoimakkuuden säätö |
| 6. Pikavalinta A | 19. Paristokuvake |
| 7. Pikavalinta B | 20. Uusi viesti |
| 8. Vastaaja | 21. Toinen mikrofoni |
| 9. Mikrofoni | 22. Kameran linssi |
| 10. ✱ Kansainvälinen etuliite / Symbolit | 23. Turvapainike |
| 11. Hihnan kiinnike | 24. Kaiutin |
| 12. # Syöttötapa/Äänetön | 25. Latausteline |
| 13. Kameranäppäin | 26. Hihnan kiinnike |

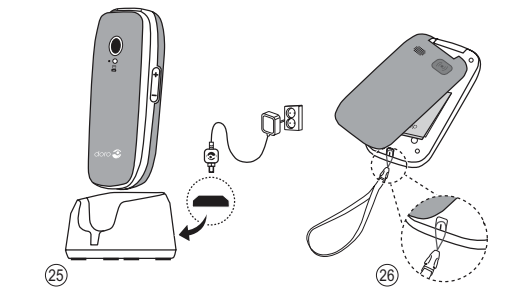

Huomautus! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

Laajempi käyttöopas

Laajemman käyttöoppaan, hyödyllisiä linkkejä ja lisätietoja löydät osoitteesta www.doro.com/support/. Voit myös ottaa yhteyden asiakaspalveluumme.

Onnittelut hankintasi johdosta!

Doro 6521:n avulla saat nauttia helpommasta soittamisesta, viestittelystä, kuvaamisesta jne. hyvin toisistaan erotettujen, erottuvien näppäinten ja suuren 2,8” näytön avulla. Lisäksi siinä yhdistyvät loistava ääni ja pehmeä pinnoite sekä monet lisätoiminnot, kuten sähköposti, verkkoselain, turvapainike ja kuulolaitetyhteensopivuus (HAC).

1. ALOITTAMINEN

SIM-kortti, muistikortti ja akku

Akkulokeron kannen irrottaminen

Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat paristolokeron kannen. Älä taivuta paristolokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.




Jos SIM-kortin irrottaminen/vaihtaminen tuntuu hankalalta, kiinnitä teippiä SIM-kortin näkyvällä puolella olevaan osaan vetääksesi kortin paikaltaan.

SD-kortin asettaminen (valinnainen)

Paikanna SD-kortin pidike ja liu’uta kortti varovasti pidikkeeseen. Laite toimii myös ilman SD-korttia. Yhteensopiva korttityyppi: microSD, microSDHC.

Akkulokeron kannen asettaminen takaisin paikalleen

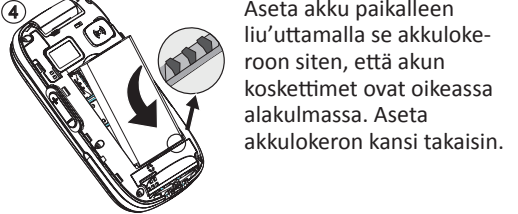

Puhelimen lataaminen

⚠ HUOMAUTUS

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä, näkyy näytössä ja kuuluu varoitusääni.

- Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja laturin liitäntään tai aseta laite telineeseen.

Vaihtoehtoisesti kytke kaapeli puhelimen pistorasiaan ja tietokoneen USB-porttiin.

2. PUHELIMEEN TUTUSTUMINEN

Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

- Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla punaista painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Vahvista valitsemalla **Kyllä**, että haluat sammuttaa puhelimen.
- Jos SIM-kortti on aktivoitu mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **PIN**. Syötä PIN-koodi ja valitse **OK**. Voit poistaa merkkejä valitsemalla **Poista**.

Huomautus! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Vihje: Suosittelemme poistamaan muovisen suojakalvon näytöltä näkyvyyden parantamiseksi.

Yrityksiä: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee **PIN estetty**. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

- Syötä PUK-koodi ja vahvista se valitsemalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se valitsemalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

Ohjattu aloitustoiminto

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, voit käyttää ohjattua aloitustoimintoa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

Vihje: Voit suorittaa ohjatun aloitustoiminnon halutessasi myöhemmin.

Vaiheittaiset ohjeet

Nuoli (➡) ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon. Vahvista toiminto valitsemalla **OK**. Valitse kohde vierittämällä tai korostamalla kohde / -näppäimellä ja valitsemalla sitten **OK**.

Puhelimen merkkivalot

Puhelimen valo:

- Valo vilkkuu, kun puhelimeen on tullut uusi viesti tai vastaamaton puhelu. Kun uusi viesti on luettu tai vastaamaton puhelu tarkastettu, valo lakkaa vilkkumasta.
- Valo vilkkuu, kun akun varaus on vähissä tai akku latautuu.

Navigointinäppäimet



Tekstin syöttäminen

- Paina numeronäppäintä uudelleen, kunnes näkyviin tulee haluttu merkki. Odota pari sekuntia, ennen kuin syötät seuraavan merkin.
- Painamalla ✱ saat esiin erikoismerkkiluettelon. Valitse haluamasi merkki / -näppäimellä ja syötä se valitsemalla **OK**.
- Siirrä osoitinta tekstissä painikkeilla / .
- Painamalla # voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten ja numeroiden välillä.
- Pitämällä # -painiketta painettuna voit muuttaa syöttökieltä.

Ennakoiva tekstinsyöttö

Joissakin kielissä voit valita Smart ABC (T9) -syöttötavan, joka ehdottaa sanoja sanakirjan avulla.

- Valitse **Valikko ➡ Asetukset ➡ Viestit ➡ Ennakoiva tekstinsyöttö**.
- Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
- Vahvista valitsemalla **OK**.

Kielen, kellonajan ja päivämäärän muuttaminen

SIM-kortti määrittää oletuskielen. Katso laajemmasta käyttöoppaasta ohjeet kielen, kellonajan ja päivämäärän vaihtamiseen.

Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana sivunäppäimillä +/- tai / . Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä.

Äänetön

Äänetön on kiinteä profiili, jossa näppäinäänet, tekstiviesti- ja soittoäänet on kytketty pois, mutta värinä, tehtävät ja hälytykset ovat ennallaan.

- Kytke Äänetön tila päälle/pois painamalla pitkään **#**-näppäintä.

3. PUHELUT

Soittaminen

- Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero. Voit poistaa merkkejä valitsemalla **Poista**.
- Soita painamalla . Peruuta puhelu valitsemalla **Keskeytä**.
- Lopeta puhelu painamalla .

Huomautus! Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti ✱ -näppäintä.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- Avaa puhelinmuistio valitsemalla **Nimi**.
- Voit siirtyä puhelinmuistiossa nuolinäppäimillä / tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta.
- Valitse **Valinnat ➡ Soita** tai vaihtoehtoisesti , kun haluat soittaa valitsemallesi henkilölle. Palaa valmiustilaan painamalla **Palaa**.

Puheluun vastaaminen

- Vastaa puheluun painamalla -näppäintä tai sammuta soittoaäni painamalla **Äänetön** ja hylkää puhelu (varattu-ääni) valitsemalla **Hylkää**. Vaihtoehtoisesti voit hylätä puhelun suoraan painamalla .
- Lopeta puhelu painamalla .

Puheluvalinnat

Puhelun aikana valintanäppäimillä () voidaan käyttää lisätoimintoja.

Pikavalinta

Voit pikavalinta numeron valmiustilassa näppäimillä **A** ja **B**, **0** ja **2-9** .

- Soita pitämällä painettuna vastaavaa näppäintä.

Pikavalintanumeroiden lisääminen

- Valitse **Valikko ➡ Asetukset ➡ Puhelinmuistio ➡ Pikavalinta**.
- Valitse **A ➡ Lisää**, ja valitse sitten merkintä puhelinmuistiosta.
- Vahvista valitsemalla **OK**.
- Lisää pikavalintanumerot näppäimille **B**, **0** ja **2-9** toistamalla edellinen.

4. HÄTÄPUHELUT

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla .

5. PUHELULOKI

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhteisiin puhelutietoihin. Puhelutietoihin tallennetaan 20 viimeisintä kunkin tyyпин puhelua. Jos samaan numeroon liittyy useita puheluita, vain viimeisin niistä tallennetaan.

- Etsi puhelulokisi valitsemalla .
- Selaa puhelulokia käyttämällä näppäimiä / .
- = Vastattu puhelu
 = Soitettu puhelu
 = Vastaamaton puhelu
- Soita valitsemalla tai valitse **Valinnat**.

6. PUHELINMUISTIO

Puhelinmuistioon voidaan tallentaa 500 merkintää ja 3 puhelinnumeroa kullekin merkinnälle.

Yhteystiedon lisääminen

- Valitse **Valikko ➡ Puhelinmuistio ➡ -Uusi tieto ➡ Lisää**.
- Kirjoita yhteystiedon nimi. Voit poistaa merkkejä valitsemalla **Poista**.
- Valitse / -näppäimillä **Matkapuhelin**, **Koti** tai **Työ**, ja kirjoita puhelinnumero(t), muista myös suuntanumero.
- Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.

7. ICE (IN CASE OF EMERGENCY)

Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Lisäämällä ICE-yhteystiedon voit parantaa omaa turvallisuuttasi. Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot, kuten lääkityksen ja henkilön lähiomaisen tiedot. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

- Valitse **Valikko ➡ Puhelinmuistio ➡ ICE**.
- Voit selata merkintöjä painamalla / .
- Lisää tietoja kuhunkin kohtaan tai muokkaa niitä valitsemalla **Muokkaa**. Voit poistaa merkkejä valitsemalla **Poista**.
- Valitse **Tallenna**, kun olet valmis.

8. TURVAPAINIKE

Turvapainikkeen avulla voit soittaa määritettyihin numeroihin, jos tarvitset apua. Varmista, että turva-toiminto on aktivoitu ennen käyttöä. Laajemmassa käyttöoppaassa on lisätietoja tämän toiminnon aktivoimisesta, vastaanottajien lisäämisestä numeroluetteloon ja tekstiviestin muokkaamisesta.

Turvapuhelun soittaminen

- Kun tarvitset apua, paina turvapainiketta 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti yhden sekunnin kuluessa.**
Turvapuhelu alkaa 5 sekunnin viiveen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän hälytyksen painamalla .
- Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
- Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soimitaan. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan .

⚠ HUOMAUTUS

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree- eli kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Turvapainikkeen asetukset

- Valitse **Valikko ➡ Asetukset ➡ Turva**.

9. VIESTIT

Tekstiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen

- Paina pikanäppäintä tai valitse **Valikko ➡ Viestit ➡ Luo uusi ➡ SMS**.
- Kirjoita viestisi, ja paina sitten **Vastaanottaja**.
- Valitse vastaanottaja **Puhelinmuistiosta**. Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja sen jälkeen **Valmis**.
- Lisää vastaanottajia valitsemalla **Lisää**. Voit muokata vastaanottajia valitsemalla yhden vastaanottajan ja painamalla **Valinnat ➡ Muokkaa/Poista/Poista kaikki**.
- Kun olet valmis, valitse **Lähetä**.

Kuvaviestin luominen ja lähettäminen
Sekä sinulla että vastaanottajalla on oltava käytössä multimediatekstejä tukeva palvelu. Multimediatekstejä saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä.

- Paina pikanäppäintä , tai valitse **Valikko ➡ Viestit ➡ Luo uusi ➡ MMS**.
- Kirjoita viesti.
- Valitse **Valinnat ➡ Lisää kuva**:
 - Omat kuvat**, kun haluat valita tiedoston.
 - Ota kuva**, kun haluat ottaa kuvan.
- Valitse **Valinnat ➡ Lisää aihe** ja kirjoita aihe. Valitse sitten **Valmis**. Valitse **Valinnat ➡ Vastaanottaja** ja valitse vastaanottaja **Puhelinmuistiosta**. Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja sen jälkeen **Valmis**.
- Lisää vastaanottajia valitsemalla **Lisää**.
- Lähetä valitsemalla **Lähetä**.

Huomautus! Lähetä kussakin viestissä vain yksi kuva, jos haluat säilyttää parhaan kuvanlaadun.

MMS-asetukset

- Valitse **Valikko ➡ Asetukset ➡ Viestit**.

Sähköposti

Jos käytät selainsähköposteja kuten Gmail ja Yahoo, sinun on tehtävä muutos tilin asetuksiin, ennen kuin pääset käsiksi sähköposteihisi uudella Doro-puhelimel-lasi. Jotta sisäänkirjautumisongelmilta vältytään, sinun on ehkä syötettävä Gmail-/Yahoo-tilisi kirjautumist-iedot. Aktivoi tilisi käyttö Doro-puhelimella seuraavia vaiheita noudattamalla. Muussa tapauksessa näyttöön voi tulla ponnahdusikkuna, jossa lukee ´tunnistau-tuminen epäonnistui´.

Gmail- ja Yahoo-sähköpostit:

- Käytä tietokoneen/tablettilaitteen verkkoselainta ja kirjaudu Gmail-/Yahoo-tilillesi.
- Napsauta nimeäsi (oikeassa yläkulmassa) ➔ **Oma tili ➔** (Napsauta Tietoturva-osiosta) **Liitetyt sivustot ja sovellukset** (Gmail) / **Tilin tietoturva** (Yahoo) ➔ **Salli vähemmän turvalliset sovellukset ➔** Aseta valinnaksi **KÄYTÖSSÄ**.
- Yritä uudelleen kirjautua sisään laitteellasi.

Gmail ei vieläkään toimi?

- Käytä tietokoneen verkkoselainta ja kirjaudu Gmail-tilillesi.
- Käytä pikavalintalinkkiä: **https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha**
- Valitse **Jatka**.
- Yritä uudelleen kirjautua sisään laitteellasi.

10. KAMERA (KUVIEN OTTAMINEN)

Voit ottaa valokuvia, tallentaa videoita ja katsella valokuvia ja videoita.

- Paina pikanäppäintä . Vaihtoehtoisesti voit valita **Valikko ➔ Kamera**.
- Ota kuva painamalla .
- Ota uusi kuva painamalla **Valinnat** tai **Palaa** (jos et valitse mitään, kuva tallennetaan).

Kamera-asetukset

- Valitse **Valikko ➔ Asetukset ➔ Kamera**.

11. BLUETOOTH®

Voit yhdistää puhelimen langattomasti toisiin Blue-tooth-yhteensopiviin laitteisiin, kuten kuulokkeisiin tai toisiin matkapuhelimiin.

Tärkeää!
Kun et käytä Bluetooth-yhteyttä, poista käytöstä Aktivointi tai Näkyvyys . Älä yhdistä tuntematto-maan laitteeseen.

Bluetoothin aktivoiminen

- Valitse **Valikko ➔ Asetukset ➔ Yhteydet ➔ Bluetooth ➔ Aktivointi ➔ Päälle**.
- Vahvista valitsemalla **OK**.

Etsi laite

- Valitse **Valikko ➔ Asetukset ➔ Yhteydet ➔ Bluetooth ➔ Etsi laite**.
- Valitse luettelosta laite ja muodosta yhteys valit-semalla **Yhdistä**. Jos Bluetooth ei ole käytössä, ota se käyttöön painamalla **Kyllä**.
- Vahvista valitsemalla **OK**.

12. ÄÄNI JA NÄYTTÖ

Tone setup

- Valitse **Valikko ➔ Asetukset ➔ Ääni ➔ Äänen asetus ➔ Soittoääni**.
- Valitse jokin käytettävissä olevista soittoää-nistä /-näppäimillä, puhelin toistaa soittoäänen.
- Vahvista valitsemalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.

Fonttikoko

Voit muokata viestien ja valikon tekstikokoa.

- Valitse **Valikko ➔ Asetukset ➔ Näyttö ➔ Fonttikoko:**
 - Normaali** tai **Suuri**.
- Vahvista valitsemalla **OK**.

Kirkkaus

Voit muokata puhelimen kirkkausasetuksia. Mitä suurempi arvo, sen parempi kontrasti.

- Valitse **Valikko ➔ Asetukset ➔ Näyttö ➔ Kirk-kaus: Taso 1 - 3**.
- Vahvista valitsemalla **OK**.

13. LISÄTOIMINNOT

Hälytys

- Valitse **Valikko ➔ Järjestäjä ➔ Hälytys ➔ Päälle**.
- Näppäile hälytysaika numeronäppäimillä ja vahvista valitsemalla **OK**.
 - Jos haluat kertahälytyksen, valitse **Yksittäinen**.
 - Jos haluat toistuvan hälytyksen, valitse **Toistuva**. Selaa viikonpäiväluetteloja ja ota hälytys käyttöön kunkin viikonpäivän kohdalla painamalla **Päälle**-näppäintä tai poista se käytöstä painamalla **Pois**-näppäintä.
- Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.
- Äänimerkki kuuluu, kun hälytys laukeaa. Kytke hälytys pois päältä valitsemalla **Lopeta** tai kytke hälytys toistumaan 9 minuutin kuluttua valitsemalla **Torkku**.

Huomautus! Hälytys toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä kytke puhelimeen virtaa, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaraa.

Tärkeää!

Internet- ja Sää-toiminnot käyttävät tiedonsiirtopal-veluja, joiden käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme tiedonsiirron hintatietojen tarkistamista palveluntar-joajaltasi.

14. INTERNET

Internet ja Facebook - ne kaikki ovat kätesi ulottuvilla! Pääset Internetiin verkkoselaimen avulla. Pidä yhteyttä perheystäviin ja vanhoihin kavereihin Facebookin kautta.

- Valitse **Valikko ➔ Internet**.
- Valitse **Facebook** tai **Selain**.

15. SÄÄ

Huomautus! Sääennusteiden tarkastelemista varten on ensin syötettävä halutun kaupungin/sijainnin nimi. **OK**-painiketta painamalla saat näkyviin listan mahdollisista sijainneista. Valitse haluamasi kaupunki/sijainti.

Tarkastele valitsemasi kaupungin sään-nustetta.

- Valitse **Valikko ➔ Sää**.
- Voit palata valmiustilaan valitsemalla **Palaa**.

Asetukset

- Voit määrittää lisäasetuksia valitsemalla **Valikko ➔**

Asetukset ➔ Sää.

16. TURVAOHJEET

 **VAROITUS**
Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty WCDMA 900/2100 MHz- ja GSM 900/1800/1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palve-luntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaara-tilanteita. Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa. Puhelimesta on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puolelensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäritä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, kääny heidän puolelensa.

	Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olisi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.	

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet
Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkin-nällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääketieteellinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta laitteesta. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääkin-nällinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdysvaara

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammu-tettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autokorjaamoissa.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään. Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuoli propaania tai butaania) käyttäviin ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

Li-ion-akku

Tässä tuotteessa on Li-ion-akku. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.

	VAROITUS Väärin asennettu akku muodostaa räjähdysvaaran. Jotta tulipalon ja palovammojen riskiltä vältytään, ulkoisia liittimiä ei saa purkaa, murskata, lävistää tai saattaa oikosulkuun, altistaa yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloille tai heittää tuleen tai veteen. Kierrätä tai hävitä käytetyt akut paikallisten määräysten tai tuotteen mukana toimitetussa oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.	
-------------	--	-------------

Kuulon suojaaminen

 **VAROITUS**
Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomiointikykyä ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus koh-tuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

Hätäpuheluk

Tärkeää!

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelin-verkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti. Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja. Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan