

- Hörer
- Linke Auswahl Taste
- Vier-Wege-Navigationstasten
- Kamera-Direktzugriff
- Anruftaste
- Mailbox
- Internationale Vorwahl/Symbole
- Mikrofon
- Rechte Auswahl Taste
- Nachrichten-Schnell taste
- Taste OK
- Telefonat beenden/Ein/Aus
- Eingabemodus/Stumm-Modus

- Blitzlicht und Taschenlampe
- Rotes Licht = Akku schwach/wird geladen
- Grünes Licht = Neue Nachricht/Anruf in Abwesenheit
- Kamerallinse
- Notruftaste
- Kopfhörerausgang
- Ladegerätebuchse
- Zweites Mikrofon
- Lautsprecher
- Lautstärkeregelung

Hinweis! Alle Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und geben die tatsächlichen Geräte möglicherweise nicht genau wieder. Die Geräte, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten sind, können variieren. Dies hängt ab von der Software und dem Zubehör, die in Ihrer Region erhältlich sind bzw. von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erhalten. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Telefon.

WICHTIG!

Möglicherweise nutzt Ihr Gerät Datendienste. Je nach Ihrer Datenübertragungsgebühr können Ihnen für Datendienste wie Textnachrichten oder die Nutzung standortbasierter Dienste zusätzliche Gebühren entstehen. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsgebühren für Ihren Vertrag erkundigen.

1. ERSTE SCHRITTE

Vor der ersten Verwendung müssen Sie ein paar wenige Schritte durchführen, bevor Sie Ihr neues Telefon benutzen können.

Tipp: Entfernen Sie den Display-Schutz aus Kunststoff.

1.1. Auspacken Ihres neuen Telefons

- Packen Sie zunächst das Telefon aus und begutachten Sie die mitgelieferten Artikel und das Zubehör. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, um sich mit dem Gerät und den Grundfunktionen vertraut zu machen. Das vollständige Handbuch erhalten Sie unter www.doro.com oder über unsere Telefonauskunft.
- Die im Lieferumfang des Telefons enthaltenen Artikel und Zubehörteile können variieren. Dies hängt von der Region oder dem Dienstleister ab.
- Die mitgelieferten Elemente sind nur für dieses Gerät vorgesehen und ggf. nicht mit weiteren Geräten kompatibel.
- Das Erscheinungsbild und die Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.
- Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erwerben.
- Stellen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität mit dem Gerät sicher.


- Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typenzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.
- Die Verfügbarkeit aller Zubehörelemente kann sich abhängig von den Herstellerfirmen ändern. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör erhalten Sie auf der Website von Doro.

Einlegen von Speicherkarte, SIM-Karte und Akku

Wichtig! Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.


Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs:

Wichtig! Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Akkufachs, um Ihre Fingernägel nicht zu beschädigen. Biegen oder verdrehen Sie die Akkufachabdeckung nicht übermäßig, da sie sonst beschädigt werden kann.

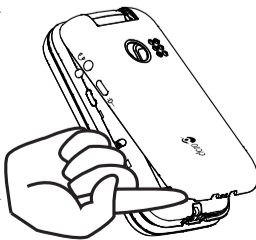

Legen Sie die SIM-Karte ein:

Hinweis! Die Kontakte der Karten dürfen beim Einlegen in die Kartenhalterungen nicht zerkratzt oder verbogen werden.

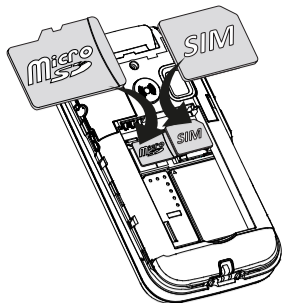

Legen Sie die Mikro-SIM- oder USIM-Karte ein, die Sie von Ihrem Mobilnetzbetreiber erhalten haben. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach innen zeigen und dass die abgeschrägte Kante so positioniert ist, wie auf der Abbildung gezeigt. Wenn Sie die SIM-Karte entfernen/austauschen müssen und Probleme beim Entfernen/Einlegen haben, kleben Sie ein Stück Klebeband auf den freiliegenden Teil der Karte und ziehen Sie sie damit heraus.

Legen Sie die Speicherkarte ein:


Sie können optional eine Speicherkarte einlegen, um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erweitern, damit Sie noch mehr Dateien, Bilder, Videos usw. speichern können. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte nach innen zeigen, wie oben zu sehen.

Hinweis! Dieses Gerät unterstützt nur Micro-SIM-Karten (3FF). Die Nutzung inkompatibler SIM-Karten kann die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen sind u. a. microSD, microSDHC, microSDXC. Inkompatible Speicherkarten können die Karte selbst, das Gerät sowie alle auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

Legen Sie den Akku ein:

Legen Sie den Akku ein, indem Sie diesen in das Akkufach schieben, wobei die Kontakte nach oben links zeigen. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

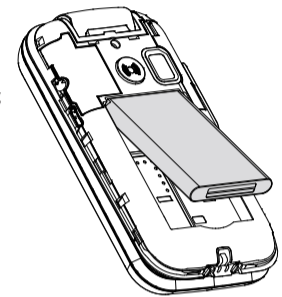

1.2. Aufladen

Obwohl es sein kann, dass Ihr Telefon schon ausreichend geladen bei Ihnen ankommt, empfehlen wir Ihnen dennoch, es vor der ersten Nutzung einmal voll aufzuladen.

Vorsicht

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typenzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

Bei niedriger Akkuleistung wird angezeigt und ein akustisches Warnsignal ausgegeben. Verbinden Sie den Netzadapter mit einer Netzsteckdose und der Ladegerätebuchse oder legen Sie das Gerät in eine Ladestation.

Alternativ verbinden Sie das Kabel vom Ladeausgang des Telefons mit einem USB-Eingang an einem Computer.

1.3. Strom sparen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, und ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose. Um Energie zu sparen, schaltet sich das Display nach einiger Zeit ab. Um es wieder zu aktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste. Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach, das heißt, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmäßigem Gebrauch immer kürzer werden. Bei längerem Gebrauch kann sich das Telefon warm anfühlen. In der Regel ist das normal. Um Überhitzen zu vermeiden, kann sich das Telefon während des Aufladens abschalten.

1.4. Telefon ein- und ausschalten

1. Halten Sie die rote Taste am Telefon gedrückt, um es ein-/auszuschalten. Bestätigen Sie das Abschalten mit Ja.
2. Ist die SIM-Karte gültig, aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird PIN-Code angezeigt. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie OK. Löschen Sie mit Löschen (rechte Auswahl Taste).

Hinweis! Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Tipp: Es wird empfohlen, die Schutzfolie von der Anzeige zu entfernen, damit diese besser erkennbar ist.

Versuche: # zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche zur PIN-Eingabe an. Sind keine Versuche mehr übrig, wird die Mitteilung PIN blockiert angezeigt. Die SIM-Karte muss dann mit dem PUK-Code (Personal Unblocking Key) freigegeben werden.

1. Geben Sie den PUK-Code ein und bestätigen Sie ihn mit OK.
2. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie mit OK.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie mit OK.

2. WIE IHR TELEFON FUNKTIONIERT

Wenn Sie das Telefon erstmalig in Betrieb nehmen, werden Sie von dem Inbetriebnahme-Assistenten angeleitet, einige Grundeinstellungen vorzunehmen. Wählen Sie die Einstellung, die Sie ändern möchten. Wenn Sie fertig sind, blättern Sie bis zum Ende und drücken Sie dann Fertigstellen.

2.1. Beschreibungen in diesem Dokument

Die Beschreibungen in diesem Dokument basieren auf der Einrichtung Ihres Telefons zum Kaufzeitpunkt. Die Anweisungen beginnen in der Regel im Startbildschirm. Drücken Sie die (rote) Taste , um den Startbildschirm anzuzeigen. Einige Beschreibungen sind vereinfacht.

Der Pfeil gibt die nächste Aktion bei Schritt-für-Schritt-Anleitungen an.

2.2. Umgang mit dem Telefon

Auswahlstasten : Die Auswahlstasten haben verschiedene Funktionen. Die aktuelle Tastenfunktion wird über der Auswahlstaste im Display angezeigt.

Kontakte : Drücken Sie diese Taste, um Ihre Kontakte anzuzeigen. Sie wird als rechte Auswahlstaste im Ruhebildschirm angezeigt.

Optionstaste : Drücken Sie diese Taste, um weitere Optionen im ausgewählten Menü anzuzeigen. Sie wird als linke Auswahlstaste in ausgewählten Menüs angezeigt.

Zurück : Mit dieser Taste kehren Sie zum letzten Bildschirm zurück. Sie wird als rechte Auswahlstaste in ausgewählten Menüs angezeigt.

Anruf (grün):

- Eine Nummer wählen oder einen eingehenden Anruf entgegennehmen.
- Anrufliste aufrufen.

Telefonat beenden/Ein/Aus (rot):

- Drücken, um Anrufe zu beenden oder zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Zum Ein- bzw. Ausschalten lang gedrückt halten.

Notruf (rot):

- Drücken, um einen Notruf zu tätigen.

Kamera


- Zum Starten der Kamera-App drücken.

Nachricht

- Drücken Sie diese Taste, um die Nachrichten-App zu starten.

Navigationstasten:

- (A) Verwenden Sie die Vier-Wege-Navigationstasten, um nach oben, unten, links und rechts zu navigieren. Diese Tasten werden im weiteren Verlauf dieses Dokuments als dargestellt.
- (B) Verwenden Sie die mittlere Taste, um das Hauptmenü zu öffnen, Elemente auszuwählen und Aktionen zu bestätigen. Diese Taste wird im weiteren Verlauf dieses Dokuments als **OK** dargestellt.



Hinweis! Navigation in einigen Apps anderer Anbieter kann hiervon abweichen.

Lautstärkeregelung:

Verwenden Sie die Tasten an der Seite des Geräts, um die Lautstärke einzustellen. Während eines Telefonats kann damit die Kopfhörerlautstärke eingestellt werden.

Sprache einstellen:

Die standardmäßig eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt.

Drücken Sie **OK** \rightarrow **Einstellungen** \rightarrow **Allgemein** \rightarrow **Sprache** \rightarrow **Sprache**

Uhrzeit und Datum einstellen:

Datum und Uhrzeit können automatisch vom Netzwerk abgerufen werden.

Drücken Sie **OK** \rightarrow **Einstellungen** \rightarrow **Allgemein** \rightarrow **Uhrzeit und Datum**

2.3. Text eingeben

- Drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben, bis der Buchstabe angezeigt wird.
- Mit ***** wird eine Liste von Sonderzeichen angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit den Vier-Wege-Navigationstasten und drücken Sie **OK**, um es einzugeben.
- Verwenden Sie die Vier-Wege-Navigationstaste, um den Cursor im Text zu verschieben.
- Um Zeichen zu löschen, drücken Sie **Löschen**.
- Drücken Sie **#**, um Großbuchstaben (ABC), Kleinbuchstaben (abc), Satzbuchstaben (Abc), Ziffern (123) und Texterkennung (Sprachcode) auszuwählen.

Text über Texterkennung eingeben:

In einigen Sprachen können Sie die Methode der Texterkennung verwenden, die ein Wörterbuch verwendet, um Wörter vorzuschlagen. Drücken Sie dazu einfach die dem entsprechenden Zeichen entsprechende Taste, wählen Sie dann das vorgeschlagene Wort mit \rightarrow aus und bestätigen Sie das ausgewählte Wort mit **OK**.

Drücken Sie während der Texteingabe **#**, um die Eingabemethode zu ändern.

Eingabesprache ändern:

1. Drücken Sie **#** und wählen Sie **Eingabesprache**, um eine Liste der verfügbaren Sprachen anzuzeigen.
2. Wählen Sie Sprache und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Telefonnummern eingeben:

Hinweis: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal *****, um die internationale Vorwahl + einzugeben.

Sie können Telefonnummern wählen oder mit Pausen speichern, um sie in automatisierten Systemen wie Voicemail oder Kreditkartenummern zu verwenden. Auf Ihrem Telefon stehen zwei Arten von Pausen zur Verfügung, drücken Sie wiederholt *****, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. P entspricht der Funktion „Pause“, während W die Funktion „Warten auf Benutzeraktivierung“ bedient.

3. ANRUF E

3.1. Einen Anruf tätigen

1. Geben Sie die Rufnummer ein.
 2. Drücken Sie zum Anrufen (grün).
 3. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs (rot).
- Hinweis!** Es gibt keinen Wählton. Solange das Telefon eingeschaltet ist, ist es betriebsbereit.

3.2. Einen Anruf aus der Kontaktliste tätigen

1. Drücken Sie . Alternativ können Sie auf **OK** \rightarrow **Kontakte** drücken.
2. Blättern Sie mit \rightarrow durch die Kontakte oder drücken Sie \rightarrow **Kontakte durchsuchen**, um das Telefonbuch zu durchsuchen.

3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und drücken Sie (grün). Alternativ können Sie den gewünschten Kontakt auswählen und **OK** \rightarrow \rightarrow **Anruf** drücken, um eine Nebennummer auszuwählen, die für diesen Kontakt gespeichert ist.

3.3. Anrufe entgegennehmen

1. Öffnen Sie das Telefon, um einen eingehenden Anruf bei geschlossenem Telefon entgegenzunehmen.
2. Drücken Sie (grün), um den Anruf anzunehmen. Alternativ können Sie **Stumm** drücken, um den Rufton auszuschnitten, oder aber drücken Sie (klappen Sie das Telefon zu, um den Anruf direkt abzuweisen (Besetzzeichen).

Stummschalten eines eingehenden Anrufs

1. Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie eine beliebige Lautstärkereglertaste, um den Rufton stummschalten.

3.4. Anrufliste

Angenommene Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und abgehende Anrufe werden in einer Anrufliste gespeichert.

Aufrufen und Wählen:

1. Drücken Sie (grün).
2. Blättern Sie mit \rightarrow durch die Anrufliste
- = Eingehender Anruf
- = Ausgehender Anruf
- = Anruf in Abwesenheit
3. Drücken Sie zur Anwahl der hervorgehobenen Nummer (grün).

4. KONTAKTE

4.1. Einen Kontakt erstellen

1. Drücken Sie **OK** \rightarrow **Kontakte** \rightarrow **Hinzufügen** \rightarrow und wählen Sie den gewünschten Speicher aus: **Telefon/SIM-Karte**.
 2. Geben Sie Angaben zum jeweiligen Kontakt ein.
 3. Drücken Sie anschließend auf **Speichern**.
- Tipp:** Welche Arten von Informationen Sie speichern können, hängt vom jeweiligen Speicherort ab.

4.2. Erstellen eines ICE-Eintrags (In Case of Emergency)

Ersthelfer können im Notfall über das Telefon des Opfers zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschancen zu erhöhen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.

1. Drücken Sie **OK** \rightarrow **Kontakte** \rightarrow **ICE (Im Notfall)**.
2. Geben Sie möglichst viele Informationen ein.
3. Wählen Sie das Informationsfeld und drücken Sie **Bearbeiten**. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **Speichern**.

5. NOTRUF E/112

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann (grün) drücken. In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Hinweis! Gelegentlich kann ein Notruf aufgrund von Netz- und Umgebungsproblemen oder Störungen nicht durchgeführt werden.

6. NOTRUFTASTE (rot)

Wichtig!Bitte beachten Sie, dass, wenn der Notruf per Anrufbeantworter oder Anrufbeantworter angenommen wird, der Notruf als bestätigt gilt. In diesem Fall werden keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notruf-Anrufvorgang wird unterbrochen).

Mit der Notruftaste auf der Rückseite des Telefons können Sie im Notfall ganz einfach auf Ihre vorab festgelegten Hilfskontakte (Helfer) zugreifen. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Notrufrfunktion aktiviert ist.

Weitere Informationen zur Funktion finden Sie im vollständigen Handbuch.

6.1. Aktivierung

Aktivieren Sie die Funktion der Notruftaste.

1. Drücken Sie **OK** \rightarrow **Notruf** \rightarrow **Aktivierung:**
 - **Normal ein;** halten Sie die Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, oder drücken Sie die Taste zweimal oder zweimal innerhalb von 1 Sekunde.
 - **Ein (3);** drücken Sie die Taste dreimal innerhalb von 1 Sekunde.
 - **Aus;** deaktivieren Sie die Notruf-Tastenfunktion.
2. Drücken Sie , um zurückzukehren und mit weiteren Einstellungen fortzufahren.

6.2. Helfer

Fügen Sie Hilfskontakte (Helfer) zur Liste hinzu, die angerufen werden, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

1. Drücken Sie **OK** \rightarrow **Notruf** \rightarrow **Helfer**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen** \rightarrow **Manuell**, um Namen/Nummern manuell hinzuzufügen. Alternativ drücken Sie **Kontakte**, um Kontakte aus Ihrem Telefonbuch hinzuzufügen.
3. Drücken Sie , um zurückzukehren und mit weiteren Einstellungen fortzufahren.

6.3. Notruf-SMS

Es besteht die Möglichkeit, eine Textnachricht an die Helfer zu senden, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

1. Drücken Sie **OK** \rightarrow **Notruf** \rightarrow **Notruf-SMS**.
2. Aktivieren Sie die Funktion, indem Sie **SMS senden** aktivieren.
3. Gehen Sie zum Nachrichtenfeld und schreiben Sie die Nachricht.
4. Um die Nummer zu speichern, drücken Sie **Speichern**.
5. Drücken Sie , um zurückzukehren und mit weiteren Einstellungen fortzufahren.

Hinweis! Wenn Sie die Notruf-SMS-Funktion aktiviert haben, müssen Sie eine Nachricht schreiben. Für den Empfänger der Notrufnachricht ist es hilfreich, wenn Sie hinzufügen, dass es sich um einen Notrufalarm handelt und dass er von Ihnen kommt.

Informieren Sie die Empfänger in der Helferliste immer darüber, dass sie als Ihre Hilfskontakte (Notfallkontakte) aufgeführt sind.

Beispiel: „Dies ist ein Notruf von Max Mustermann.“

6.4. Signaltyp

Wählen Sie das Benachrichtigungssignal für den Notruf aus.

1. Drücken Sie **OK** \rightarrow **Notruf** \rightarrow **Signaltyp:**
 - **Laut:** Für laute Signale (standardmäßig).
 - **Leise:** Für ein leises Signal.
 - **Stumm:** Für keine Signalkennung, wie ein normaler Anruf.
2. Drücken Sie , um zurückzukehren und mit weiteren Einstellungen fortzufahren.

7. KAMERA

Hinweis:Für scharfe Fotos säubern Sie die Linse mit einem trockenen Tuch.

1. Drücken Sie die Schnellstaste . Alternativ können Sie **OK** \rightarrow **Kamera** drücken.
2. Drücken Sie oder **OK**, um ein Foto aufzunehmen.

8. NACHRICHTEN

8.1. Eine Nachricht verfassen

Eine Textnachricht (SMS) ist eine kurze Textnachricht, die an andere Mobiltelefone gesendet werden kann. Eine Bildnachricht (MMS) kann Text und Medienobjekte wie Bilder, Tonaufnahmen oder Videos enthalten. Die Einstellungen für Nachrichten werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch per Textnachricht zugesendet werden.

1. Drücken Sie oder drücken Sie **OK** \rightarrow **Nachricht** \rightarrow **Verfassen**.
2. Geben Sie die Nummer des Empfängers in das Feld **An** ein. Oder drücken Sie , um einen oder mehrere Empfänger aus Ihren Kontakten auszuwählen.
3. Blättern Sie nach unten und tippen Sie Ihre Nachricht.
4. Drücken Sie , um weitere Optionen anzuzeigen.
5. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie **Senden**.

Hinweis! Wenn Sie an mehrere Kontakte senden, wird jede Nachricht einzeln berechnet.

Wichtig!

Einige Funktionen nutzen Internet-Datendienste, was mit erheblichen Kosten verbunden sein kann. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsgebühren erkundigen.

