


1. Écouteur
2. Touche contextuelle gauche
3. Quatre touches de navigation
4. Raccourci appareil photo
5. Touche d'appel
6. Messagerie vocale
7. Préfixe international/Symboles
8. Microphone
9. Touche contextuelle droite
10. Raccourci message
11. Touche OK
12. Fin d'appel/Marche/Arrêt
13. Mode de saisie/Mode silence

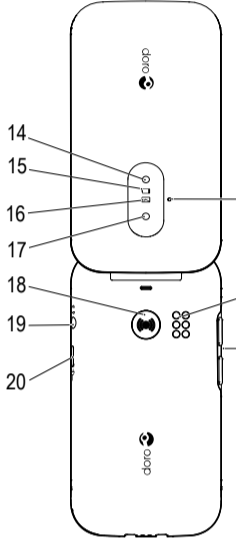

14. Flash de l'appareil photo/Lampe de poche
15. Diode rouge = niveau de batterie faible/en charge
16. Diode verte = nouveau message/appel en absence
17. Objectif de l'appareil photo
18. Touche d'assistance
19. Prise pour casque
20. Prise de chargement
21. Deuxième microphone
22. Haut-parleur
23. Touches de volume

Remarque : Toutes les images sont présentées à titre d'illustrations uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement toutes les caractéristiques de l'appareil. Les articles fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre vendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

IMPORTANT ! Votre appareil peut utiliser des services de transmission de données. En fonction de votre forfait, des frais supplémentaires peuvent vous être facturés pour l'utilisation de ces services de transmission de données, comme la messagerie ou la localisation. Nous vous conseillons de vérifier les tarifs de transmission de données qui s'appliquent à votre abonnement auprès de votre opérateur.

1. DÉMARRAGE

Quelques manipulations sont nécessaires avant de pouvoir commencer à utiliser le téléphone lorsque vous venez d'en faire l'acquisition.


- Astuce :** Retirez le film plastique protecteur de l'écran.
- ### 1.1. Déballer votre nouveau téléphone
- La première étape consiste à déballer le téléphone et à inspecter les articles et l'équipement fournis. Veuillez à lire le manuel dans son intégralité afin de vous familiariser avec l'équipement et ses fonctions de base. Pour plus d'informations, consultez le manuel complet sur le site www.doro.com ou contactez notre service d'assistance téléphonique.
- Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires éventuellement disponibles peuvent varier d'une région ou d'un opérateur à l'autre.
 - Les articles fournis sont spécifiquement conçus pour cet appareil et pourraient ne pas convenir pour d'autres appareils.
 - Les caractéristiques visuelles et techniques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
 - Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Doro local.
 - Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil.
 - Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. Le raccordement d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.
 - La disponibilité de tous les accessoires peut varier d'un fabricant à l'autre. Pour de plus amples informations sur les accessoires disponibles, consultez le site Internet Doro.

Insérer la carte mémoire, la carte SIM et la batterie

Important ! Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le couvercle de la batterie.

Retirez le couvercle de la batterie :

Important ! Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle de la batterie. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle de la batterie, au risque de l'abîmer.

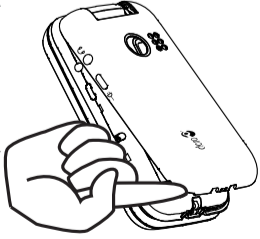

Insérez la carte SIM :

Remarque : Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts des cartes lors de leur insertion dans leurs compartiments respectifs.

Insérez la carte micro SIM ou USIM fournie par votre opérateur mobile. Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont orientés vers l'intérieur et que le coin biseauté est positionné comme illustré dans la figure. Si vous souhaitez retirer/replacer la carte SIM, mais rencontrez des problèmes, utilisez la bande adhésive située sur la partie exposée de la carte SIM pour l'extraire.

Insérez la carte mémoire :

Vous pouvez également installer une carte mémoire dans le téléphone pour augmenter la capacité de stockage de ce dernier, afin de pouvoir enregistrer plus de fichiers, d'images, de vidéos, etc. Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont orientés vers le bas, comme illustré ci-dessus.

Remarque : Cet appareil accepte uniquement la carte micro SIM (3FF). L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil, et endommager les données stockées sur la carte.

Utilisez uniquement des cartes mémoires compatibles avec cet appareil. Les types de cartes compatibles incluent : microSD, microSDHC, microSDX. L'utilisation de cartes mémoires incompatibles peut endommager la carte et l'appareil, et endommager les données stockées sur la carte.

Insérez la batterie :

Insérez la batterie en la glissant dans son compartiment, avec les contacts orientés vers le haut à gauche.

Remplacez le couvercle de la batterie.

1.2. Charge du téléphone

Il est possible que votre téléphone vous soit livré suffisamment chargé pour être allumé ; nous vous recommandons toutefois de le charger complètement avant toute utilisation.

Mise en garde
Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. Le raccordement d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Lorsque le niveau de batterie est faible, apparaît et le téléphone émet un signal sonore. Raccordez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale et à la prise pour chargeur ou placez le téléphone dans le socle chargeur.

Vous pouvez également raccorder le câble à la prise pour chargeur du téléphone au port USB d'un ordinateur.

1.3. Économiser l'énergie

Une fois que la batterie est totalement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise murale.

Pour économiser de l'énergie, l'écran se met en veille après quelques instants. Appuyez sur une touche pour sortir du mode veille. La batterie ayant une durée de vie limitée, l'autonomie en veille ou en communication diminuera au fil des utilisations. L'appareil peut devenir chaud après une utilisation prolongée. Dans la plupart des cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est possible que l'appareil s'éteigne en cours de chargement pour éviter toute surchauffe.

1.4. Allumer et éteindre le téléphone

1. Appuyez sur la touche rouge du téléphone et maintenez-la enfoncée pour l'allumer ou l'éteindre. Confirmez l'arrêt en appuyant sur **Oui**.
2. Si la carte SIM est valide, mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **Code PIN**. Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK**. Vous pouvez effacer le code en appuyant sur **Effacer** (touche contextuelle droite).

Remarque : Si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

Astuce : Il est recommandé de retirer le film plastique protecteur de l'écran pour améliorer la visibilité.

Tentatives : # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

1. Saisissez le code PUK et confirmez en appuyant sur **OK**.
2. Saisissez un nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.
3. Ressaisissez le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

2. SE FAMILIARISER AVEC LE TÉLÉPHONE

Lors du premier démarrage du téléphone, l'assistant de démarrage vous indique comment définir certains paramètres de base. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.

2.1. Descriptions dans ce document

Dans ce document, les descriptions sont basées sur la configuration de votre téléphone au moment de l'achat. Les instructions partent en général de l'écran d'accueil. Appuyez sur (rouge) pour accéder à l'écran d'accueil. Certaines descriptions sont simplifiées.

La flèche () indique la prochaine étape des instructions pas à pas.

2.2. Manipuler le téléphone

Touches contextuelles :

Les touches contextuelles ont plusieurs fonctions. La fonction actuelle de la touche est indiquée sur l'écran au-dessus de la touche contextuelle.

Contacts :

Appuyez dessus pour voir vos contacts. Ceci s'affiche comme la touche contextuelle droite dans l'écran de veille.

Touche d'options :

- Appuyez dessus pour voir plus d'options disponibles dans le menu sélectionné.
- Ceci s'affiche comme la touche contextuelle gauche dans les menus sélectionnés.

Retour :

- Retourner à l'écran précédent.
- Ceci s'affiche comme la touche contextuelle droite dans les menus sélectionnés.

Appel (vert) :

- Composer un numéro ou répondre à un appel entrant.
- Ouvrir le journal d'appels.

Fin d'appel/Marche/Arrêt (rouge) :

- Appuyer pour raccrocher ou retourner à l'écran d'accueil.
- Appuyer longuement pour allumer ou éteindre le téléphone.

Assistance (o) :

- Appuyer pour passer un appel d'assistance.

Appareil photo :

- Appuyer pour activer l'appareil photo.

Message :

- Appuyer dessus pour lancer l'application de messagerie.

Touches de navigation :

- (A) Utilisez les quatre touches de navigation haut, bas, gauche ou droite pour vous déplacer entre les options. Ces touches seront représentées par le symbole dans le reste de ce document.
- (B) Utilisez la touche centrale pour ouvrir le menu principal, sélectionner des éléments et confirmer les actions. Cette touche sera représentée par **OK** dans le reste de ce document.



Remarque : La navigation dans une application tiers peut être différente.

Réglage du volume :

Utilisez les touches sur le côté de l'appareil pour régler le volume sonore. Pendant un appel, les touches règlent le volume des écouteurs.

Régler la langue :

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM.

Appuyez sur **OK** → Paramètres → Général → Langue → Langue

Régler l'heure et la date :

La date et l'heure peuvent être automatiquement définies à partir du réseau.

Appuyez sur **OK** → Paramètres → Général → Date et Heure

2.3. Saisir du texte

- Appuyez sur la touche correspondant au caractère souhaité jusqu'à ce qu'il apparaisse.
- Appuyez sur pour afficher la liste des caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des quatre touches de navigation et appuyez sur **OK** pour le saisir.
- Utilisez les quatre touches de navigation pour déplacer le curseur dans le texte.
- Appuyez sur **Effacer** pour effacer les caractères.
- Appuyez sur pour sélectionner les majuscules (ABC), les minuscules (abc), la majuscule en début de phrase (Abc), les chiffres (123) et le mode de saisie intelligente (code de langue).

Entrer du texte en mode de saisie intelligente :

Dans certaines langues, vous pouvez utiliser le mode de saisie intelligente qui propose des mots à partir d'un dictionnaire. Appuyez simplement sur la touche correspondant au caractère voulu, puis sélectionnez le mot proposé à l'aide des touches et confirmez la sélection en appuyant sur **OK**.

Pendant la saisie, appuyez sur pour changer le mode de saisie.

Modifier la langue de saisie :

1. Appuyez sur et sélectionnez **Langue de saisie** pour accéder à la liste des langues disponibles.
2. Sélectionnez la langue et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Saisir des numéros de téléphone :

Remarque : Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur pour insérer le préfixe international +.

Vous pouvez composer ou enregistrer des numéros de téléphone avec pauses pour une utilisation avec des systèmes automatisés, comme des numéros de messagerie vocale ou de facturation de cartes de crédit. Deux types de pauses sont disponibles sur votre téléphone. Appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. « P » marque une pause et « W » l'attente de l'activation par l'utilisateur.

3. APPELS

3.1. Passer un appel

1. Composez le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur (vert) pour appeler.
3. Appuyez sur (rouge) pour raccrocher.

Remarque : Il n'y a aucune tonalité. Tant que le téléphone reste allumé, il est prêt à l'emploi.

3.2. Passer un appel à partir de la liste de contacts

1. Appuyez sur . Vous pouvez aussi appuyer sur **OK** → Contacts.
2. Utilisez pour naviguer dans les contacts, ou appuyez sur → Rechercher un contact pour parcourir le répertoire.
3. Sélectionnez le contact souhaité et appuyez sur (vert). Vous pouvez aussi sélectionner le contact souhaité et appuyer sur **OK** → → Appel pour sélectionner un numéro secondaire enregistré sur ce contact.

3.3. Recevoir un appel

1. Pour répondre à un appel entrant lorsque le téléphone est fermé, ouvrez-le.

2. Appuyez sur (vert) pour répondre. Vous pouvez également appuyer sur **Silence** pour désactiver la sonnerie ou appuyer sur /fermer le rabat pour rejeter directement l'appel (tonalité de ligne occupée).

Mettre en sourdine la sonnerie d'un appel entrant

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur n'importe quelle touche de volume pour arrêter la sonnerie.

3.4. Journal d'appels

Les appels reçus, émis et en absence sont enregistrés dans un journal d'appels.

Récupération et composition :

1. Appuyez sur (vert).
2. Utilisez pour naviguer dans le journal d'appels

- = appels entrants
- = appels sortants
- = appels en absence

3. Appuyez sur (vert) pour composer le numéro en sur-brillance.

4. CONTACTS

4.1. Créer un contact

1. Appuyez sur **OK** → Contacts → Ajouter → sélectionnez l'emplacement de stockage souhaité **Téléphone/SIM**.
2. Saisissez les informations de contact pertinentes.
3. Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

Astuce : Le type d'informations qu'il est possible d'enregistrer peut varier en fonction de l'emplacement de stockage choisi.

4.2. Créer une entrée ICE (en cas d'urgence)

Les secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la victime en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

1. Appuyez sur **OK** → Contacts → ICE.
2. Saisissez autant d'informations que possible.
3. Sélectionnez le champ d'information et appuyez sur **Modifier**, puis sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

5. APPELS D'URGENCE/112

Tant que le téléphone est allumé, il est toujours possible d'effectuer un appel d'urgence en saisissant le principal numéro d'urgence local pour votre emplacement actuel suivi de (vert). Certains réseaux acceptent les appels à des numéros d'urgence sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

Remarque : Il peut arriver qu'un appel d'urgence ne puisse pas être composé suite à des problèmes de réseau, d'environnement ou d'interférence.

6. TOUCHE D'ASSISTANCE (o)

Important ! Veuillez noter que si l'appel d'assistance est réceptionné par un service de messagerie vocale/réponse automatique, l'appel d'urgence est considéré comme confirmé et aucune autre tentative d'appel ne sera effectuée (séquence d'assistance interrompue).

La touche d'assistance située à l'arrière du téléphone vous permet d'accéder facilement à vos contacts d'assistance (Aides) prédéfinis en cas d'urgence. Assurez-vous que la fonction d'assistance est activée avant toute utilisation.

Lisez le manuel dans son intégralité pour plus d'informations sur la fonction.

6.1. Etat

Activez la fonction de la touche d'assistance.

1. Appuyez sur **OK** → Assistance → Etat :
 - **Marche** pour appuyer sur la touche pendant environ 3 secondes ou appuyer dessus à deux reprises à moins de 1 seconde d'intervalle.
 - **Marche (3)** pour appuyer sur la touche 3 fois de suite en l'espace de 1 seconde.
 - **Arrêt** pour désactiver la touche d'assistance.
2. Appuyez sur pour revenir en arrière et régler d'autres paramètres.

6.2. Aides

Ajoutez des contacts d'assistance (Aides) à la liste des contacts qui sont appelés lorsque vous appuyez sur la touche d'assistance.

1. Appuyez sur **OK** → Assistance → Aides.
2. Sélectionnez **Ajouter** → Manuel pour ajouter des noms/numéros manuellement. Vous pouvez aussi appuyer sur **Contacts** pour ajouter un contact à partir des contacts.
3. Appuyez sur pour revenir en arrière et régler d'autres paramètres.

6.3. SMS d'assistance

Un message texte peut être envoyé aux Aides lorsque la touche d'assistance est activée.

1. Appuyez sur **OK** → Assistance → SMS d'assistance.
2. Cochez la case **Envoyer SMS** pour activer la fonction.
3. Descendez jusqu'au champ du message et saisissez le message.
4. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le message.
5. Appuyez sur pour revenir en arrière et régler d'autres paramètres.

Remarque : Vous devez saisir un message si vous activez la fonction SMS d'assistance. Il est bon de préciser pour le destinataire d'un message d'assistance qu'il s'agit d'une alerte d'assistance et que vous en êtes à l'origine.

Informez toujours les destinataires inscrits dans la liste des Aides qu'ils font partie de vos contacts d'assistance.

Exemple : « Ceci est un message d'urgence de Jean Dupont. »

6.4. Type de signal

Sélectionnez le type de signal de notification pour la séquence d'assistance.

1. Appuyez sur **OK** → Assistance → Type signal :
 - **Haut** pour utiliser des signaux forts (par défaut).
 - **Bas** pour utiliser un signal faible.
 - **Silence** : aucune indication sonore, comme un appel normal.
2. Appuyez sur pour revenir en arrière et régler d'autres paramètres.

7. APPAREIL PHOTO

Remarque : Pour obtenir des photos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

1. Appuyez sur la touche de raccourci ou sur **OK** → Appareil photo.
2. Appuyez sur ou **OK** pour prendre une photo.

8. MESSAGES

8.1. Créer un message

Un message texte (SMS) est un court texte qui peut être envoyé vers d'autres téléphones mobiles. Un message photo (MMS) peut contenir du texte et des éléments multimédias tels que des images, des enregistrements sonores et de la vidéo. Les paramètres relatifs aux messages vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte.

1. Appuyez sur ou appuyez sur **OK** → Message → Écrire.
2. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ À. Vous pouvez également appuyer sur pour sélectionner un ou plusieurs destinataires dans vos contacts.
3. Faites défiler vers le bas et rédigez votre message.
4. Appuyez sur pour plus d'options.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**.

Remarque : Si vous envoyez un message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé.

Important ! Certaines fonctionnalités utilisent des services de transmission de données mobiles qui peuvent être onéreux. Nous vous conseillons de vérifier les tarifs des services de transmission de données auprès de votre opérateur.

9. PARAMÈTRES PERSONNALISÉS

9.1. Arrêter la sonnerie

Appuyez longuement sur # pour activer/désactiver le mode Silence. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur les **touches de volume** pour arrêter la sonnerie.

9.2. Configurer les réglages audio

Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés à entendre lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio.

Appuyez sur **OK** → **Paramètres** → **Son** → **Réglage audio**.

10. BLUETOOTH®

Technologie Bluetooth pour une utilisation mains libres. Connectez-vous sans fil à d'autres appareils compatibles Bluetooth, comme des casques.

- Appuyez sur **OK** → **Paramètres** → **Bluetooth**.
- Sélectionnez **On**.
- Sélectionnez **Appareil apparié** → **Ajouter nouvel appareil** → **Ajouter**.
- Une fois que vous avez trouvé l'appareil souhaité trouvé, appuyez sur **Arrêt**.
- Sélectionnez l'appareil souhaité et appuyez sur **Couplage**. La connexion à un autre appareil Bluetooth peut requérir un mot de passe ou nécessiter de confirmer un code d'appariement partagé.
- Appuyez sur ↶ pour revenir en arrière et régler d'autres paramètres.

11. MÉTÉO

Affichez la météo pour l'emplacement sélectionné.

12. ALARME

Définissez des alarmes pour ne rien manquer.

Réglage de l'alarme

Réglage de l'alarme

Réglage de l'alarme

Réglage de l'alarme

Réglage de l'alarme

13. AGENDA

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **OK** → **Agenda** →

Calendrier :

Entrez vos tâches et événements à venir.

Calculatrice :

Effectuez des opérations mathématiques de base.

Mes fichiers :

Consultez et gérez les fichiers enregistrés sur le téléphone ou la carte mémoire.

14. MÉDIA

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **OK** → **Média** →

Enregistreur :

Enregistrez et stockez des enregistrements vocaux.

Galerie :

Visualisez les photos prises avec l'appareil photo et d'autres images sauvegardées ou téléchargées.

Radio FM :

Écoutez la radio FM, dont les fréquences vont de 87,5 à 108,0 MHz. Pour écouter la radio, vous devez connecter un casque compatible qui fait office d'antenne.

15. LAMPE

Utilisez la lampe si vous avez besoin d'un éclairage supplémentaire.

***Remarque :** La lampe épuise très rapidement la batterie. N'oubliez pas de l'éteindre après utilisation.*

Réglage de la lampe

Réglage de la lampe

Réglage de la lampe

Réglage de la lampe

Réglage de la lampe

16. AIDE

Pour obtenir de l'aide :

- Téléchargez le manuel complet sur le site **www.doro.com**.
- Mettez à jour la version du logiciel de votre téléphone
- Votre téléphone recherche régulièrement les mises à jour logicielles disponibles. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour mettre à jour le logiciel.

Pour vérifier la mise à jour du logiciel, appuyez sur **OK** → **Paramètres** → **Mise à jour logicielle**

Astuce : *Téléchargez et installez toujours les mises à jour logicielles du téléphone pour optimiser ses performances.*

- Rétablir les paramètres d'usine de votre téléphone : Appuyez sur **OK** → **Paramètres** → **Général** → **Rétablir les paramètres d'usine** → renseignez le mot de passe du téléphone (1234 par défaut) → **Oui** pour réinitialiser le téléphone

Réinitialisation de la batterie

Une réinitialisation peut être nécessaire en cas de problème persistant impossible à résoudre ou de transfert du téléphone à quelqu'un d'autre. Notez qu'elle entraînera la suppression de toutes les données ajoutées sur le téléphone depuis son achat. L'opération n'affecte ni la carte SIM, ni la carte mémoire.

Réinitialisation de la batterie

Réinitialisation de la batterie

Réinitialisation de la batterie

Réinitialisation de la batterie

Réinitialisation de la batterie

Réinitialisation de la batterie

Réinitialisation de la batterie

Réinitialisation de la batterie

Réinitialisation de la batterie

Réinitialisation de la batterie

Réinitialisation de la batterie

Réinitialisation de la batterie

Réinitialisation de la batterie

Réinitialisation de la batterie

Réinitialisation de la batterie

17. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠️ AVERTISSEMENT

L'appareil et les accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez tout l'équipement hors de la portée des petits enfants. L'adaptateur secteur est le dispositif qui permet de brancher le produit à l'alimentation secteur. La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Services réseau et coûts

Votre appareil est approuvé pour une utilisation sur les réseaux LTE, WCDMA et GSM. Pour utiliser l'appareil, vous devez avoir un abonnement auprès d'un fournisseur de services. L'utilisation des services réseau peut entraîner des coûts de trafic.

Certaines fonctions du produit requièrent une prise en charge par le réseau et vous pourriez devoir vous y abonner.

Environnement opérationnel

Suivez les règles et les lois qui s'appliquent à votre région et éteignez toujours l'appareil partout où son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...). Utilisez uniquement l'appareil dans sa position de fonctionnement normale. Certaines de ses pièces sont aimantées. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par signaux radioélectriques, notamment les téléphones mobiles, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est protégé correctement contre les signaux radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux radioélectriques externes.

Dispositifs médicaux implantés

Pour éviter d'éventuelles interférences, les fabricants de dispositifs médicaux implantés recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm entre un appareil sans fil et le dispositif médical. Les personnes portant ces dispositifs :

- doivent toujours maintenir l'appareil sans fil à plus de 15 cm de leur dispositif médical ;
- ne doivent pas transporter l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise ;
- doivent tenir l'appareil sans fil contre l'oreille se trouvant à l'opposé du dispositif médical.

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone. Pour toute question concernant l'utilisation de votre appareil sans fil avec un dispositif médical implanté, consultez votre professionnel de santé.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations-service et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par signaux radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme du grain, de la poussière ou des poudres métalliques.

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Ce produit contient une batterie Li-ion. Toute manipulation inadaptée de la batterie peut entraîner un risque de brûlures et d'incendie.

⚠️ AVERTISSEMENT

Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement repositionnée. Pour éviter tout risque de brûlures ou d'incendie, ne tentez jamais de démonter, d'écraser ou de perforer la batterie, ne court-circuitez pas les contacts externes, ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60 °C (140 °F) et ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau. Recyclez ou jetez les batteries usagées conformément aux réglementations locales ou au guide de référence fourni avec votre produit.

Protéger votre ouïe

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

- L'utilisation de la batterie par un enfant doit être supervisée.
- L'utilisation inadéquate de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou un autre danger.

Pour les appareils utilisant un port USB comme source de chargement, le manuel d'utilisation de l'appareil doit inclure une déclaration indiquant que l'appareil ne doit être connecté qu'à des adaptateurs certifiés CTIA, des produits portant le logo USB-IF ou des produits ayant satisfait au programme de conformité USB-IF.

Ce conseil vaut pour l'appareil, la batterie, l'adaptateur secteur et les autres accessoires. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

19. GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois et les accessoires d'origine susceptibles d'être livrés avec l'appareil (la batterie, le chargeur, le socle chargeur ou le kit mains libres par exemple) pour une période de 12 mois, à compter de la date d'achat. En cas d'anomalie de votre appareil au cours de cette période, contactez votre revendeur. Pour toute intervention du service après-vente ou d'assistance pendant la période de garantie, veuillez vous munir de votre preuve d'achat.

La garantie ne s'applique pas en cas de dysfonctionnement dû à un accident, à un incident ou à une détérioration similaire, à une pénétration de liquide, à une négligence, à une utilisation anormale, à un défaut d'entretien ou à d'autres causes relevant de la responsabilité de l'utilisateur. De plus, cette garantie ne s'appliquera pas en cas d'anomalie causée par un orage ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Notez qu'il s'agit d'une garantie volontaire du fabricant conférant des droits supplémentaires. Elle n'affecte pas les droits statutaires des utilisateurs finaux.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion

Batterie Li-ion