


1. Auricular
2. Tecla de selección izquierda
3. Teclas de navegación en las cuatro direcciones
4. Acceso rápido a cámara
5. Tecla de llamada
6. Buzón de voz
7. Prefijo internacional / símbolos
8. Micrófono
9. Tecla de selección derecha
10. Acceso rápido a mensajes
11. Tecla OK
12. Fin. llam./encender/apagar
13. Método de entrada / modo silencioso

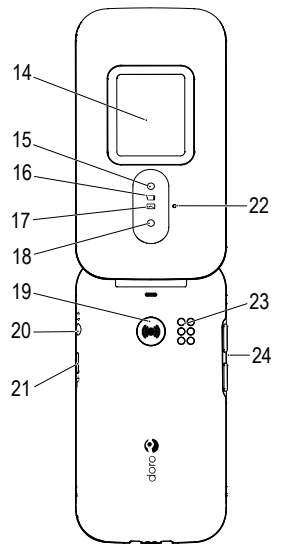

14. Pantalla externa
15. Flash de la cámara y linterna
16. Indicador rojo = nivel de batería bajo o cargando
17. Indicador verde = nuevo mensaje o llamada perdida
18. Objetivo de la cámara
19. Tecla Asistencia
20. Toma para auriculares
21. Toma para el cargador
22. Segundo micrófono
23. Altavoz
24. Teclas de volumen

Nota: Todas las ilustraciones son solo para fines ilustrativos y pueden no representar con precisión el dispositivo real. Los elementos que se suministran con el teléfono pueden variar en función del software y los accesorios que estén disponibles en su región o que ofrezca su proveedor de servicios. Puede adquirir accesorios adicionales a través de su distribuidor local de Doro. Los accesorios suministrados proporcionan el mejor rendimiento con su teléfono.

IMPORTANTE:

Dependiendo de su plan de datos, podría incurrir en cargos adicionales derivados del uso de servicios de datos como, por ejemplo, servicios de mensajería o de localización. Le recomendamos que consulte las tarifas de datos que haya suscrito con su proveedor de servicios.

1. PRIMEROS PASOS

Cuando el teléfono llega a sus manos, debe realizar las siguientes acciones antes de empezar a usarlo:

Consejo: Retire el protector de plástico de la pantalla.

1.1. Saque el teléfono nuevo de la caja

El primer paso consiste en sacar el teléfono de la caja y comprobar que el paquete contiene todos los elementos y el equipo correspondientes. Asegúrese de leer todo el manual para familiarizarse con el equipo y las funciones básicas. Para consultar el manual completo, visite www.doro.com o póngase en contacto con nuestra línea de ayuda.

- Los elementos que se suministran con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados se han diseñado exclusivamente para este dispositivo, por lo que pueden no ser compatibles con otros.
- El aspecto y las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
- Puede adquirir accesorios adicionales a través de su tienda local de Doro.
- Antes de comprarlos, asegúrese de que sean compatibles con su dispositivo.
- Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios cuyo uso haya sido aprobado para este modelo en particular. La conexión de otros accesorios podría resultar peligrosa e invalidar la homologación de tipo y la garantía del teléfono.

- La disponibilidad de todos los accesorios depende totalmente de los fabricantes y puede estar sujeta a cambios. Si desea obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Doro.


Colocación de la tarjeta de memoria, la tarjeta SIM y la batería

Importante:

Apague el teléfono y desconecte el cargador antes de extraer la tapa de la batería.

Retire la tapa del compartimento de la batería:

Importante: Tenga cuidado de no dañarse las uñas cuando retire la tapa del compartimento de la batería. No doble o gire excesivamente la tapa del compartimento de la batería, ya que podría romperse.

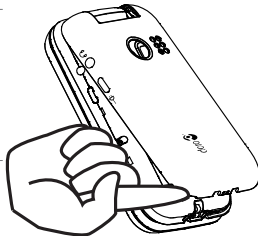

Coloque la tarjeta SIM:

Nota: Procure no arañar ni doblar los contactos de la tarjeta de memoria ni de la tarjeta SIM cuando las introduzca en su soporte.


Inserte la tarjeta micro SIM o USIM proporcionada por el proveedor de servicios móviles. Asegúrese de que los contactos de la tarjeta SIM miran hacia dentro y de que la esquina cortada queda tal como se muestra en la imagen. Si tiene dificultades a la hora de retirar/sustituir la tarjeta SIM, utilice cinta adhesiva en la parte expuesta de la tarjeta SIM para extraerla.

Introduzca la tarjeta de memoria:

Opcionalmente, puede instalar una tarjeta de memoria en el teléfono para aumentar el espacio de almacenamiento de su teléfono y poder guardar más archivos, fotos, videos, etc. Asegúrese de que los contactos de la tarjeta de memoria queden hacia abajo, tal como se muestra más arriba.

Nota: Este dispositivo solo admite tarjetas micro SIM (3FF). El uso de tarjetas SIM incompatibles puede dañar tanto la tarjeta como el dispositivo y dañar los datos guardados en ella.

Utilice solo tarjetas de memoria compatibles con este dispositivo. Tipos de tarjetas compatibles: microSD, microSDHC, microSDXC. El uso de tarjetas incompatibles puede dañar tanto la tarjeta como el dispositivo y dañar los datos guardados en ella.

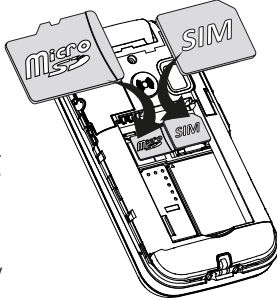


Coloque la batería:

Introduzca la batería deslizándola en su compartimento con los contactos mirando hacia arriba y a la izquierda.

Vuelva a colocar la tapa de la batería.

1.2. Carga

Aunque es posible que el teléfono se entregue con la carga suficiente para poder encenderlo al abrir la caja, recomendamos efectuar una carga completa antes de su primer uso.

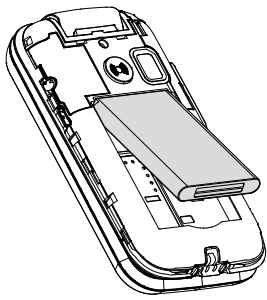

Precaución

Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios cuyo uso haya sido aprobado para este modelo en particular. La conexión de otros accesorios podría resultar peligrosa e invalidar la homologación de tipo y la garantía del teléfono.

Cuando la batería tenga poca carga, se mostrará el símbolo y se oír una señal de aviso. Conecte el adaptador de red a un enchufe y a la toma para el cargador o coloque el dispositivo en una base de carga.

También puede conectar el cable a la toma para el cargador en el teléfono y a un puerto USB en el ordenador.

1.3. Ahorro de energía

Cuando se haya cargado totalmente la batería, desconecte el cargador del dispositivo y desenchufe el cargador de la toma de corriente.

Para ahorrar energía, la pantalla se apagará al cabo de un rato. Pulse cualquier tecla para encenderla de nuevo. La batería se degrada con el tiempo, lo que significa que el tiempo de llamada y de espera normalmente se ve reducido con el uso normal. En caso de uso prolongado, el aparato puede calentarse. Esto suele ser normal. Para evitar un calentamiento excesivo, el aparato podrá apagarse durante la carga.

1.4. Conexión y desconexión del teléfono

1. Mantenga pulsada la tecla roja del teléfono para conectarlo o desconectarlo. Confirme la desconexión con Sí.
2. Si la tarjeta SIM es válida, pero está protegida con un código PIN (Personal Identification Number, número de identificación personal), en la pantalla se muestra **Código PIN**. Introduzca el código PIN y pulse **OK**. Borre con **Borrar** (tecla de selección derecha).

Nota: Si con la tarjeta SIM no se facilitaron los códigos PIN y PUK, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Consejo: Se recomienda retirar el plástico de protección de la pantalla para mejorar la visibilidad.

Intentos: # muestra el número de intentos que quedan para introducir el PIN. Cuando se agotan los intentos, se muestra **PIN bloqueado** en pantalla. Ahora tendrá que desbloquear la tarjeta SIM con el código PUK (Personal Unblocking Key, clave de desbloqueo personal).

1. Introduzca el código PUK y confirme con **OK**.
2. Introduzca un nuevo código PIN y confirme con **OK**.
3. Vuelva a introducir el código PIN y confírmelo con **OK**.

2. FAMILIARIZARSE CON EL TELÉFONO

Cuando inicie el teléfono por primera vez, el asistente de inicio le guiará para fijar algunos ajustes básicos.

Seleccione el ajuste que desee cambiar.

Cuando esté listo y pulse **Hecho**.

2.1. Descripciones de este documento

Las descripciones de este documento corresponden a la configuración del teléfono en el momento de la compra. Las instrucciones pueden comenzar a partir de la pantalla de inicio. Pulse la tecla roja (roja) para ir a la pantalla de inicio. Algunas de las descripciones se han simplificado.

La flecha indica la próxima acción de las instrucciones detalladas.

2.2. Uso del teléfono

Teclas de selección

Las teclas de selección poseen múltiples funciones. La función actual de la tecla se muestra sobre la tecla de selección en la pantalla.

Contactos

Pulsar para ver los contactos. Se muestra como la tecla de selección derecha en la pantalla en estado inactivo.

Tecla Opciones

- Pulsar para ver más opciones disponibles en el menú seleccionado.
- Se muestra como la tecla de selección izquierda en los menús seleccionados.

Atrás

- Volver a la pantalla anterior. Se muestra como la tecla de selección derecha en los menús seleccionados.

Llamada (verde):

- Marcar un número o aceptar una llamada.
- Acceder al registro de llamadas.

Fin. llam./encendido y apagado (rojo):

- Pulse para finalizar llamadas o volver a la pantalla de inicio.
- Pulsación larga para encendido y apagado.

Asistencia

- Pulsar para hacer una llamada de asistencia.

Cámara


- Pulsar para iniciar la aplicación de cámara.

Mensaje

- Pulsar para iniciar la aplicación de mensajería.

Teclas de navegación:

- (A) Utilice las **cuatro teclas de navegación** para moverse hacia arriba y abajo, o a izquierda y derecha. Dichas teclas se indicarán como en el resto del presente documento.
- (B) Utilice la tecla central para abrir el menú principal, seleccionar elementos y confirmar acciones. Esta tecla se mostrará como **OK** en el resto del presente documento.



Nota: La navegación en algunas aplicaciones de terceros puede funcionar de distinto modo.

Control del volumen:

Utilice los botones laterales del dispositivo para ajustar el volumen del sonido. Durante una llamada, permiten ajustar el volumen del auricular.

Selección del idioma:

El idioma por defecto lo determina la tarjeta SIM.

Pulse **OK** \rightarrow **Ajustes** \rightarrow **General** \rightarrow **Idioma** \rightarrow **Idioma**

Ajuste de la hora y la fecha:

La hora y la fecha se pueden establecer automáticamente desde la red.

Pulse **OK** \rightarrow **Ajustes** \rightarrow **General** \rightarrow **Hora y fecha**

2.3. Introducción de texto

- Pulse la tecla correspondiente a la letra hasta que aparezca el carácter deseado.
- Pulse para acceder a la lista de caracteres especiales. Seleccione el carácter deseado con las **cuatro teclas de navegación** y pulse **OK** para introducirlo.
- Utilice las **cuatro teclas de navegación** para mover el cursor por el texto.
- Pulse **Borrar** para eliminar caracteres.
- Pulse para seleccionar mayúsculas (**ABC**), minúsculas (**abc**), mayúscula inicial (**Abc**), números (**123**) y texto predictivo (código de idioma).

Introducción de texto predictivo:

En determinados idiomas, puede utilizar el método predictivo de entrada de texto, que utiliza un diccionario para sugerir palabras. Simplemente pulse la tecla correspondiente al carácter adecuado y, a continuación, seleccione la palabra sugerida con y confirme la palabra seleccionada con **OK**. Al escribir mensajes, pulse para cambiar el método de entrada.

Cambio del idioma de escritura:

1. Pulse y seleccione **Idioma de escritura** para ver una lista de los idiomas disponibles.
2. Seleccione el idioma y pulse **OK**.

Introducción de números de teléfono:

Nota: Para realizar llamadas internacionales, utilice siempre + antes del código de país para un funcionamiento mejor. Pulse dos veces para introducir el prefijo internacional +.

Puede marcar o guardar números de teléfono con pausas para su uso con sistemas automatizados, como buzones de voz o números de facturación por tarjeta de crédito. El teléfono dispone de dos tipos de pausas. Pulse varias veces hasta que se muestre el carácter deseado. La **P** sirve para pausar y la **W** sirve para esperar a la activación del usuario.

2.4. Pantalla externa

Muestra la fecha, la hora y las notificaciones.

3. LLAMADAS

3.1. Realización de una llamada

1. Introduzca el número.
2. Pulse (verde) para llamar.
3. Pulse (rojo) para finalizar la llamada.

Nota: No existe tono de llamada. Mientras el teléfono esté encendido, estará listo para ser usado.

3.2. Hacer una llamada desde la lista de contactos

1. Pulse . También puede pulsar **OK** \rightarrow **Contactos**.
2. Utilice para desplazarse por los contactos o pulse \rightarrow **Buscar contacto** para buscar en la agenda.

3. Seleccione el contacto deseado y pulse (verde). También puede seleccionar el contacto deseado y pulsar **OK** \rightarrow \rightarrow **Llamar** para seleccionar un número secundario guardado en ese contacto.

3.3. Recepción de una llamada

1. Para responder a una llamada cuando el teléfono está cerrado, ábralo.
2. Pulse (verde) para responder. También puede pulsar **Silencio** para desconectar la señal de llamada o pulsar /cerrar la tapa para rechazar directamente la llamada (señal de ocupado).

Silenciar una llamada entrante

1. Cuando reciba una llamada, pulse cualquier **tecla de volumen** para silenciar el tono de llamada.

3.4. Registro de llamadas

Las llamadas entrantes, perdidas y salientes se guardan en un registro de llamadas.

Búsqueda y marcación:

1. Pulse (verde).
 2. Utilice para desplazarse por el registro de llamadas
 3. Pulse (verde) para marcar el número resaltado.
- = llamada entrante
 = llamada saliente
 = llamada perdida

4. CONTACTOS

4.1. Crear un contacto

1. Pulse **OK** \rightarrow **Contactos** \rightarrow **Añadir** \rightarrow seleccione el lugar de almacenamiento deseado **Teléfono/SIM**.
2. Introduzca la información de contacto relevante.
3. Cuando acabe, pulse **Guardar**.

Consejo: En función del lugar de almacenamiento elegido, podrán variar los tipos de datos disponibles.

4.2. Creación de una entrada para emergencias (ICE)

En caso de emergencia, el personal de urgencias podrá acceder desde el teléfono de la víctima a datos adicionales, como su información médica. En caso de accidente, disponer de esta información lo antes posible puede aumentar las posibilidades de supervivencia. Todos los campos son opcionales, pero cuantos más datos se introduzcan, mejor.

1. Pulsar **OK** \rightarrow **Contactos** \rightarrow **ICE**.
2. Rellene tanta información como sea posible.
3. Seleccione el campo de información y pulse **Editar**; cuando haya terminado, pulse **Guardar**.

5. LLAMADAS DE EMERGENCIA / 112

Cuando el teléfono está encendido, siempre es posible realizar una llamada de emergencia introduciendo el número de emergencias local para su ubicación seguido de (verde). Algunas redes aceptan llamadas a números de emergencia sin necesidad de disponer de una tarjeta SIM válida. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Nota: A veces no podrá realizarse una llamada de emergencia debido a interferencias o problemas con la red y el entorno.

6. TECLA ASISTENCIA (🛎)

Importante: tenga en cuenta que, si la llamada de asistencia se responde mediante un buzón de voz o servicio de respuesta, la llamada de alarma se considerará confirmada y no se realizarán más intentos de llamada (secuencia de asistencia interrumpida).

La tecla Asistencia situada en la parte posterior del teléfono le permite acceder fácilmente a sus contactos de ayuda (Asistentes) predefinidos en caso de emergencia. Compruebe que la función de asistencia esté activada antes de usarla.

Consulte el manual completo para obtener más información sobre la función.

6.1. Activación

Active la función de la tecla de asistencia.

1. Pulse **OK** \rightarrow **Asistencia** \rightarrow **Activar**:
 - **Activado normal** para mantener pulsada la tecla durante unos 3 segundos o pulsar dos veces en menos de 1 segundo.
 - **Activado (3)** para pulsar la tecla 3 veces en menos de 1 segundo.
 - **Desactivado** para desactivar la tecla de asistencia.
2. Pulse para retroceder y continuar con otros ajustes.

6.2. Asistentes

Añada los contactos de ayuda (Asistentes) a la lista de los contactos a los que se llama al pulsar la tecla de asistencia.

1. Pulse **OK** \rightarrow **Asistencia** \rightarrow **Asistentes**.
2. Seleccione **Añadir** \rightarrow **Manualmente** para añadir manualmente nombres/números. También puede pulsar **Contactos** para añadir un contacto de los contactos.
3. Pulse para retroceder y continuar con otros ajustes.

6.3. SMS de asistencia

Se puede enviar un mensaje de texto a los Asistentes cuando se pulsa la tecla de asistencia.

1. Pulse **OK** \rightarrow **Asistencia** \rightarrow **SMS de asistencia**.
2. Marque **Enviar SMS** para activar la función.
3. Baje al campo de mensaje y escriba el mensaje.
4. Pulse **Guardar** para guardar el mensaje.
5. Pulse para retroceder y continuar con otros ajustes.

Nota: Si activa la función SMS de asistencia, tiene que escribir un mensaje. Al receptor del mensaje de alerta le resultará útil que explique que se trata de un mensaje de alerta de su parte.

Informe siempre a los destinatarios de la lista Asistentes de que están registrados como sus números de asistencia.

Ejemplo: «Este es un mensaje de emergencia de John Smith.»

6.4. Tipo de señal

Seleccione el tipo de señal para notificar secuencias de asistencia.

1. Pulse **OK** \rightarrow **Asistencia** \rightarrow **Tipo de señal**:
 - **Alta** para utilizar señales altas (predeterminado).
 - **Baja** para utilizar una señal baja.
 - **Silencio** sin indicación acústica, como una llamada normal.
2. Pulse para retroceder y continuar con otros ajustes.

7. CÁMARA

Nota: Para conseguir fotografías nítidas, limpie bien el objetivo con un paño seco.

1. Pulse la tecla de acceso rápido o pulse **OK** \rightarrow **Cámara**.
2. Pulse u **OK** para hacer una fotografía.

8. MENSAJES

8.1. Creación de un mensaje

Un mensaje de texto (SMS) es un mensaje corto de texto que puede enviarse a otros teléfonos móviles. Un mensaje multimedia (MMS) puede contener texto y objetos multimedia, como fotografías, grabaciones sonoras o video. La configuración de mensajería se la facilitará su proveedor de servicios, que podrá enviársela automáticamente por mensaje de texto.

1. Pulse o pulse **OK** \rightarrow **Mensaje** \rightarrow **Escribir**.
2. Introduzca el número de teléfono del destinatario en el campo **Para**.
O pulse para seleccionar uno o más destinatarios de sus contactos.
3. Desplácese hacia abajo y escriba su mensaje.
4. Pulse para ver más opciones.
5. Cuando acabe, pulse **Enviar**.

Nota: Si opta por varios destinatarios, se facturará el importe por cada uno de ellos.

Importante:

Algunas funciones emplean servicios de datos, lo que puede resultar caro. Le recomendamos que consulte las tarifas de datos de su proveedor de servicios.

