
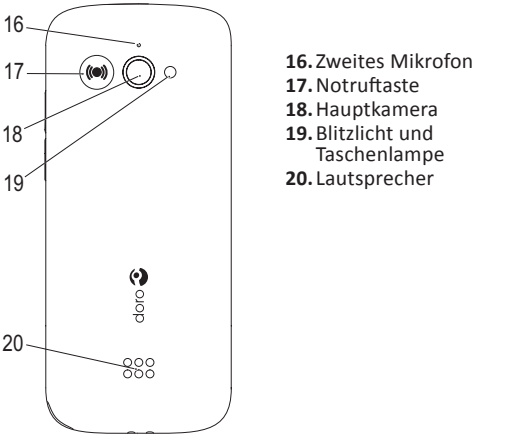


Doro 7010

Schnellstart-Anleitung

Deutsch

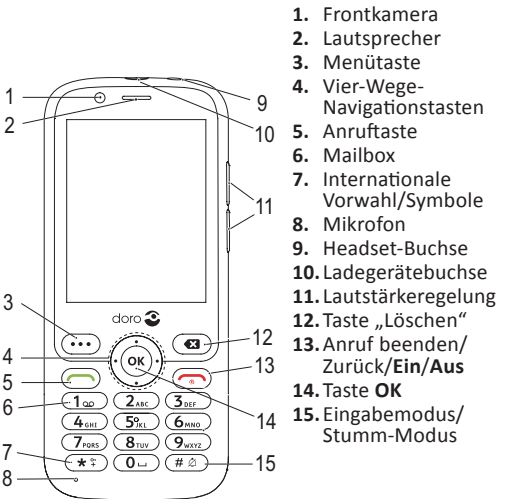

Hinweis! Alle Abbildungen dienen lediglich zu anschaulichen Zwecken und geben das Aussehen des Geräts möglicherweise nicht genau wieder. Die Geräte, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten sind, können variieren. Dies hängt ab von der Software und dem Zubehör, die in Ihrer Region erhältlich sind bzw. von Ihrem Netzbetreiberangeboten werden. Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erhalten. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Telefon.

WICHTIG! Möglicherweise nutzt Ihr Gerät Datendienste. Je nach Ihrer Datenübertragungsgebühr können Ihnen für Datendienste wie Textnachrichten oder die Nutzung standortbasierter Dienste zusätzliche Gebühren entstehen. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsgebühren für Ihren Vertrag erkundigen.

1. ERSTE SCHRITTE

Vor der ersten Verwendung müssen sie ein paar wenige Schritte durchführen, bevor Sie Ihr neues Telefon benutzen können.

Tipp: Entfernen Sie den Display-Schutz aus Kunststoff.

- #### 1.1. Entpacken Ihres neuen Telefons
- Packen Sie zunächst das Telefon aus und begutachten Sie die mitgelieferten Gegenstände bzw. das Zubehör. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, um sich mit dem Gerät und den Grundfunktionen vertraut zu machen.
- Die im Lieferumfang des Telefons enthaltenen Geräte und das Zubehör können variieren. Dies hängt ab von der Region oder dem Dienstleister ab.
 - Die mitgelieferten Elemente sind nur für dieses Gerät vorgesehen und ggf. nicht mit anderen Geräten kompatibel.
 - Das Erscheinungsbild und die Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.
 - Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erwerben.
 - Stellen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität mit dem Gerät sicher.
 - Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.


- Die Verfügbarkeit aller Zubehörelemente kann sich abhängig von den Herstellerfirmen ändern. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör erhalten Sie auf der Website von Doro.

Einlegen von Speicherkarte, SIM-Karte und Akku

Wichtig! Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs:


Wichtig! Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Akkufachs, um Ihre Fingernägel nicht zu beschädigen. Biegen oder verdrehen Sie die Akkufachabdeckung nicht übermäßig, da sie sonst beschädigt werden kann.

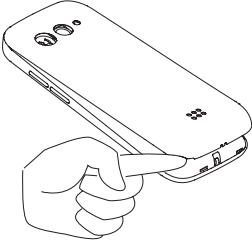

Legen Sie die SIM-Karte ein:

Hinweis! Die metallischen Kontakte an den Karten dürfen beim Einlegen in die Kartenhalterungen nicht zerkratzt werden.

Legen Sie die Mikro-SIM- oder USIM-Karte ein, die Sie von Ihrem Mobilnetzbetreiber erhalten haben.

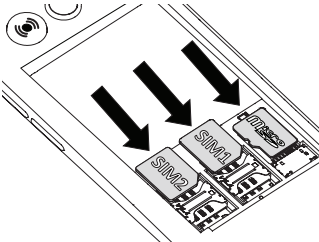

Sie können eine zweite Mikro-SIM- oder USIM-Karte einlegen, sodass Sie zwei Telefonnummern oder Mobilnetzbetreiber auf einem einzelnen Gerät verwenden. Daten werden in einigen Fällen bei zwei eingelegten SIM-Karten möglicherweise langsamer übertragen als bei einer einzelnen SIM-Karte.

Hinweis! Das Gerät akzeptiert nur Mikro-SIM/USIM-Karten (3FF). Die Nutzung inkompatibler SIM-Karten kann die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen. Wenn Sie nur eine SIM-Karte nutzen, empfehlen wir, SIM1 zu verwenden.


Legen Sie die Speicherkarte ein:

Sie können optional eine Speicherkarte in das Telefon einlegen, um die Speicherkapazitäten Ihres Telefons zu erweitern und mehr Dateien, Bilder, Videos usw. speichern zu können. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte wie oben abgebildet nach unten zeigen. Kompatible Kartentypen: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

Legen Sie den Akku ein:

Legen Sie den Akku ein, indem Sie diesen in das Akkufach schieben, wobei die Kontakte nach unten links zeigen.

Bringen Sie die Akkubabdeckung wieder an.

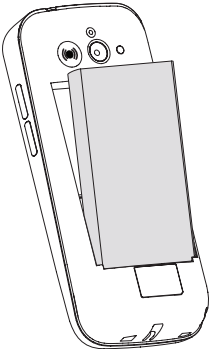

1.2. Aufladen

Obwohl es sein kann, dass Ihr Telefon schon ausreichend geladen bei Ihnen ankommt, empfehlen wir Ihnen dennoch, es vor der ersten Nutzung einmal voll aufzuladen.

Vorsicht

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

Bei niedriger Akkuleistung wird angezeigt und ein akustisches Warningsignal ausgegeben. Verbinden Sie den Netzadapter mit einer Netzsteckdose und der Ladegerätebuchse am Telefon .

Alternativ verbinden Sie das Kabel vom Ladeausgang des Telefons mit einem USB-Eingang an einem Computer.

1.3. Strom sparen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, und ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

Um Energie zu sparen, schaltet sich das Display nach einiger Zeit ab. Um es wieder zu aktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste. Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach, das heißt, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmäßigem Gebrauch immer kürzer werden. Bei längerem Gebrauch kann sich das Telefon warm anfühlen. In der Regel ist das normal. Um Überhitzen zu vermeiden, kann sich das Telefon während des Aufladens abschalten.

- #### 1.4. Telefon ein- und ausschalten
- Drücken Sie zum Ein- und Ausschalten die (rote) Taste und halten Sie sie gedrückt.
 - Ist die SIM-Karte gültig, aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird auf dem Display **SIM-PIN eingeben** angezeigt. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie die mittlere Taste **OK**. Versehentlich eingegebene Zeichen löschen Sie mit .

Hinweis! Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Bitte beachten Sie auch, dass die PIN- und PUK-Codes von SIM1 und SIM2 sich möglicherweise unterscheiden, wenn Sie mehr als eine SIM-Karte verwenden.

Versuche: # zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche zur PIN-Eingabe an. Sind keine Versuche mehr übrig, wird die Mitteilung **PIN blockiert** angezeigt. Die SIM-Karte muss dann mit dem PUK-Code (Personal Unblocking Key) freigegeben werden.

- Geben Sie den PUK-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
- Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie mit **OK**.

2. WIE IHR TELEFON FUNKTIONIERT

Wenn Sie das Telefon erstmalig in Betrieb nehmen, werden Sie von dem Inbetriebnahme-Assistenten angeleitet, einige Grundeinstellungen vorzunehmen.

Wählen Sie die Einstellung, die Sie ändern möchten.

Wenn Sie fertig sind, blättern Sie bis zum Ende und drücken Sie dann **Fertigstellen**.

2.1. Beschreibungen in diesem Dokument

Die Beschreibungen in diesem Dokument basieren auf dem Setup Ihres Telefons zum Kaufzeitpunkt. Die Anweisungen beginnen in der Regel im Startbildschirm. Drücken Sie die (rote) Taste , um den Startbildschirm anzuzeigen. Einige Beschreibungen sind vereinfacht.

Der Pfeil () gibt die nächste Aktion bei Schritt-für-Schritt-Anleitungen an.

2.2. Umgang mit dem Telefon

Anruf (grün):

- Eine Nummer wählen oder einen eingehenden Anruf entgegen nehmen.
- Anrufliste aufrufen.

Anruf beenden/Zurück/Ein/Aus (rot):

- Zum Beenden von Anrufen drücken.
- Zum letzten Bildschirm zurückkehren.
- Zum Ein- bzw. Ausschalten lang gedrückt halten.

Menü/Optionstaste/Benachrichtigungen ● ● ● ●:

- Falls das Telefon gesperrt ist, zum Entsperren die Menütaste drücken.
- Drücken Sie im Startbildschirm ● ● ●, um Benachrichtigungen anzuzeigen.
- Drücken Sie auf anderen Bildschirmen ● ● ●, um weitere Optionen anzuzeigen, die im jeweiligen Menü verfügbar sind.

Notruf (●●):

- Drücken, um einen Notruf zu tätigen.

Löschen :

- Drücken, um letztes Zeichen zu löschen.

Navigationstasten:

- (A) Verwenden Sie die **Vierweg-Navigationstasten**, um nach oben, unten, links und rechts zu navigieren. Diese Tasten werden im weiteren Verlauf dieses Dokuments als dargestellt.
- (B) Verwenden Sie die mittlere Taste, um Elemente auszuwählen und Aktionen zu bestätigen. Diese Taste wird im weiteren Verlauf dieses Dokuments als **OK** dargestellt.



Hinweis! Navigation in einigen Apps anderer Anbieter kann hiervon abweichen.

2.3. Easy-Modus-Aktionen

Doros einzigartiges Telefonmenü „Easy-Modus“ basiert auf Aktionsdialogen, d. h., es ermöglicht die Bedienung Ihres Telefons, indem Sie sich einfach fragen: „**Was will ich machen?**“ Wählen Sie eine der verfügbaren Aktionen, um direkt zu Ihrem nächsten Schritt zu springen.



Lautstärkeregelung:

Verwenden Sie die seitlichen Tasten „+“ und „-“, um die Lautstärke einzustellen. Während eines Telefonats kann damit die Kopfhörerlautstärke eingestellt werden.

Sprache einstellen:

Die standardmäßig eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt.

Einstellungen **System** **Sprachen und Eingabe** **Sprache**

Uhrzeit und Datum einstellen:

Datum und Uhrzeit können automatisch abgerufen werden von .

Einstellungen **System** **Datum und Uhrzeit**.

2.4. Text eingeben

- Drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben, bis der Buchstabe angezeigt wird.
- Mit wird eine Liste von Sonderzeichen angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit den **Vierwege-Navigationstasten** und drücken Sie **OK**, um es einzugeben.
- Verwenden Sie die **Vier-Wege-Navigationstaste**, um den Cursor innerhalb des Textes zu verschieben.
- Um Zeichen zu löschen, drücken Sie **Löschen**.
- Drücken Sie , um zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Textvorschlag zu schalten.

Eingabesprache ändern:

- Halten Sie gedrückt, um eine Liste der verfügbaren Sprachen anzuzeigen.
- Wählen Sie die Sprache mit und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Text über Texterkennung eingeben:

Für schnelles und korrektes Tippen können Sie die intelligente Texterkennungsmethode verwenden.

Drücken Sie während der Texteingabe , um die Eingabemethode zu wählen.

Telefonnummern eingeben:

Hinweis: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie und halten Sie die Taste gedrückt, um die internationale Vorwahl + einzugeben.

Sie können Telefonnummern wählen oder mit Pausen speichern, um sie in automatisierten Systemen wie Voicemail oder Kreditkartennummern zu verwenden. Auf Ihrem Telefon stehen zwei Arten von Pausen zur Verfügung, drücken Sie und halten Sie die Taste gedrückt, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Komma (,) entspricht der Funktion „Pause“, während der Strichpunkt (;) die Funktion „Warten auf Benutzeraktivierung“ bedient.

3. ANRUF E

3.1. Anrufe tätigen

- Geben Sie die Rufnummer ein.
- Drücken Sie zum Anrufen (grün).
- Drücken Sie zum Beenden des Anrufs (rot).

Hinweis! Es gibt keinen Wählen. Solange das Telefon eingeschaltet ist, ist es betriebsbereit.

3.2. Einen Anruf aus der Kontaktliste tätigen

- Drücken Sie **Kontakte**.
- Blättern Sie mit durch die Kontakte oder drücken Sie , um das Telefonbuch zu durchsuchen.
- Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie (grün) zur Anwahl des gewünschten Eintrags.

3.3. Anrufe entgegennehmen

- Drücken Sie (grün), um den Anruf anzunehmen.

Stummschalten eines eingehenden Anrufs

- Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die **Lautstärkereglertasten**, um den Rufton stummschalten.

3.4. Anrufliste

Angenommene Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und abgehende Anrufe werden in einer Anrufliste gespeichert.

Aufrufen und Wählen:

- Drücken Sie (grün).
- Blättern Sie mit durch die Anrufliste

= Eingehender Anruf

= Ausgehender Anruf

= Anruf in Abwesenheit

- Drücken Sie zur Anwahl der hervorgehobenen Nummer (grün).

4. KONTAKTE

4.1. Einen Kontakt erstellen

- Drücken Sie **Kontakte** **Neuen Kontakt erstellen** .
- Geben Sie Angaben zum jeweiligen Kontakt ein.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie ● ● ● und wählen Sie **Speichern**.

Tipp: Welche Arten von Informationen Sie speichern können, hängt vom jeweiligen Speicherort ab.

Drücken Sie ● ● ●, um weitere Optionen für den Kontakt anzuzeigen.

4.2. Erstellen eines ICE-Eintrags (In Case of Emergency)

Ersthelfer können im Notfall über das Telefon des Opfers zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschancen zu erhöhen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.

- Drücken Sie **Kontakte** **ICE**.
- Geben Sie möglichst viele Informationen ein.
- Fügen Sie einen ICE-Kontakt aus der Kontaktliste hinzu.
- Drücken Sie anschließend ● ● ● **Speichern**.

5. NOTRUF E/112

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann (grün) drücken. In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Hinweis! Gelegentlich kann ein Notruf aufgrund von Netz- und Umgebungsproblemen oder Störungen nicht durchgeführt werden.

6. NOTRUF TASTE (●●)

Mit der Notruftaste auf der Rückseite des Telefons können Sie im Bedarfsfall mühelos vorab festgelegte Nummern anrufen. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Notruf-Funktion aktiviert wurde. Siehe auch das vollständige Handbuch zur Aktivierung dieser Funktion sowie zur Eingabe der Empfänger in der Nummernliste und zur Bearbeitung der Nachricht.

Einstellungen **Notruf**

Siehe auch [„16. Response by Doro“](#)

7. KAMERA

Hinweis: Für scharfe Fotos säubern Sie die Linse mit einem trockenen Tuch.

- Drücken Sie die Schnelltaste oder drücken Sie **Kamera**.
- Drücken Sie oder **OK**, um ein Foto zu aufzunehmen.

8. NACHRICHTEN

8.1. Eine Nachricht verfassen

Verfassen, Bearbeiten und Lesen von Nachrichten. Eine Textnachricht wird automatisch in eine Bildnachricht umgewandelt, wenn Mediendateien (Musik, Video usw.) angehängt werden.

- Drücken Sie **Nachrichten** ● ● ● **Neue Nachricht**.
- Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers in das Feld **An** ein. Oder drücken Sie , um einen oder mehrere Empfänger aus Ihren Kontakten auszuwählen.
- Blättern Sie nach unten und tippen Sie Ihre Nachricht.
- Drücken Sie ● ● ●, um weitere Optionen anzuzeigen.
- Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie ● ● ● **Senden** oder .

Hinweis! Wenn Sie an mehrere Kontakte senden, wird jede Nachricht einzeln berechnet.

Wichtig!

Einige Funktionen nutzen Internet-Datendienste, was mit erheblichen Kosten verbunden sein kann. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsgebühren erkundigen.

9. WLAN-ANSCHLUSS

Sie benötigen einen Internetzugang zur Nutzung des Internets und der E-Mail-Funktionen. Um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren, empfiehlt es sich, falls verfügbar, WLAN-Verbindungen anstelle der teureren Mobilatenverbindung zu nutzen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten. Sie haben ggf. schon eine Drahtlosverbindung in Ihrem Zuhause. An Arbeitsplätzen stehen diese häufig zur Verfügung. Nutzen Sie auch kostenlose Netzwerke in Cafés, Hotels, Zügen und Bibliotheken. Eine Internetverbindung über WLAN verursacht keine zusätzlichen Datenübertragungskosten, es sei denn, Sie müssen für den Zugang zum Drahtlosnetzwerk bezahlen.

- Drücken Sie **Einstellungen** **Netzwerk und Internet** **WLAN**.
- Wählen Sie **Ein**.
- Wählen Sie das verfügbare Netzwerk, mit dem Sie verbinden möchten.
- Falls das Netzwerk durch ein Kennwort gesichert ist, geben Sie das Kennwort ein und wählen **Verbinden**.

Tipp: wird in der Statusleiste angezeigt, wenn eine Verbindung besteht.

Hinweis! Denken Sie daran: Ihr Telefon speichert die WLAN-Netzwerke, zu denen Sie eine Verbindung herstellen. Falls WLAN eingeschaltet ist, stellt das Telefon automatische eine Verbindung zu dem Netzwerk her, sobald Sie das nächste Mal in Reichweite sind. Bei einigen offenen Netzwerken müssen Sie sich auf einer Webseite anmelden, um Zugriff auf das Netzwerk zu erlangen.

10. BROWSER

Nutzen Sie den Webbrowser, um Zugang zum Internet zu erhalten.

- Drücken Sie **Browser**.
- Wählen Sie eine der verfügbaren Websites an oder navigieren Sie zu **Suchen** oder **URL eingeben**.

11. E-MAIL

Bei einigen E-Mail-Diensten (wie Gmail und Yahoo) müssen Änderungen an den Kontoeinstellungen vorgenommen werden, bevor Sie die E-Mails von Ihrem neuen Doro-Phone abrufen können. Um Probleme beim Anmelden über Ihr Telefon zu vermeiden, müssen Sie sich eventuell zuerst von einem Computer aus in Ihr Gmail-/Yahoo-Konto einloggen.

Drücken Sie **E-Mail**.

11.1. Gmail und Yahoo Mail:

- Verwenden Sie den Browser auf Ihrem Computer/Tablet, um sich in Ihr Gmail-/Yahoo-Konto einzuloggen.
- Klicken Sie auf Ihren Namen (rechts oben) **Mein Konto** (Klicken Sie unter dem Bereich „Sicherheit“ auf) **Verbundene Apps und Seiten / Kontosicherheit** **Weniger sichere Apps zulassen** Setzen Sie den Schalter auf **EIN**.
- Loggen Sie sich mit Ihrem Telefon erneut ein.

12. BENUTZERDEFINIERT EINSTELLUNGEN

12.1. Rufton stummschalten

Halten Sie gedrückt, um die Einstellung „Lautlos“ zu aktivieren/deaktivieren.

Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die **Lautstärke-reglertasten**, um den Rufton stummschalten.

12.2. Audioeinstellungen konfigurieren

Drücken Sie **Einstellungen** **Ton** **Audioeinrichtung**.

