


Doro 7010

Guida rapida

Italiano

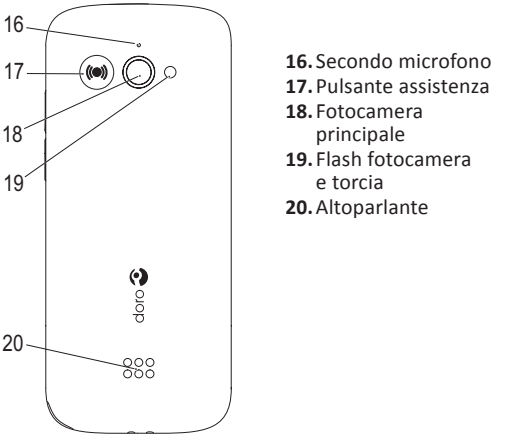

Nota! Tutte le immagini servono esclusivamente a scopo illustrativo e potrebbero non riflettere esattamente il dispositivo reale.

Gli elementi forniti con il telefono possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nella regione oppure offerti dal proprio operatore telefonico. Sono disponibili ulteriori accessori in vendita presso il rivenditore locale Doro. Gli accessori in dotazione offrono le migliori prestazioni per l'utilizzo del telefono.

IMPORTANTE!

Il dispositivo può utilizzare servizi dati, quali servizi di messaggistica o di localizzazione, che possono comportare costi aggiuntivi in base al proprio piano dati. Contattare l'operatore telefonico per conoscere le tariffe dati del proprio abbonamento.

1. PER INIZIARE

Non appena si riceve il telefono, è necessario eseguire alcune azioni prima di utilizzarlo.

Suggerimento: Rimuovere il salvaschermo in plastica.

1.1. Estrarre il nuovo telefono dalla confezione

Per prima cosa, estrarre dalla confezione il telefono e valutare gli elementi e l'apparecchiatura inclusi nella fornitura. Leggere attentamente il manuale in modo da familiarizzare con l'apparecchio e con le funzioni di base.

- Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili possono variare in funzione dell'area geografica o dell'operatore telefonico.
- Gli elementi forniti sono progettati solamente per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli aspetti e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- È possibile acquistare ulteriori accessori presso il rivenditore locale Doro.
- Assicurarsi che questi siano compatibili con il dispositivo prima dell'acquisto.

- Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e accessori approvati per il modello specifico in dotazione. Il collegamento ad altri accessori può essere pericoloso e potrebbe portare all'annullamento dell'omologazione e della garanzia del telefono.
- La disponibilità di tutti gli accessori è soggetta a modifiche a esclusiva discrezione delle aziende produttrici. Consultare il sito web Doro per ulteriori informazioni sugli accessori disponibili.

Inserire la scheda di memoria, la scheda SIM e la batteria


Importante!

Spegnere il telefono e scollegarlo dal caricabatterie prima di rimuovere il coperchio del vano batteria.

Aprire il coperchio del vano batteria:

Importante!

Prestare attenzione a non rovinarsi le unghie nel rimuovere il coperchio del vano batteria. Non piegare né torcere eccessivamente il coperchio del vano batteria per evitare di danneggiarlo.

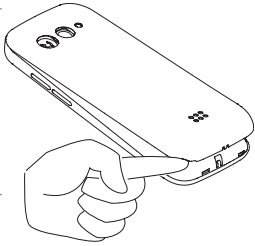

Inserire la scheda SIM:

Nota! Fare attenzione a non graffiare i contatti metallici presenti sulle schede quando vengono inserite nell'alloggiamento.

Inserire la scheda micro SIM o USIM fornita dall'operatore telefonico.

È possibile inserire una seconda micro SIM o USIM in modo da disporre di due numeri di telefono o operatori telefonici su un singolo dispositivo. Se vengono inserite due schede SIM nel dispositivo invece di una, in alcuni casi la velocità di trasferimento dei dati può risultare più lenta.

Nota! Questo dispositivo accetta solamente schede micro SIM/USIM (3FF). L'utilizzo di SIM card non compatibili può danneggiare la scheda o il dispositivo e può alterare i dati memorizzati sulla scheda. Se si utilizza una sola scheda SIM, si consiglia di servirsi dello slot SIM1.

Inserire la scheda di memoria:

È possibile utilizzare una scheda di memoria per aumentare lo spazio di archiviazione del telefono e poter archiviare una maggiore quantità di file, immagini, video, ecc. Controllare che i contatti della scheda di memoria siano rivolti verso il basso, come mostrato nella figura sopra. Tipi di schede compatibili: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC. Schede non compatibili possono danneggiare sia la scheda sia il dispositivo e alterare i dati memorizzati sulla scheda.

Inserire la batteria:

Inserire la batteria facendola scivolare nell'apposito vano con i contatti rivolti verso il basso a sinistra.

Riposizionare il coperchio del vano batteria.

1.2. Ricarica

Anche se la carica della batteria potrebbe essere sufficiente per accendere il telefono subito dopo averlo estratto dalla confezione, si consiglia di caricarlo completamente prima di utilizzarlo per la prima volta.

Attenzione

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e accessori approvati per il modello specifico in dotazione. Il collegamento ad altri accessori può essere pericoloso e potrebbe portare all'annullamento dell'omologazione e della garanzia del telefono.

Quando la batteria sta per scaricarsi, appare  e viene emesso un segnale acustico di avviso. Collegare l'alimentatore alla presa a muro e alla presa di ricarica .

In alternativa, collegare il cavo alla presa per il caricabatterie  sul telefono a una porta USB di un computer.

1.3. Risparmio energetico

Quando la batteria è completamente carica, scollegare il carica-batterie dal telefono e dalla presa a muro.

Per risparmiare energia, il display si spegne dopo breve tempo. Premere qualsiasi pulsante per riattivarlo. Le batterie si usurano nel corso del tempo; ciò significa che la durata delle chiamate e dello standby tende normalmente a diminuire con un uso regolare dell'apparecchio. In caso di funzionamento prolungato, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. In molti casi, si tratta di un fenomeno normale. Per evitare il surriscaldamento, il dispositivo potrebbe spegnersi durante la ricarica.

1.4. Accendere e spegnere il telefono

- Tenere premuto  (rosso) per accenderlo e spegnerlo.
- Se la SIM è valida ma protetta da un codice PIN (Personal Identification Number), viene visualizzato il messaggio **Inserire il PIN della SIM**. Digitare il codice PIN e premere il tasto centrale **OK**. Cancellare eventuali numeri digitati in modo errato utilizzando .

Nota! Qualora i codici PIN e PUK non siano stati forniti insieme alla SIM, contattare il proprio operatore telefonico.

Si prega inoltre di notare che qualora si utilizzi più di una scheda SIM, i codici PIN e PUK della SIM1 e SIM2 potrebbero essere diversi.

Tentativi: # mostra il numero di tentativi rimasti per l'inserimento del PIN. Una volta raggiunto il numero massimo di tentativi, viene visualizzato il messaggio **PIN bloccato**. La SIM deve essere sbloccata con il codice PUK (Personal Unblocking Key).

- Inserire il codice PUK e confermare premendo **OK**.
- Inserire un nuovo codice PIN e confermare premendo **OK**.
- Reinserire il nuovo codice PIN e confermarlo premendo **OK**.

2. ACQUISIRE FAMILIARITÀ CON IL TELEFONO

Quando si accende il telefono per la prima volta, la procedura guidata di avvio fornisce indicazioni per selezionare le impostazioni di base.

Selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

Quando si è pronti, scorrere fino alla fine e premere **Fine**.

2.1. Descrizioni in questo documento

Le descrizioni presenti in questo documento si basano sulla configurazione del telefono al momento dell'acquisto. Normalmente, le istruzioni iniziano dalla schermata principale. Premere il simbolo  (rosso) per andare alla schermata principale. Alcune descrizioni sono semplificate.

Nelle istruzioni dettagliate, la freccia () indica l'azione successiva.

2.2. Come usare il telefono

Chiamata  (verde):


- Chiamare un numero o rispondere a una chiamata in arrivo.
- Accedere al registro delle chiamate.

Termina chiamata/Indietro/Accensione e spegnimento  (rosso):

- Premere per terminare le chiamate.
- Premere per tornare alla schermata precedente.
- Premere a lungo per accendere o spegnere.

Menu/pulsante opzioni/notifiche   .

- Se il telefono è bloccato, premere il pulsante menu per sbloccarlo.
- Dalla schermata principale, premere    per visualizzare le notifiche.

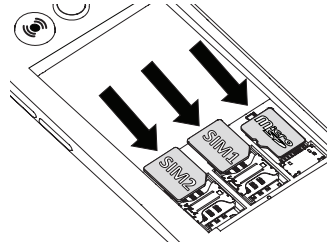

Da altre schermate, premere    per visualizzare ulteriori opzioni disponibili nel relativo menu.

Assistenza ():

- Premere per effettuare una chiamata di assistenza.

Cancella :

- Premere per cancellare il carattere precedente.

Tasti di navigazione:

- (A) Usare i **Tasti di navigazione a quattro direzioni** per navigare su, giù, a destra e a sinistra. Questi tasti saranno indicati con il simbolo  nel prosieguo di questa guida.
- (B) Usare il pulsante centrale per selezionare gli elementi e confermare le azioni. Questo pulsante sarà indicato con il simbolo **OK** nel prosieguo di questa guida



Nota! La navigazione in alcune app di terzi potrebbe funzionare in modo diverso.

2.3. Azioni della Modalità facilitata

La «Modalità facilitata» è l'esclusivo menu intuitivo del telefono Doro che consente l'utilizzo del telefono semplicemente ponendosi la domanda «**Cosa voglio fare?**». Selezionare una delle azioni disponibili come tasto di accesso rapido per il passo successivo.



Controllo del volume

Usare + e - sul lato del dispositivo per regolare il volume audio. Durante una chiamata telefonica, regola il volume del ricevitore.

Impostare la lingua:

La lingua predefinita dipende dalla SIM.

 ➔ **Impostazioni** ➔ **Sistema** ➔ **Lingue e immissione** ➔ **Lingua**

Impostare ora e data:

È possibile impostare l'ora e la data automaticamente da:

 ➔ **Impostazioni** ➔ **Sistema** ➔ **Data e ora**.

2.4. Digitare testo

- Premere il pulsante corrispondente alla lettera fino a quando non appare il carattere adeguato.
- Premere  per accedere all'elenco dei caratteri speciali. Selezionare il carattere desiderato con i **Tasti di navigazione a quattro direzioni** e premere **OK** per inserirlo.
- Usare il **Tasto di navigazione a quattro direzioni** per spostare il cursore all'interno del testo.
- Premere **Cancella** per cancellare caratteri.
- Premere  per scegliere lettere maiuscole, minuscole, numeri e ortografia.

Modificare la lingua di scrittura:

- Tenere premuto  per un elenco delle lingue disponibili.
- Selezionare la lingua con  e premere **OK** per confermare.

Digitare il testo mediante la funzione Ortografia:

Per una digitazione rapida e accurata, è possibile usare il metodo di immissione intelligente della funzione Ortografia.

Durante la composizione, premere  per selezionare il metodo di immissione.

Inserire numeri di telefono:

Nota: Per una migliore operatività, quando si effettuano chiamate internazionali, usare sempre + prima del codice del Paese. Premere due volte il tasto  per il prefisso internazionale +.

È possibile chiamare o salvare numeri di telefono con pause per l'utilizzo con sistemi automatizzati, come la posta vocale o i numeri di carte di credito. Esistono due tipi di pause disponibili sul telefono, tenere premuto  fino a quando non appare il carattere desiderato. La virgola (,) indica una pausa e il punto e virgola (;) indica l'attesa per l'attivazione dell'utente.

3. CHIAMATE

3.1. Come effettuare una chiamata

- Digitare il numero di telefono.
 - Premere  (verde) per chiamare.
 - Premere  (rosso) per terminare la chiamata.
- Nota!** Nessun segnale di linea. Quando il telefono è acceso è pronto per l'uso.

3.2. Eseguire una chiamata dall'elenco dei contatti

- Premere  ➔ **Contatti**.
- Usare  per scorrere i contatti, o premere  per cercare nella rubrica.
- Selezionare il contatto desiderato e premere **OK**.
- Premere  (verde) per chiamare il contatto selezionato.

3.3. Ricevere una chiamata

- Premere  (verde) per rispondere.

Silenziare una chiamata in entrata

- Quando entra una chiamata, premere i **Tasti volume** per silenziare la suoneria.

3.4. Registro chiamate

Le chiamate ricevute, perse ed effettuate vengono memorizzate in un registro chiamate.

Recupero e composizione di un numero:

- Premere  (verde).
 - Usare  per scorrere il registro delle chiamate
-  = Chiamata in entrata
 = Chiamata in uscita
 = Chiamata persa
- Premere  (verde) per chiamare il numero evidenziato.

4. CONTATTI

4.1. Creare un contatto

- Premere  ➔ **Contatti** ➔ **Crea nuovo contatto** ➔
- Inserire le relative informazioni di contatto.
- Una volta terminato, premere  e selezionare **Salva**.

Suggerimento: A seconda del percorso di archiviazione selezionato, il tipo di informazioni che possono essere salvate potrebbe variare.

Premere  per visualizzare ulteriori opzioni disponibili per il contatto.

4.2. Creare una voce ICE (in caso di emergenza)

In caso di emergenza, i paramedici possono accedere alle informazioni supplementari (come informazioni mediche) dal telefono della vittima. In caso di trauma, è essenziale disporre di tali informazioni il prima possibile, per aumentare le possibilità di sopravvivenza. Tutti i campi sono facoltativi, ma più informazioni sono fornite più la funzione è utile.

- Premere  ➔ **Contatti** ➔ **ICE**.
- Inserire il maggior numero di informazioni possibile.
- Aggiungere i contatti ICE dall'elenco dei contatti.
- Al termine, premere  ➔ **Salva**.

5. CHIAMATE DI EMERGENZA/112

Se il telefono è acceso, è sempre possibile eseguire una chiamata di emergenza inserendo il numero di emergenza locale della località in cui ci si trova, seguito da  (verde). Alcuni operatori accettano chiamate verso i numeri di emergenza anche con una SIM non valida. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.

Nota! Talvolta può essere impossibile eseguire una chiamata di emergenza a causa di problemi di rete, di ambiente o di interferenza.

6. PULSANTE ASSISTENZA ()

Tramite il pulsante di Assistenza, sul retro del telefono, si accede facilmente ai contatti di aiuto predefiniti in caso di emergenza. Assicurarsi che la funzione di assistenza sia attivata prima dell'uso. Consultare il manuale completo per informazioni sull'attivazione del servizio.

Ora il pulsante di assistenza può essere utilizzato in due modi diversi, ossia in modalità di assistenza di base oppure lasciandone la gestione al servizio Response by Doro. Configurando Response by Doro, i parenti/assistenti possono ricevere allarmi di assistenza tramite l'app per smartphone Response by Doro.

Consultare il manuale completo per ulteriori informazioni.

 ➔ **Impostazioni** ➔ **Assistenza**

7. RESPONSE BY DORO

Response by Doro è un'app che consente a un parente (Soccorritore) di ricevere allarmi dall'utente del telefono Doro in caso di emergenza. Inoltre, consente al parente di gestire alcune impostazioni di base sul telefono del Senior da un'app, come ad esempio le impostazioni per audio, display e contatti.

L'app Response by Doro è disponibile nel Play Store per dispositivi Android e nell'App Store per dispositivi iOS.

Possono esserci più Soccorritori, tuttavia la prima persona che configura un account e invita l'utente Senior sarà l'amministratore del gruppo di Soccorritori.

Il gruppo di Soccorritori può essere costituito da un solo Soccorritore o da molti assistenti che possono aiutare il Senior.

Consultare il manuale completo per ulteriori informazioni.

8. FOTOCAMERA

Nota: Per ottenere foto nitide, pulire l'obiettivo con un panno asciutto.

- Premere il pulsante di accesso rapido , oppure  ➔ **Fotocamera**.
- Premere  o **OK** per scattare una foto.

9. MESSAGGI

9.1. Creare un messaggio

Creare, modificare e leggere messaggi. Un messaggio di testo con file multimediali allegati (musica, video, ecc.) sarà convertito automaticamente in un messaggio multimediale.

- Premere  ➔ **Messaggistica** ➔  ➔ **Nuovo messaggio**.
- Inserire il numero di telefono dei destinatari nel campo **A**. O premere  per selezionare uno o più destinatari dai contatti.
- Scorrere e digitare il messaggio.
- Premere  per altre opzioni.
- Una volta terminato, premere  ➔ **Invia** o .

Nota! Se si sceglie di inviarlo a più contatti, verrà eseguito un addebito per ciascun contatto.

Importante!

Alcune funzionalità utilizzano servizi dati Internet che possono essere a pagamento. Contattare il proprio operatore telefonico per conoscere le tariffe dati.

10. CONNESSIONE WI-FI

È necessaria una connessione Internet per utilizzare Internet e le funzionalità e-mail. Per ridurre i costi del traffico dati, si raccomanda di utilizzare le connessioni Wi-Fi, se disponibili, invece della più costosa connessione dati di rete mobile. Contattare il proprio operatore telefonico per il dettaglio dei costi di abbonamento prima dell'attivazione. La rete Wi-Fi è spesso disponibile nelle abitazioni e nei posti di lavoro. Inoltre è gratuita in bar, hotel, treni e biblioteche. La connessione Internet tramite Wi-Fi consente di non incorrere in costi ulteriori per il traffico dati, a meno che non sia necessario pagare per ottenere l'accesso alla rete wireless.

- Premere  ➔ **Impostazioni** ➔ **Rete e Internet** ➔ **Wi-Fi**.
- Selezionare **On**.
- Selezionare la rete disponibile alla quale collegarsi.
- Se la rete è protetta da password, inserire la password e selezionare **Connetti**.

Suggerimento:  viene visualizzato sulla barra di stato quando la connessione è attiva.

Nota! Il telefono memorizza le reti Wi-Fi a cui si è connesso. Se il Wi-Fi è acceso, il telefono si collega automaticamente alla rete non appena è raggiungibile. Alcune reti aperte richiedono l'accesso a una pagina Web prima di poter avere accesso alla rete.

11. BROWSER

Usare il browser Web per accedere a Internet.

- Premere  ➔ **Browser**.
- Selezionare uno dei siti disponibili o utilizzare **Cerca** o **digita URL**.

