


Doro 7011

Pikaopas

Suomi

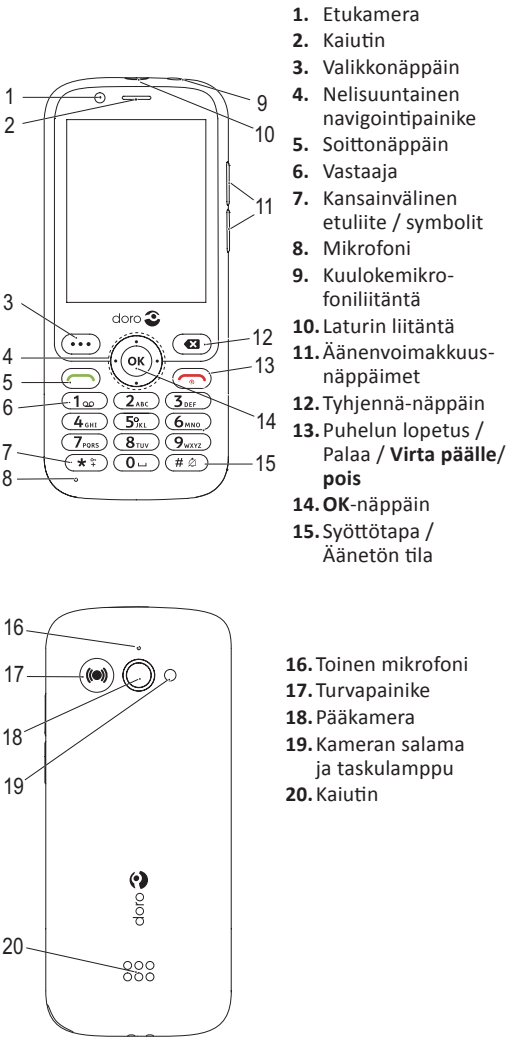

Huomautus! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

TÄRKEÄÄ

Laitteesi voi käyttää datapalveluita ja sinulle saattaa muodostua dataliittymästäsi riippuen lisämaksuja data-palveluista, kuten viestien lähettämisestä ja paikannuspalveluiden käytöstä. Suosittelemme liittymäsi hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

1. ALOITTAMINEN

Puhelimen saatuaasi joudut suorittamaan muutamia toimenpiteitä, ennen kuin aloitat sen käytön.

Vihje: Irrota muovinen näytönsuojus.

1.1. Uuden puhelimen ottaminen laatikosta

Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin laatikosta ja arvioida toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin.

- Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.
- Toimitetut tuotteet on suunniteltu ainoastaan tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi.
- Varmista ennen ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.


- Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus voi muuttua täysin niittä valmistavista yrityksistä riippuen. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Doron sivustolla.

Aseta muistikortti, SIM-kortti ja akku

Tärkeää! Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.

Irrota akun suojus:


Tärkeää! Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat paristolokeron kannen. Älä taivuta tai väännä paristolokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.

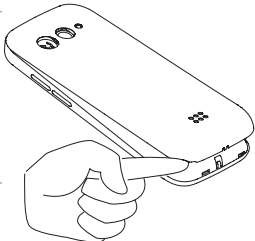

Aseta SIM-kortti paikalleen:

Huomautus! Älä naarmuta korttien kosketuspintoja kun asetat niitä pidikkeisiin.

Aseta puhelimeen matkapuhelinope-raattorilta saamasi mikro-SIM- tai USIM-kortti.

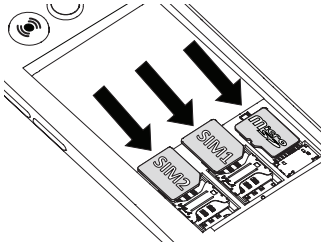

Voit asettaa puhelimeen toisen mikro-SIM- tai USIM-kortin, niin että voit käyttää kahta puhelinnumeroa tai palveluntarjoajaa yhdellä laitteella. Tiedonsiirtonopeudet voivat olla joissakin tapauksessa hitaampia, jos laitteessa on kaksi SIM-korttia yhden sijaan.

Huomautus! Tähän laitteeseen sopii ainoastaan mikro-SIM-/USIM-kortti (3FF). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Jos käytät vain yhtä SIM-korttia, suosittelemme SIM1-korttipaikan käyttöä.


Aseta muistikortti paikalleen:

Voit kasvattaa puhelimen tallennustilaa käyttämällä muistikorttia ja tallentaa enemmän tiedostoja, kuvia, videoita jne. Varmista, että muistikortin kontaktit ovat kuvutulla tavalla alapäin. Yhteensopiva korttityyppi: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC. Jos kortit eivät sovi yhteen laitteen kanssa, kortti ja laite voivat vaurioitua ja kortille tallennetut tiedot vioittua.

Aseta akku paikalleen:

Aseta akku paikalleen liu'utta-malla se akkulokeroon siten, että akun koskettimet ovat alapäin vasemmalle.

Aseta akkulokeron kansi takaisin.

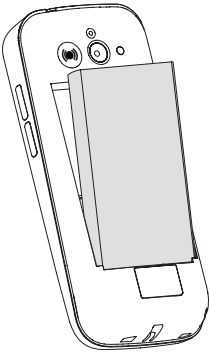

1.2. Lataaminen

Vaikka puhelimessasi saattaa olla niin paljon virtaa, että voisit käynnistää sen heti otettuasi sen pakkauksesta, suosittelemme akun lataamista täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Varoitus

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä, näytössä näkyy  ja kuuluu varoitusääni. Kytke verkkovirtasovitin seinäpistorasiaan ja laturin liitäntään .

Vaihtoehtoisesti kytke kaapeli puhelimen pistorasiaan  ja tietokoneen USB-porttiin.

1.3. Energiansäästäminen

Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi laitteesta ja seinäpistorasiasta.

Virran säästämiseksi näyttö sammuu hetken kuluttua. Voit herättää näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puheaika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä. Pitkäkestoisien käytön aikana laite voi tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Liiallisen lämpenemisen estämiseksi laite voidaan sammuttaa lataamisen ajaksi.

1.4. Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

- Käynnistä ja sammuta puhelimen pitämällä (punaista) -näppäintä painettuna.
- Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee teksti **Anna SIM-kortin PIN** Anna PIN-koodi ja paina keskellä olevaa **OK**-näppäintä. Poista väärin syötetty numero -näppäimellä.

Huomautus! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Huomaa myös, että jos käytät useampaa kuin yhtä SIM-korttia, SIM1- ja SIM2-korteilla voi olla eri PIN- ja PUK-koodit.

Yrityksiä: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee teksti **PIN estetty**. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

- Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

2. PUHELIMEEN TUTUSTUMINEN

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, ohjattu aloitustoiminto opastaa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

Valitse asetus, jota haluat muuttaa. Kun olet valmis, vieritä loppuun ja valitse **Lopeta**.

2.1. Tämän asiakirjan kuvaukset

Tämän asiakirjan kuvaukset perustuvat puhelimen asetuksiin ostohetkellä. Ohjeet alkavat tavallisesti aloitussytyltä. Pääset aloitusnäytölle painamalla (punaista) -näppäintä. Joitakin kuvauksia on yksinkertaistettu.

Nuoli (➔) ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon.

2.2. Puhelimen käsittely

Soita (vihreä):

- Valitse numero tai vastaa saapuvaan puheluun.
- Avaa puheluloki.

Puhelun lopetus / Palaa / Virta päälle/pois (punainen):

- Lopeta puhelut painamalla.
- Palaa edelliseen näyttöön painamalla.
- Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla pitkään.

Valikko/valintanäppäin/ilmoitukset ● ● ●:

- Jos puhelin on lukittu, avaa lukitus painamalla valikko-näppäintä.
- Tarkastele ilmoituksia valitsemalla aloitusnäytössä ● ● ●.
- Paina muissa näytöissä ● ● ●-näppäintä nähdäksesi lisää valikossa tarjolla olevia vaihtoehtoja.

Turva (☎):

- Soita turvapuhelu painamalla.

Poista :

- Paina poistaaksesi edellisen merkin.

Navigointinäppäimet:

- (A) Nelisuuntaisilla navigointinäppäimillä voidaan siirtyä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Myöhemmin tässä asiakirjassa näihin näppäimiin viitataan kuvakkeella .
- (B) Valitse kohteita ja vahvista toimintoja keskinäppäimellä. Tästä näppäimestä käytetään myöhemmin tässä asiakirjassa nimitystä **OK**



Huomautus! Joissakin kolmansien osapuolten sovelluksissa navigointi voi toimia eri tavalla.

2.3. Helppo tila -toiminnot

”Helppo tila” on Doron yksilöllinen toimintoperusteinen puhelinvalikko, jonka avulla voit käyttää puhelinta vain kysymällä itseltäsi, **mitä haluat tehdä**. Valitse yksi käytettävissä olevista toiminnoista oikotienä seuraavaan vaiheeseen.

		
Puhelu	Näkymä	Lähetä

Äänenvoimakkuuden säätö:

Laitteen sivussa olevilla näppäimillä +/- voidaan säätää äänenvoimakkuutta. Puhelun aikana niillä voidaan säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

Kielen asetus:

SIM-kortti määrittää oletuskielen.

 ➔ Asetukset ➔ Järjestelmä ➔ Kielet ja syöte ➔ Kieli

Aseta aika ja päivämäärä:

Kellonaika ja päivämäärä voidaan asettaa automaattisesti kohdasta

 ➔ Asetukset ➔ Järjestelmä ➔ Päivämäärä ja aika.

2.4. Tekstin syöttäminen

- Paina kirjainta vastaavaa näppäintä, kunnes oikea merkki tulee näytölle.
- Painamalla  saat esiin erikoismerkkiluettelon. Valitse haluamasi merkki nelisuuntaisella navigointipainikkeella ja syötä se painamalla **OK**-näppäintä.
- Siirrä osoitinta tekstissä nelisuuntaisella navigointipainikkeella.
- Pyyhi merkkejä painamalla **Poista**.
- Valitse kirjainkokojen, numeroiden ja ennakoivan tekstin-syötön välillä painamalla -näppäintä.

Kirjoituskielen vaihtaminen:

- Saat luettelon käytettävissä olevista kielistä painamalla pitkään .
- Valitse kieli -näppäimillä ja vahvista painamalla **OK**-näppäintä.

Tekstin syöttäminen ennakoivan tekstinsyötön avulla:

Voit syöttää tekstiä nopeasti ja tarkasti älykkään ennakoivan tekstinsyötön avulla.

Voit valita syöttötilan painamalla .

Puhelinnumeroiden kirjoittaminen:

Huomautus: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti -painiketta.

Voit valita tai tallentaa puhelinnumeroihin taukoja automatisoituja järjestelmiä, kuten vastaajaa tai luottokortin laskutusnumeroita varten. Puhelimessa on kahdenlaisia taukoja, paina -näppäintä, kunnes näkyvissä on haluamasi merkki. Pilku (,) tarkoittaa taukoa ja puolipiste (;) käyttäjän aktivoinnin odottamista.

3. PUHELUT

3.1. Soittaminen

- Syötä puhelinnumero.
- Soita painamalla (vihreää) -näppäintä.
- Lopeta puhelu painamalla (punaista) -näppäintä.

Huomautus! Valintaääntä ei kuulu. Kunhan puhelin on päällä, se on käyttövalmis.

3.2. Soittaminen yhteystiedoista

- Paina  ➔ Yhteystiedot-näppäintä.
- Käytä -näppäintä yhteystietojen selaamiseen tai etsi puhelinmuistista painamalla -näppäintä.
- Valitse haluamasi yhteyshenkilö ja paina **OK**-näppäintä.
- Soita valitulle henkilölle painamalla (vihreää) -näppäintä.

3.3. Puheluun vastaaminen

- Vastaa painamalla (vihreää) -näppäintä.

Saapuvan puhelun vaihtaminen

- Hiiljennä soittoääni painamalla äänenvoimakkuusnäppäimä.

3.4. Puheluloki

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan puhelulokiin.

Puhelujen tarkastelu ja soittaminen:

- Paina (vihreää) -näppäintä.
- -näppäimillä voit selata puhelulokia

-  = Saapuva puhelu
-  = Lähtevä puhelu
-  = Vastaamaton puhelu

- Soita valittuun numeroon painamalla (vihreää) -näppäintä.

4. YHTEYSTIEDOT

4.1. Yhteystiedon luominen

- Valitse  ➔ Yhteystiedot ➔ Luo uusi yhteystieto ➔
- Syötä olennaiset yhteystiedot.
- Kun olet valmis, paina ● ● ●-näppäintä ja valitse **Tallenna**.

Vihje: Tietotyytit voivat olla erilaisia valitusta tallennussijainnista riippuen.

Paina ● ● ●-näppäintä nähdäksesi lisää yhteystietoon liittyviä vaihtoehtoja.

4.2. ICE-numeron luominen (In Case of Emergency)

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot ja sairastiedot. Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

- Paina  ➔ Yhteystiedot ➔ ICE.
- Täytä mahdollisimman paljon tietoja.
- Lisää ICE-yhteystiedot yhteystietoluettelosta.
- Paina ● ● ● ➔ Tallenna, kun olet valmis.

5. HÄTÄPUHELUT

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla (vihreää) -näppäintä. Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Huomautus! Joskus verkon ongelmat, ympäristö tai häiriöt voivat estää hätäpuheluiden soittamisen.

6. TURVAPAINIKE (☎)

Puhelimen takana olevan turvapainikkeen avulla voit käyttää helposti ennalta määritettyjä apuyhteystietoja hätätilanteessa. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ennen käyttöä. Katso ohjeet palvelun aktivointiin laajemmasta käyttöoppaasta.

Turvapainiketta voidaan nyt käyttää kahdessa eri tilassa, normaalissa turvatilassa tai Response by Doro -palvelun kautta. Response by Doro -sovelluksen avulla sukulaiset/avustajat voivat saada avustushälytyksen älypuhelimen Response by Doro -sovelluksen kautta.

Joillakin markkinoilla voit lisätä henkilökohtaista turvallisuutta lisäämällä Response Premium by Doro -palvelun tilauksen. Ensin hälytys ottaa yhteyttä sukulaisiin, ja ellei sukulainen vastaa, hälytys siirretään automaattisesti hälytyksen vastaanottokeskukseen, jossa henkilöstö päivystää ympäri vuorokauden. Palvelu on saatavilla valikoituihin Doro-puhelimiin. Omaiset voivat kuitenkin käyttää mitä tahansa iOS- tai Android-älypuhlinta.

 ➔ Asetukset ➔ Turva

7. RESPONSE BY DORO

Response by Doro on sovellus, jonka avulla omainen (vastaaja) voi hätätilanteessa vastaanottaa hälytyksiä Doro-puhelimen käyttäjältä. Sen avulla omainen voi myös hallita joitakin seniorikäyttäjän puhelimen perusasetuksia sovelluksesta käsin, esim. ääni-, näyttö- ja yhteystietoasetuksia.

Sovellus, Response by Doro, löytyy Play Storesta Android-laitteille ja App Storesta iOS-laitteille.

Avustajia voi olla useita, mutta ensimmäinen henkilö, joka määrittää tilin ja kutsuu seniorikäyttäjän, on vastaajaryhmän pääkäyttäjä.

Vastaajaryhmä voi olla vain yksi vastaaja tai monta avustajaa, jotka voivat auttaa senioria.

Katso lisätietoja laajemmasta käyttöoppaasta.

8. RESPONSE PREMIUM BY DORO

Huomaa! Tämä palvelu on käytettävissä vain joillain markkinoilla / joissain maissa.

Response Premium by Doro on helppokäyttöinen palvelu Dorolta.

Se on luotu tuomaan senioreille ja heidän omaisilleen parempaa turvallisuutta, joka päivä. Painamalla Doro-puhelimen turvapainiketta käyttäjä voi soittaa apua helposti. Ensin hälytys ottaa yhteyttä omaisiin, ja ellei omainen vastaa, hälytys siirretään automaattisesti johonkin Doron hälytyskeskuksista, joissa Doron hyvin koulutetut ja ystävälliset käyttäjät voivat auttaa 24/7.

Omaisiesi voivat käyttää mitä tahansa iOS- tai Android-älypuhlinta.

Lue lisää osoitteesta www.doro.com

9. KAMERA

Huomautus: Jotta saisit teräviä kuvia, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

- Paina pikanäppäintä  tai paina  ➔ Kamera-näppäintä.
- Ota kuva painamalla - tai **OK**-näppäintä.

10. VIESTIT

10.1. Viestin kirjoittaminen

Viestien kirjoittaminen, muokkaaminen ja lukeminen. Tekstiviesti muunnetaan automaattisesti kuvaviestiksi, kun siihen liitetään mediatietoja (musiikkia, videoita jne.).

- Valitse  ➔ Viestit ➔ ● ● ● ➔ Uusi viesti.
- Syötä vastaanottajan puhelinnumero **Vastaanottaja**-kenttään. Voit myös valita yhden tai useamman vastaanottajan yhteystiedoista valitsemalla .
- Vieritä alas ja kirjoita viestisi.
- Katso lisää vaihtoehtoja painamalla ● ● ●-näppäintä.
- Kun olet valmis, paina ● ● ● ➔ **Lähetä**-näppäintä tai .

Huomautus! Jos lähetät viestin usealle vastaanottajalle, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta.

Tärkeää!

Jotkin toiminnot käyttävät tiedonsiirtopalveluja, joiden käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme tiedonsiirron hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

11. WI-FI-YHTEYS

Internet- ja sähköpostiominaisuuksien käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia. Sinulla on jo mahdollisesti Wi-Fi kotonasi, ja se on useimmiten käytössä työpaikoilla. Hyödynnä ilmaisia verkkoja myös kahviloissa, hotelleissa, junissa ja kirjas-toissa. Kun Internet-yhteys muodostetaan Wi-Fi-verkon kautta, tästä ei koidu ylimääräisiä tietoliikennekustannuksia, ellei käyttämäsi langaton verkko ole maksullinen.

- Valitse  ➔ Asetukset ➔ Verkko ja Internet ➔ Wi-Fi.
- Valitse **Päälle**.
- Valitse käytettävissä oleva verkko, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Jos verkko on suojattu salasanalla, syötä salana ja valitse **Yhdistä**.

Vihje:  näkyy tilarivillä, kun yhteys on muodostettu.

Huomautus! Puhelin muistaa Wi-Fi-verkot, joihin olet muodostanut yhteyden. Jos Wi-Fi-toiminto on päällä, puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden verkkoon, kun seuraavan kerran olet sen alueella. Jotkin avoimet verkot edellyttävät kirjautumista verkkosivulle, ennen kuin voit käyttää verkkoa.

12. SELAIN

Pääset Internetiin verkkoselaimen avulla.

- Valitse 🌐 ➔ **Selain**.
- Valitse jokin käytettävissä olevista sivustoista tai siirry kohtaan **Etsi tai kirjoita URL**.

13. SÄHKÖPOSTI

Jos käytät sähköposteja, kuten Gmail ja Yahoo, voit joutua tekemään muutoksia tilin asetuksiin, ennen kuin pääset käsiksi sähköposteihisi uudella Doro-puhelimellasi. Jotta sisäänkirjautuminen onnistuu puhelimella ongelmitta, sinun on ehkä kirjauduttava Gmail-/Yahoo-tilillesi ensin tietokoneella.

- Valitse ✉ ➔ **Sähköposti**.

13.1. Gmail- ja Yahoo-sähköpostit:

- Käytä tietokoneen/tablettilaitteen verkkoselainta ja kirjaudu Gmail-/Yahoo-tilillesi.
- Napsauta nimeäsi (oikeassa yläkulmassa) ➔ **My Account (Oma tili)** ➔ (Napsauta tietosuojausosion alapuolella) **Connected apps & sites (Liitetyt sovellukset ja sivustot) / Account security (Tilin suojaus)** ➔ **Allow less secure apps (Salli vähemmän turvalliset sovellukset)** ➔ Aseta valinnaksi **ON (Päälle)**.
- Yritä uudelleen kirjautua sisään puhelimellasi.

14. MUOKATUT ASETUKSET

14.1. Hiljennä soittoaäni

Kytke äänetön tila päälle/pois painamalla pitkään 🔇.

Hiljennä soittoaäni painamalla **äänenvoimakkuusnäppäimiä** saapuvan puhelun aikana.

14.2. Ääniasetusten määrittäminen

Valitse 🔊 ➔ **Asetukset** ➔ **Ääni** ➔ **Ääniasetukset**.

15. BLUETOOTH®

Bluetooth-teknikka handsfree-käyttöön. Muodosta langaton yhteys muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin, kuten kuulokemikrofoneihin.

- Valitse 🔗 ➔ **Asetukset** ➔ **Liitetyt laitteet** ➔ **Bluetooth**.
- Valitse **Päälle** ➔
- Valitse **Muodosta uusi laitepari** ➔ **OK**.
- Valitse käytettävissä oleva laite, jonka on oltava parin-muodostustilassa.
- Valitse **Yhdistä**. Kun yhdistät toiseen Bluetooth-laitteeseen, saatat tarvita salasanan tai joutua vahvistamaan jaetun yhdistämiskoodin.

16. HÄLYTYS

Aseta hälytyksiä määrittämillesi ajankohdille.

17. WHATSAPP

WhatsApp on alustasta riippumaton viestinvälitys- ja VoIP (Voice over IP) -palvelu. Sovellus mahdollistaa tekstiviestien lähettämisen ja vastaanottamisen, ääni- ja videopuhelut, sekä kuvien, muun median, asiakirjojen ja käyttäjän sijainti-tietojen lähettämisen ja vastaanottamisen. Palvelun käyttö edellyttää matkapuhelinnumeron antamista. Lisätietoja on osoitteessa **www.whatsapp.com**.

18. FACEBOOK

Facebook mahdollistaa sosiaalisten verkostojen seuraamisen. Lisätietoja on osoitteessa

www.facebook.com.

19. AJANHALLINTA

Valitse aloitusnäytöltä 📅 ➔ **Ajanhallinta** ➔

Laskin:

Suorita peruslaskutoimituksia.

Kalenteri:

Syötä tulevia tehtäviä ja tapahtumia.

Tiedostonhallinta:

Hallitse puhelimeen ja muistikortille tallennettuja erilaisia tiedostoja.

20. MEDIA

Valitse aloitusnäytöltä 📺 ➔ **Media** ➔

Galleria:

Katsele kameralla otettuja sekä muita tallennettuja tai ladattuja kuvia.

Musiikki:

Musiikkisoittimen avulla voit kuunnella musiikkia tai muita äänitiedostoja.

FM-radio:

Kuuntele taajuualueen 87,5–108,0 MHz FM-radiota. Tarvitset yhteensopivat kuulokkeet, jotka toimivat samalla antennina.

Ääninauhuri:

Äänitä ja tallenna äänitallenteita.

Videot:

Katsele kuvattuja, muita tallennettuja tai ladattuja videoita.

21. TASKULAMPPU

Käytä taskulamppua, kun tarvitset lisää valoa.

***Huomautus!** Taskulamppu kuluttaa akkua erittäin nopeasti. Muista sammuttaa taskulamppu käytön jälkeen.*

22. Ohje

Ohjeita:

- Lataa koko ohjekirja osoitteesta **www.doro.com**
- Päivitä puhelimesi ohjelmisto
- Puhelimesi tarkistaa saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset automaattisesti. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kun saat ilmoituksen ohjelmistopäivityksestä.
- Vihje:** *Lataa ja asenna aina puhelimen ohjelmistopäivitykset parantaaksesi puhelimesi suorituskykyä.*
- Puhelimen nollaaminen
- Valitse aloitusnäytöltä 🔧 ➔ **Asetukset** ➔ **Järjestelmä** ➔ **Nollaa asetukset** ➔ valitse haluamasi nollattava asetus

Syynä puhelimen asetusten nollaamiseen voi olla jatkuva ongelma, jota ei pystytä ratkaisemaan. Syynä voi olla myös se, että haluat antaa puhelimen jonkun toisen henkilön käyttöön. Huomaa, että kaikki puhelimeen sen hankkimisen jälkeen tallennetut tiedot menetetään. Nollaaminen ei vaikuta SIM- ja muistikortteihin.

23. TURVAOHJEET

VAROITUS

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty WCDMA 900/2100 MHz- ja GSM 900/1800/1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa. Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käännny heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltoлах-teille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinnällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääketieteellinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisistä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta laitteesta. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääkinnällinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdysvaaralliset alueet

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammu-tettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdysken tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoaineaseemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autojen korjaustiloja.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään. Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Tällaisia paikkoja on esimerkiksi veneen kannen alla, kuljetettaessa tai varastoitaessa kemikaaleja, propaniin tai butaanin kaltaisia nesteytettyjä polttoaineita käytävissä ajoneuvoissa tai jos ilmassa on kemikaaleja tai hiukk