

**Merk!** Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region eller tilbys av din tjenesteleverandør. Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos den lokale Doro-forhandleren. Det medfølgende tilbehøret fungerer best med din telefon.

## VIKTIG!

Enheten din kan bruke datatjenester, for eksempel til meldinger eller ved bruk av plasseringstjenester, som kan medføre tilleggskostnader avhengig av data-abonnementet ditt. Vi anbefaler å kontrollere data-takstene for abonnementet ditt hos teleoperatøren.

## 1. KOMME I GANG

Når du får den nye telefonen, er det noe få ting du må gjøre før du kan begynne å bruke den.

**Tips:** Fjern plastbeskyttelsen fra skjermen.

### 1.1. Pakke ut den nye telefonen

Det første trinnet er å pakke ut telefonen og kontrollere elementene og utstyret som følger med. Les gjennom bruksanvisningen for å gjøre deg kjent med utstyret og de grunnleggende funksjonene.

- Hvilke elementer som følger med enheten og hvilket tilbehør som er tilgjengelig, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.
- De medfølgende elementene er laget kun for denne enheten, og er kanskje ikke kompatible med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos den lokale Doro-forhandleren.
- Forsikre deg om at tilbehøret er kompatible med enheten før du kjøper det.

- Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.
- Alt tilgjengelig tilbehør kan endres avhengig av selskapene som produserer tilbehøret. Du finner mer informasjon om tilgjengelig tilbehør på Doros nettsider.

### Sett inn minnekortet, SIM-kortet og batteriet


#### Viktig!

Slå av telefonen og koble fra laderen før du fjerner batteridekselet.

### Fjern batteridekselet:

#### Viktig!


Pass på at du ikke skader neglene når du løsner batteridekselet. Unngå å bøye eller vri batteridekselet så mye at det blir skadet.

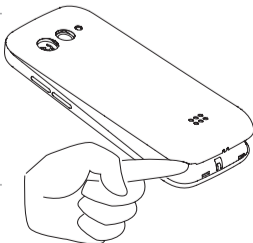

### Sett inn SIM-kortet:

**Merk!** Vær forsiktig, slik at du ikke skraper opp metallkontaktene på kortene når de settes inn i kortholderne.

Sett inn mikro-SIM- eller USIM-kortet fra leverandøren av mobilabonnementet.

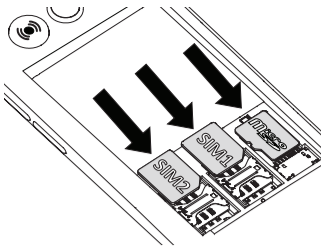

Du kan sette inn ytterligere ett mikro-SIM- eller USIM-kort, slik at du kan ha to telefonnumre eller abonnementsleverandører på samme enhet. Dataoverføringshastigheten kan i noen tilfeller være lavere hvis to SIM-kort settes inn i enheten enn hvis bare ett SIM-kort er satt inn.

**Merk!** Denne enheten godtar kun mikro-SIM-/USIM-kort (3FF). Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten, og kan ødelegge data som er lagret på kortet. Hvis du skal bruke bare ett SIM-kort, anbefales det å bruke SIM1.


### Sett inn minnekortet:

Du kan velge å bruke et minnekort for å øke lagringsplassen på telefonen, slik at du kan lagre flere filer, bilder, videoer osv. Pass på at kontaktene på minnekortet vender ned, som vist ovenfor. Kompatibel korttype: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC. Inkompatible kort kan skade kortet og apparatet, og ødelegge data som er lagret på kortet.

### Sett inn batteriet:

Sett inn batteriet ved å skyve det inn i batteriholderen med kontaktene nedover til venstre.

Sett på batteridekselet igjen.

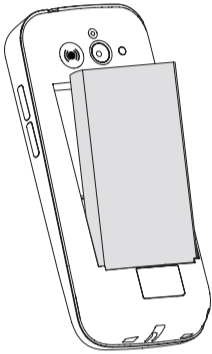

### 1.2. Lade

Selv om det er mulig at telefonen leveres med tilstrekkelig batterinivå til at den kan slås på umiddelbart etter utpakking, anbefaler vi å lade den helt opp før den brukes første gang.

#### Forsiktig

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.

Når batterinivået blir lavt vises og en varsel tone høres. Koble strømadapteren til en stikkontakt og til ladekontakten .

Du kan også koble kablen til ladekontakten på mobiltelefonen til en USB-port på datamaskinen.

### 1.3. Spar strøm

Koble laderen fra enheten og trekk laderen ut av stikkontakten når batteriet er ferdig ladet.

Skjermen slukkes etter en stund for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst knapp for å aktivere skjermen. Batteriene brytes ned over tid, og derfor vil hvile- og samtaletiden normalt bli redusert ved regelmessig bruk. Enheten kan bli varm ved langvarig bruk. I de fleste tilfeller er dette normalt. Enheten kan slå seg av under lading for å unngå at den blir for varm.

### 1.4. Slå telefonen på og av

- Hold inne (rød) for å slå på og av.
- Hvis SIM-kortet er gyldig, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises **Tast SIM-PIN**. Tast inn PIN-koden og trykk på den midtre **OK**-tasten. Slett eventuelle feilskrevne tall med .

**Merk!** Hvis PIN- og PUK-kodene ikke fulgte med SIM-kortet, kontakter du tjenesteleverandøren.

Vær også oppmerksom på at PIN- og PUK-kodene kan variere mellom SIM1 og SIM2 hvis du bruker mer enn ett SIM-kort.

**Forsøk:** # viser antall gjenstående forsøk på å taste PIN-koden. Når alle forsøkene er brukt, vises **PIN blokkert**. SIM-kortet må i så fall låses opp med PUK-koden (Personal Unblocking Key).

- Tast PUK-koden og bekreft med **OK**.
- Tast en ny PIN-kode og bekreft med **OK**.
- Tast inn den nye PIN-koden på nytt og bekreft med **OK**.

## 2. BLI KJENT MED TELEFONEN

Første gang du slår på telefonen, veileder oppstartsveiviseren deg gjennom valg av noen basisinnstillinger. Velg innstillingen du vil endre.

Bla til slutten og trykk **Fullfør** når du er ferdig.

### 2.1. Beskrivelser i dette dokumentet

Beskrivelsene i dette dokumentet er basert på telefonens oppsett da den ble kjøpt. Instruksjonene starter vanligvis fra startskjermbildet. Trykk (rød) for å gå til startskjermbildet. Noen beskrivelser er forenklet.

Pilen indikerer neste trinn i trinn for trinn-instruksjoner.

### 2.2. Håndtere telefonen

#### Anrop (grønn):

- Slå et nummer eller besvar et innkommende anrop.
- Åpne anropsloggen.

#### Avslutt samtale/Tilbake/Slå på og av (rød):

- Trykk for å avslutte samtaler.
- Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm bilde.
- Langt trykk for å slå på eller av.

#### Meny-/valg-knapp/varslinger

- Trykk på menyknappen for å låse opp telefonen hvis den er låst.
- Trykk i startskjermbildet for å vise varslinger.
- I andre skjermbilder kan du trykke for å se flere tilgjengelige alternativer i menyen.

### Trygghetsalarm ():

- Trykk for å ringe opp et trygghetsanrop.

### Fjern

- Trykk for å fjerne det forrige tegnet.

### Navigeringstaster:

- (A) Bruk **Fireveis-navigeringstastene** til å navigere opp, ned, til venstre og til høyre. Disse tastene vises som i resten av dette dokumentet.
- (B) Bruk den midtre knappen til å velge elementer og bekrefte handlinger. Denne knappen vises som **OK** i resten av dette dokumentet



**Merk!** Navigeringen kan fungere annerledes i noen tredje-partssapper.

### 2.3. Handlinger i enkel modus

«Enkel modus» er Doros unike telefonmeny, som er handlingsbasert, og lar deg navigere i telefonen bare ved å spørre deg selv «Hva vil jeg gjøre?». Velg én av de tilgjengelige handlingene som snarvei i det neste trinnet.



### Volumregulering:

Bruk + og - på siden av enheten til å justere lydvolument. Under en samtale brukes den til å justere volumet i høytaleren.

### Angi språk:

Standardspråk fastsettes av SIM-kortet.

$\rightarrow$  Innstillinger  $\rightarrow$  System  $\rightarrow$  Språk og inndata  $\rightarrow$  Språk

### Stille dato og klokkeslett:

Klokkeslett og dato kan stilles inn automatisk via .

$\rightarrow$  Innstillinger  $\rightarrow$  System  $\rightarrow$  Dato og tid.

### 2.4. Skrive inn tekst

- Trykk på knappen som tilsvarer bokstaven til det ønskede tegnet vises.
- Trykk for å se en liste over spesialtegn. Velg ønsket tegn med **Fireveis-navigasjonstasten**, og trykk **OK** for å bruke det.
- Bruk **fireveis navigasjonstast** til å flytte markøren innenfor teksten.
- Trykk **Fjern** for å slette tegn.
- Trykk for å velge mellom store bokstaver, små bokstaver, tall og stavestøtte.

### Endre skrivespråket:

- Hold inne for å se en liste med tilgjengelige språk.
- Velg språk med , og trykk **OK** for å bekrefte.

### Skrive tekst med stavestøtte:

Du kan bruke den intelligente stavestøtten til å skrive tekst raskt og nøyaktig.

Trykk mens du skriver inn tekst for å velge inntastingsmetode.

### Angi telefonnumre:

**Merk:** I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk og hold for det internasjonale prefikset +.

Du kan ringe opp eller lagre telefonnumre med pauser for bruk med automatiske systemer, for eksempel talepostkasser eller kredittkortnumre. To typer pauser er tilgjengelige på telefonen. Hold inne til ønsket tegn vises. Komma (,) brukes til pause, og semikolon (;) for å vente på brukeraktivering.

## 3. ANROP

### 3.1. Foreta et anrop

- Tast inn telefonnummeret.
- Trykk (grønn) for å ringe.
- Trykk (rød) for å avslutte samtalen.

**Merk!** Det er ingen summetone. Telefonen er klar til bruk så lenge den er slått på.

### 3.2. Ringe opp fra kontaktlisten

- Trykk  $\rightarrow$  **Kontakter**.
- Bruk til å bla gjennom kontaktene, eller trykk for å søke i telefonboken.
- Velg ønsket kontakt og trykk **OK**.
- Trykk (grønn) for å ringe opp den valgte oppfølringen.

### 3.3. Besvare et anrop

- Trykk (grønn) for å svare.

### Dempe lyden for et innkommende anrop

- Når du mottar et anrop, kan du trykke på **volumtastene** for å dempe ringetonen.

### 3.4. Anropslogg

Besvarte, tapte og foretatte anrop lagres i en anropslogg.

### Hente opp og slå nummeret:

- Trykk (grønn).
- Bruk for å bla gjennom anropsloggen
- = Innkommende anrop
- = Utgående anrop
- = Tapte anrop
- Trykk (grønn) for å ringe det valgte nummeret.

## 4. KONTAKTER

### 4.1. Opprette en kontakt

- Trykk  $\rightarrow$  **Kontakter**  $\rightarrow$  **Opprett ny kontakt**  $\rightarrow$
- Angi aktuell kontaktinformasjon.
- Trykk og velg **Lagre** når du er ferdig.

**Tips:** Informasjonstypene du kan lagre kan variere avhengig av det valgte lagringsstedet.

Trykk for å se flere alternativer for kontakten.

## 4.2. Opprette ICE-oppfølring (In Case of Emergency – i nødtilfeller)

Førstehjelpspersonell kan finne tilleggsinformasjon, for eksempel medisinske opplysninger, fra offerets telefon i et nødtilfelle. I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så raskt som mulig for å øke offerets sjanse for å overleve. Alle felter er valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis, jo bedre.

- Trykk  $\rightarrow$  **Kontakter**  $\rightarrow$  **ICE**.
- Fyll ut mest mulig informasjon.
- Legg til ICE-kontakter fra kontaktlisten.
- Trykk  $\rightarrow$  **Lagre** når du er ferdig.

## 5. NØDANROP/112-ANROP

Så lenge telefonen er slått på, kan du alltid foreta et nødanrop ved å taste nødnummeret til den lokale sentralen etterfulgt av (grønn). Noen nettverk godtar anrop til nødnummer uten gyldig SIM-kort. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer.

**Merk!** Noen ganger er det ikke mulig å ringe, på grunn av nettverket, miljøet eller forstyrrelser.

## 6. TRYGGHETSKNAPP ()

Med trygghetsknappen på baksiden av telefonen har du enkel tilgang til forhåndsdefinerte nødnumre hvis du trenger hjelp. Kontroller at trygghetsfunksjonen er aktivert før bruk. Se den fullstendige bruksanvisningen for hvordan du aktiverer, hvordan du legger til mottakere i listen, og hvordan du redigerer tekstmeldinger.

$\rightarrow$  **Innstillinger**  $\rightarrow$  **Trygghetsalarm**

Se også «[16. Response by Doro](#)»

## 7. KAMERA

**Merk:** Tørk linsen ren med en tørr klut for å ta skarpe bilder.

- Trykk på snarveistasten , eller trykk  $\rightarrow$  **Kamera**.
- Trykk eller **OK** for å ta et bilde.

## 8. MELDINGER

### 8.1. Opprette en melding

Opprette, redigere og lese meldinger. En tekstmelding blir automatisk konvertert til en bildemelding hvis mediefiler (musikk, video osv.) blir lagt til.

- Trykk  $\rightarrow$  **Meldinger**  $\rightarrow$   $\rightarrow$  **Ny melding**.
- Angi mottakerens telefonnummer i feltet **Til**. Du kan også velge for å velge én eller flere mottakere fra kontaktene.
- Bla ned og skriv inn meldingen.
- Trykk for å se flere alternativer.
- Trykk  $\rightarrow$  **Send eller** når du er ferdig.

**Merk!** Hvis du velger å sende til flere kontakter, blir du belastet for hver mottaker.

#### Viktig!

Noen funksjoner bruker Internett-datatjenester, som kan være kostbare. Vi anbefaler at du kontrollerer datakostene hos teleoperatøren.

## 9. WI-FI-TILKOBLING

Du trenger en internettforbindelse for å bruke internett- og e-postfunksjoner. For å redusere kostnadene til datatrafikk anbefales det å bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, i stedet for å bruke mobildataforbindelse, som er dyrere. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. Du har kanskje Wi-Fi i boligen allerede, og det er ofte tilgjengelig på arbeidsplassen. Dra nytte av gratis nettverk på kafeer, hoteller, tog og biblioteker. Tilkobling til Internett med Wi-Fi medfører ikke ekstra kostnader for datatrafikk, unntatt hvis du må betale for å bruke det trådløse nettverket.

- Trykk  $\rightarrow$  **Innstillinger**  $\rightarrow$  **Nettverk og Internett**  $\rightarrow$  **Wi-Fi**.
- Velg **På**.
- Velg det tilgjengelige nettverket du vil koble til.
- Hvis nettverket er beskyttet med et passord, angir du passordet og velger **Koble til**.

Tips: vises i statuslinjen når telefonen er tilkoblet.

**Merk!** Vær oppmerksom på at telefonen husker Wi-Fi-nettverkene du kobler til. Hvis Wi-Fi er slått på, kobler telefonen automatisk til nettverket neste gang det er innen rekkevidde. Noen åpne nettverk krever at du logger på en nettside før du får tilgang til nettverket.

## 10. NETTLESER

Bruke nettleseren for å få tilgang til Internett.

- Trykk  $\rightarrow$  **Nettleser**.

- Velg ett av de tilgjengelige nettstedene, eller gå til **Søk eller skriv inn URL**.

## 11. E-POST

E-postkontoer som Gmail og Yahoo kan kreve at du endrer noen av kontoinnstillingene før du får tilgang til e-post på den nye Doro-telefonen din. For å unngå problemer med å logge inn fra telefonen kan det være at du må logge på Gmail-/Yahoo-kontoen fra en datamaskin først.

Trykk  $\rightarrow$  **E-post**.

### 11.1. Gmail og Yahoo Mail:

- Bruk nettleseren på en datamaskin eller et nettbrett til å logge inn på din Gmail-/Yahoo-konto.
- Klikk navnet ditt (øverst til høyre)  $\rightarrow$  **Min konto**  $\rightarrow$  (under sikkerhetsdelen klikker du) **Tilkoblede apper og nettsteder/Kontosikkerhet**  $\rightarrow$  **Tillat mindre sikre apper**  $\rightarrow$  Sett bryteren til **PÅ**.
- Prøv å logge på med telefonen igjen.

## 12. EGENDEFINERTE INNSTILLINGER

### 12.1. Dempe ringelyden

Trykk og hold inne for å aktivere/deaktivere Stille.

Trykk på **volumtastene** under et innkommende anrop for å dempe ringetonen.

### 12.2. Konfigurere lydoppsett

Trykk  $\rightarrow$  **Innstillinger**  $\rightarrow$  **Lyd**  $\rightarrow$  **Lydoppsett**.

