


1. Appareil photo avant
2. Haut-parleur
3. Touche menu
4. Quatre touches de navigation
5. Raccourci appareil photo
6. Touche d'appel
7. Messagerie vocale
8. Préfixe international/Symboles
9. Microphone
10. Touche retour
11. Touche effacer
12. Touche OK
13. Fin d'appel/Marche/Arrêt
14. Mode de saisie/Mode silence

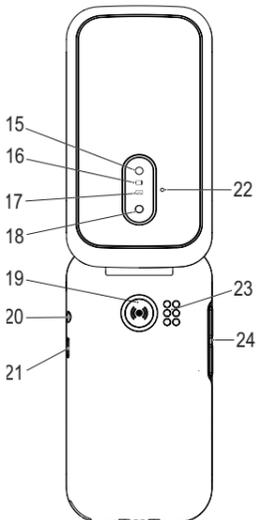

15. Flash de l'appareil photo/Lampe de poche
16. Diode rouge = niveau de batterie faible/en charge
17. Diode verte = nouveau message/appel en absence
18. Appareil photo principal
19. Touche d'assistance
20. Prise pour casque
21. Prise de chargement
22. Deuxième microphone
23. Haut-parleur
24. Touches de volume

Remarque : toutes les images sont présentées à titre d'illustrations uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement toutes les caractéristiques de l'appareil.

Les articles fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre vendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

IMPORTANT !

Votre appareil peut utiliser des services de transmissions de données. En fonction de votre forfait, des frais supplémentaires peuvent vous être facturés pour l'utilisation de ces services de transmissions de données, comme la messagerie ou la localisation. Nous vous conseillons de vérifier les tarifs de transmissions de données qui s'appliquent à votre abonnement auprès de votre opérateur.

1. DÉMARRAGE

Quelques manipulations sont nécessaires avant de pouvoir commencer à utiliser le téléphone lorsque vous venez d'en faire l'acquisition.

Astuce : retirez le film plastique protecteur de l'écran.

1.1. Déballez votre nouveau téléphone

La première étape consiste à déballez le téléphone et à évaluer les articles et l'équipement fournis. Veillez à lire le manuel dans son intégralité afin de vous familiariser avec l'équipement et ses fonctions de base. Pour plus d'informations, consultez le manuel complet sur le site www.doro.com ou contactez notre service d'assistance téléphonique. Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires éventuellement disponibles peuvent varier d'une région ou d'un opérateur à l'autre.

- Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires éventuellement disponibles peuvent varier d'une région ou d'un opérateur à l'autre.
- Les articles fournis sont spécifiquement conçus pour cet appareil particulier et pourraient ne pas convenir pour d'autres appareils.
- Les caractéristiques visuelles et techniques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Doro local.
- Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant tout achat.
- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. Le raccordement d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.
- La disponibilité de tous les accessoires peut varier d'un fabricant à l'autre. Pour de plus amples informations sur les accessoires disponibles, consultez le site Internet Doro.

Insérer la carte mémoire, la carte SIM et la batterie

Important !
Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le couvercle de la batterie.

Retirez le couvercle de la batterie :

Important !
Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle de la batterie. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle de la batterie, au risque de l'abîmer.



Insérez la carte SIM :


Remarque : attention à ne pas rayer les contacts métalliques des cartes lors de leur insertion dans leurs compartiments respectifs.

Insérez la carte nano SIM ou USIM fournie par votre opérateur mobile.

Vous pouvez insérer une deuxième carte nano SIM ou USIM.

Vous pouvez ainsi avoir deux numéros de téléphone ou opérateurs mobiles sur un seul appareil. Avec deux cartes SIM insérées dans l'appareil, la vitesse de transfert des données peut être plus lente qu'avec une seule carte SIM.

Remarque : Cet appareil accepte uniquement les cartes nano SIM (4FF). L'utilisation de cartes incompatibles modifiées et plus épaisses qu'une carte nano SIM peut endommager la carte et le compartiment de la carte et altérer les données stockées sur la carte. Si vous n'utilisez qu'une seule carte SIM, nous vous recommandons de n'utiliser que SIM1.

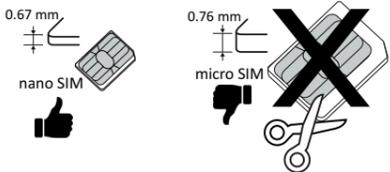

Insérez la carte mémoire :

Vous pouvez utiliser une carte mémoire en option afin d'augmenter l'espace de stockage de votre téléphone et de conserver plus de fichiers, photos, vidéos, etc. Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont tournés vers le bas, comme illustré ci-dessus. Types de cartes compatibles : MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.

Insérez la batterie :

Insérez la batterie en la glissant dans son compartiment, avec les contacts orientés vers le haut à gauche.

Remplacez le couvercle de la batterie.

1.2. Charge du téléphone

Il est possible que votre téléphone vous soit livré suffisamment chargé pour être allumé ; nous vous recommandons toutefois de le charger complètement avant toute utilisation.

Mise en garde

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. Le raccordement d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Quand le niveau de la batterie est faible, apparaît et le téléphone émet un signal sonore. Raccordez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale et à la prise pour chargeur ou placez le téléphone dans le socle chargeur.

Vous pouvez également raccorder le câble à la prise pour chargeur du téléphone au port USB d'un ordinateur.

1.3. Économiser l'énergie

Une fois que la batterie est totalement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise murale.

Pour économiser de l'énergie, l'écran se met en veille après quelques instants. Appuyez sur une touche pour sortir du mode veille. La batterie ayant une durée de vie limitée, l'autonomie en veille ou en communication diminuera au fil des utilisations. L'appareil peut devenir chaud après une utilisation prolongée. Dans la plupart des cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est possible que l'appareil s'éteigne en cours de chargement pour éviter toute surchauffe.

1.4. Allumer et éteindre le téléphone

1. Appuyez sur (rouge) et maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), saisir code PIN s'affiche. Saisissez le code PIN et appuyez sur la touche centrale OK. En cas d'erreur, appuyez sur pour effacer le chiffre erroné.

Remarque : si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

Si vous utilisez deux cartes SIM, veuillez noter que les codes PIN et PUK de la SIM1 et de la SIM2 peuvent être différents.

Tentatives : # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, PIN bloqué s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

1. Saisissez le code PUK et confirmez en appuyant sur OK.

2. Saisissez un nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur OK.
3. Réinsérez le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur OK.

2. SE FAMILIARISER AVEC LE TÉLÉPHONE

Lors du premier démarrage du téléphone, l'assistant de démarrage vous indique comment définir certains paramètres de base.

Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier.

Lorsque vous avez terminé, allez jusqu'en bas et appuyez sur Terminé.

2.1. Descriptions dans ce document

Dans ce document, les descriptions sont basées sur la configuration de votre téléphone au moment de l'achat. Les instructions partent en général de l'écran d'accueil. Appuyez sur (rouge) pour accéder à l'écran d'accueil. Certaines descriptions sont simplifiées. La flèche indique la prochaine étape des instructions pas à pas.

2.2. Manipuler le téléphone

Appel (vert) :













- Composer un numéro ou répondre à un appel entrant.
- Ouvrir le journal des appels.

Fin d'appel/Marche/Arrêt (rouge) :

- Appuyer pour raccrocher ou retourner à l'écran d'accueil.
- Appuyer longuement pour allumer ou éteindre le téléphone.

Menu/touche options/notifications :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur pour lire les notifications.
- Depuis d'autres écrans, appuyez sur pour voir plus d'options disponibles dans ce menu.

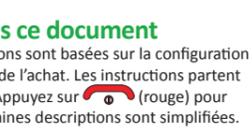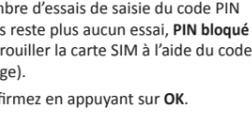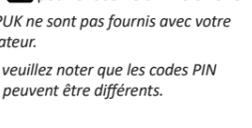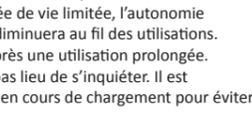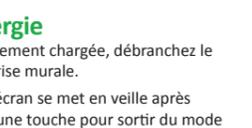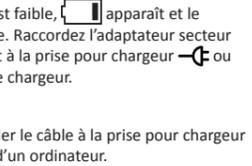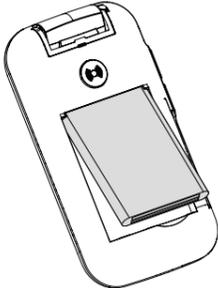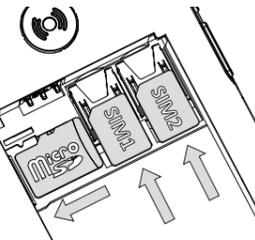

Assistance :

• Appuyer pour passer un appel d'assistance.

Retour :

- Retourner à l'écran précédent.

Effacer :

- Appuyer pour effacer le caractère précédent.

Appareil photo :

- Appuyer pour activer l'appareil photo.

Touches de navigation :

- (A) Utilisez les quatre touches de navigation haut, bas, gauche ou droite pour vous déplacer entre les options. Ces touches seront représentées par dans le reste de ce document.
- (B) Utilisez la touche centrale pour sélectionner des éléments et confirmer les actions. Cette touche sera représentée par OK dans le reste de ce document.



Remarque : la navigation dans une application tiers peut être différente.

2.3. Actions du Mode facile

Le « Mode facile » est le menu unique du téléphone Doro qui permet d'effectuer des actions et de naviguer dans votre téléphone. Demandez-vous simplement : **qu'est-ce que je veux faire ?**. Sélectionnez l'une des actions disponibles comme raccourci pour l'étape suivante.



Réglage du volume :

Utilisez les touches + et - de l'appareil pour régler le volume sonore. Pendant un appel, les touches règlent le volume des écouteurs.

Régler la langue :

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM.

Paramètres Système Langues et saisie Langue

Régler l'heure et la date :

La date et l'heure peuvent être automatiquement définies à partir du réseau.

Paramètres Système Date et heure.

2.4. Saisir du texte

- Appuyez sur la touche correspondant au caractère souhaité jusqu'à ce qu'il apparaisse.
- Appuyez sur pour afficher la liste des caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des quatre touches de navigation et appuyez sur OK pour le saisir.
- Utilisez les quatre touches de navigation pour déplacer le curseur dans le texte.
- Appuyez sur Effacer pour effacer les caractères.
- Appuyez sur pour basculer entre les majuscules, les minuscules, les chiffres et la saisie intelligente.

Modifier la langue de saisie :

1. Appuyez longuement sur pour accéder à la liste des langues disponibles.
2. Sélectionnez la langue à l'aide des touches et appuyez sur OK pour confirmer.

Entrer du texte en mode de saisie intuitive :

Pour entrer du texte rapidement et sans erreur, vous pouvez utiliser le mode de saisie intuitive.

Pendant la saisie, appuyez sur pour sélectionner le mode de saisie.

Saisir des numéros de téléphone :

Remarque : pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez sur et maintenez la touche enfoncée pour insérer le préfixe international +.

Vous pouvez composer ou enregistrer des numéros de téléphone avec pauses pour une utilisation avec des systèmes automatisés, comme des numéros de messagerie vocale ou de facturation de cartes de crédit. Deux types de pauses sont disponibles sur votre téléphone. Appuyez sur et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. La virgule (,) marque une pause et le point-virgule (;) l'attente de l'activation utilisateur.

3. APPELS

3.1. Passer un appel

1. Composez le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur (vert) pour appeler.
3. Appuyez sur (rouge) pour raccrocher.

Remarque : il n'y a aucune tonalité. Tant que le téléphone reste allumé, il est prêt à l'emploi.

3.2. Passer un appel à partir de la liste de contacts

1. Appuyez sur Contacts.
2. Utilisez pour naviguer dans les contacts ou appuyez sur pour parcourir le répertoire.
3. Sélectionnez le contact souhaité et appuyez sur OK.
4. Appuyez sur (vert) pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée.

3.3. Recevoir un appel

1. Pour répondre à un appel entrant lorsque le téléphone est fermé, ouvrez-le.
2. Appuyez sur (vert) pour répondre.

Mettre en sourdine la sonnerie d'un appel entrant

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur les touches de volume pour arrêter la sonnerie.

3.4. Journal des appels

Les appels reçus, émis et en absence sont enregistrés dans un journal d'appels.

Récupération et composition :

1. Appuyez sur (vert).
2. Utilisez pour naviguer dans le journal des appels

= appels entrants

= appels sortants

= appels en absence

3. Appuyez sur (vert) pour composer le numéro en surbrillance.

4. CONTACTS

4.1. Créer un contact

1. Appuyez sur Contacts Créer un nouveau contact
2. Entrez les informations de contact pertinentes.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur puis sur Enregistrer.

Astuce : le type d'informations qu'il est possible d'enregistrer peut varier en fonction de l'emplacement de stockage choisi.

Appuyez sur pour voir plus d'options de contact disponibles.

4.2. Créer une entrée ICE (en cas d'urgence)

Les secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la victime en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

1. Appuyez sur Contacts ICE.
2. Saisissez autant d'informations que possible.
3. Ajoutez les contacts ICE depuis la liste de contacts.
4. Appuyez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

5. APPELS D'URGENCE/112

Tant que le téléphone est allumé, il est toujours possible d'effectuer un appel d'urgence en saisissant le principal numéro d'urgence local pour votre emplacement actuel suivi de (vert). Certains réseaux acceptent les appels à des numéros d'urgence sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

Remarque : il peut arriver qu'un appel d'urgence ne puisse pas être composé suite à des problèmes de réseau, d'environnement ou d'interférence.

6. TOUCHE D'ASSISTANCE :

La touche d'assistance située à l'arrière du téléphone vous permet d'accéder facilement à vos contacts d'assistance prédéfinis en cas d'urgence. Assurez-vous que la fonction d'assistance est activée avant toute utilisation. Consultez le manuel complet pour savoir comment activer le service.

La touche d'assistance peut désormais être utilisée de deux façons différentes, à savoir via le mode d'assistance de base ou le service Response by Doro qui peut la gérer pour vous. Une fois Response by Doro configuré, les proches/aides peuvent recevoir des alarmes d'assistance via l'application pour smartphone Response by Doro. Consultez le manuel complet pour plus d'informations.

Paramètres Assistance

7. RESPONSE BY DORO

Response by Doro est une application qui permet à un proche (intervenant) de recevoir des alarmes de la part de l'utilisateur du téléphone Doro en cas d'urgence. Elle donne aussi au proche la possibilité de gérer certains paramètres de base sur le téléphone de l'utilisateur senior à partir d'une application, comme les paramètres de son, d'affichage et des contacts.

Vous trouverez l'application Response by Doro sur le Play Store pour les appareils Android et sur l'App Store pour les appareils iOS.

Il peut y avoir de nombreux intervenants, mais la première personne qui crée un compte et invite l'utilisateur senior sera l'administrateur du groupe d'intervenants.

Le groupe d'intervenants peut être composé d'un seul intervenant ou de nombreuses aides qui peuvent aider le senior.

Consultez le manuel complet pour plus d'informations.

8. APPAREIL PHOTO

Remarque : Pour obtenir des photos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

1. Appuyez sur la touche de raccourci ou sur Appareil photo.
2. Appuyez sur ou OK pour prendre une photo.

9. MESSAGES

9.1. Créer un message

Créer, modifier et envoyer des messages : lorsque vous joignez un fichier média (musique, vidéo, etc.) à un message texte, ce dernier est automatiquement converti en message photo.

1. Appuyez sur Messages Nouveau message.
2. Saisissez le numéro du destinataire dans le champ Destinataire ou appuyez sur pour sélectionner un ou plusieurs destinataires à partir de vos contacts.
3. Faites défiler vers le bas et rédigez votre message.
4. Appuyez sur pour plus d'options.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Envoyer ou .

Remarque : si vous envoyez un message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé.

Important !

Certaines fonctionnalités utilisent des services de transmission de données mobiles onéreux. Nous vous conseillons de vérifier les tarifs des services de transmission de données auprès de votre opérateur.

10. CONNEXION WI-FI

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser Internet et les fonctions d'e-mail. Pour réduire les frais liés au trafic de données, nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi dès que possible plutôt que d'utiliser la Connexion Données mobiles plus coûteuse. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant de l'activer.

Vous disposez peut-être déjà du Wi-Fi chez vous et il est souvent disponible sur les lieux de travail. Profitez des réseaux gratuits dans les cafés, hôtels, trains et bibliothèques. La connexion à Internet avec le wi-fi n'entraîne pas de frais de trafic de données supplémentaires, sauf si vous devez payer pour accéder au réseau sans fil.

1. Appuyez sur Paramètres Réseau et Internet Wi-Fi.
2. Sélectionnez On.
3. Sélectionnez le réseau disponible auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Si le réseau est protégé par un mot de passe, saisissez le mot de passe et sélectionnez Se connecter.

Astuce : s'affiche dans la barre d'état lorsque vous êtes connecté.

11. NAVIGATEUR

Utilisez le navigateur Internet pour accéder à Internet.

- Appuyez sur ⓘ ➔ **Navigateur**.
- Sélectionnez l’un des sites disponibles, utilisez la fonction **Rechercher** ou **saisir une URL**.

12. E-MAIL

Avec les comptes de messagerie tels que Gmail et Yahoo, vous devrez peut-être modifier certains paramètres de compte avant de pouvoir accéder à vos e-mails sur votre nouveau téléphone Doro. Pour éviter tout problème d’identification depuis votre téléphone, vous devrez peut-être d’abord vous connecter à votre compte Gmail/Yahoo à partir d’un ordinateur.

Appuyez sur ⓘ ➔ **E-mail**.

12.1. Messagerie Gmail et Yahoo :

- Connectez-vous à votre compte Gmail/Yahoo à partir du navigateur web d’un ordinateur/d’une tablette.
- Cliquez sur votre nom (dans le coin supérieur droit) ➔ **Mon compte** ➔ (Dans la section Connexion et sécurité, cliquez sur) **Applications et sites connectés** ➔ **Autoriser des applications moins sécurisées** ➔ Placez le sélecteur sur **ACTIVÉ**.
- Essayez de vous reconnecter avec votre téléphone.

13. PARAMÈTRES PERSONNALISÉS

13.1. Arrêter la sonnerie

Appuyez longuement sur 🔇 pour activer/désactiver le mode Silence.

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur les **touches de volume** pour arrêter la sonnerie.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

13.2. Configurer les réglages audio

Appuyez sur ⓘ ➔ **Paramètres** ➔ **Son** ➔ **Réglage audio**.

14. BLUETOOTH®

Technologie Bluetooth pour une utilisation mains libres. Connectez-vous sans fil à d’autres appareils compatibles Bluetooth, comme des casques.

- Appuyez sur ⓘ ➔ **Paramètres** ➔ **Appareils connectés** ➔ **Bluetooth**.
- Sélectionnez **On** ➔
- Sélectionnez **Appairer un nouvel appareil** ➔ **OK**.
- Sélectionnez un appareil disponible qui doit être en mode d’appariement.
- Sélectionnez **Connecter**. La connexion à un autre appareil Bluetooth peut requérir un mot de passe ou nécessiter de confirmer un code d’appariement partagé.

15. ALERTE

Définissez des alarmes pour ne rien manquer.

16. WHATSAPP

WhatsApp est un service de messagerie et de voix sur IP (VoIP) mul-ti-plateforme. L'application vous permet d'envoyer et de recevoir des messages textes, des appels, des appels vidéos, des images et d'autres médias, documents et la localisation de l'utilisateur. Le service nécessite de communiquer votre numéro de mobile. Pour plus d'informations, consultez le site **www.whatsapp.com**.

17. FACEBOOK

Utilisez Facebook pour consulter votre réseau social. Pour plus d'informations, consultez le site **www.facebook.com**.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

18. AGENDA

Sur l’écran d’accueil, appuyez sur ⓘ ➔ **Agenda** ➔

Calculatrice :

Effectuez des opérations mathématiques de base.

Calendrier :

Entrez vos tâches et événements à venir.

Gestionnaire de fichiers :

Consultez et gérez les fichiers enregistrés sur le téléphone ou la carte mémoire.

19. MÉDIA

Sur l’écran d’accueil, appuyez sur ⓘ ➔ **Média** ➔

Galerie :

Visualisez les photos prises avec l'appareil photo et d'autres images sauvegardées ou téléchargées.

Musique :

Utilisez le lecteur de musique pour écouter de la musique ou d'autres fichiers audio.

Enregistreur audio :

Enregistrez et stockez des enregistrements vocaux.

Vidéos :

Visualisez les vidéos enregistrées, sauvegardées ou téléchargées.

20. LAMPE

Utilisez la lampe si vous avez besoin d’un éclairage supplémentaire.

Remarque : La lampe épuise très rapidement la batterie. N’oubliez pas de l’éteindre après utilisation.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

21. Aide

Pour obtenir de l’aide :

- Téléchargez le manuel complet sur le site **www.doro.com**.
- Mettre à jour la version du logiciel de votre téléphone Votre téléphone recherche automatiquement les mises à jour logicielles disponibles. Veuillez suivre les instructions à l’écran lorsqu’une mise à jour logicielle est disponible.

Astuce : téléchargez et installez toujours les mises à jour logicielles du téléphone pour optimiser ses performances.

- Réinitialiser votre téléphone

Sur l’écran d’accueil, appuyez sur ⓘ ➔ **Paramètres** ➔ **Système** ➔ **Options de réinitialisation** ➔ sélectionnez la réinitialisation souhaitée

Une réinitialisation peut être nécessaire en cas de problème persistant impossible à résoudre ou de transfert du téléphone à quelqu’un d’autre. Notez qu’elle entraînera la suppression de toutes les données ajoutées sur le téléphone depuis son achat. L’opération n’affecte ni la carte SIM, ni la carte mémoire.

22. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

L'appareil et les accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez tout l'équipement hors de la portée des petits enfants. L'adaptateur secteur est le dispositif qui permet de brancher le produit à l'alimentation secteur. La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Services réseau et coûts

Votre appareil est approuvé pour être utilisé sur les réseaux WCDMA 900/2100 MHz et GSM 900/1800/1900 MHz. Pour utiliser l'appareil, vous devez avoir un abonnement auprès d'un fournisseur de services. L'utilisation des services réseau peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit requièrent une prise en charge par le réseau et vous pourriez devoir vous y abonner.

Environnement opérationnel

Suivez les règles et les lois qui s'appliquent à votre région et éteignez toujours l'appareil partout où son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...). Utilisez uniquement l'appareil dans sa position de fonctionnement normale. Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par signaux radioélectriques, notamment les téléphones mobiles, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est protégé correctement contre les signaux radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux radioélectriques externes.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Dispositifs médicaux implantés

Pour éviter d'éventuelles interférences, les fabricants de dispositifs médicaux implantés recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm entre un appareil sans fil et le dispositif médical. Les personnes portant ces dispositifs :

- doivent toujours maintenir l'appareil sans fil à plus de 15 cm de leur dispositif médical ;
- ne doivent pas transporter l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise ;
- doivent tenir l'appareil sans fil contre l'oreille se trouvant à l'opposé du dispositif médical.

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone. Pour toute question concernant l'utilisation de votre appareil sans fil avec un dispositif médical implanté, consultez votre professionnel de santé.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations-service et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par signaux radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme du grain, de la poussière ou des poudres métalliques.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Batterie Li-ion

Ce produit contient une batterie Li-ion. Toute manipulation inadaptée de la batterie peut entraîner un risque de brûlures et d'incendie.

⚠ AVERTISSEMENT

Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement repositionnée. Pour éviter tout risque de brûlures ou d'incendie, ne tentez jamais de démonter, d'écraser ou de perforer la batterie, ne court-circuitez pas les contacts externes, ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60 °C (140 °F) et ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau. Recyclez ou jetez les batteries usagées conformément aux réglementations locales ou au guide de référence fourni avec votre produit.

Protéger votre ouïe

	AVERTISSEMENT Une exposition excessive à des sons forts peut endommager votre ouïe.Une exposition à des sons forts pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et provoquer un accident. Écoutez la musique avec un casque à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de votre oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.
---	--

Appels d’urgence

Important !

Les téléphones mobiles utilisent des signaux radioélectriques, un réseau de téléphonie mobile, un réseau terrestre et des fonctions programmées par l'utilisateur. Ce qui signifie que la connexion ne peut pas être garantie en tout temps. C'est pourquoi il ne faut jamais se fier à un téléphone mobile pour les appels très importants tels qu'en cas d'urgences médicales.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Véhicules

Les signaux radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules motorisés, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou d'airbags. Pour obtenir plus d'informations sur votre véhicule ou tout équipement supplémentaire, consultez le fabricant ou son représentant.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires.

Pour les véhicules équipés d'airbags : n'oubliez pas qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures. L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut se révéler dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale.

23. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Votre appareil est un produit à la fine pointe de la technologie et doit être traité avec le plus grand soin. Les actes de négligence peuvent invalider la garantie.

- Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité. La pluie, la neige, l'humidité et tous les types de liquide peuvent contenir des substances corrosives pour les circuits électroniques. Si l'appareil est mouillé, éteignez-le immédiatement, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la replacer.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans un milieu sale ou poussiéreux. Les pièces amovibles et composants électroniques de l'appareil risquent d'être endommagés.
- Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains composants en plastique.

- Gardez l'appareil à l'abri du froid. Lorsque l'appareil se réchauffe jusqu'à une température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur, ce qui risque d'endommager les circuits électriques.
- N'ouvrez pas l'appareil d'une autre façon que celle indiquée ici.

- Ne faites pas tomber l'appareil et ne le secouez pas. Si l'appareil n'est pas manipulé avec soin, les circuits et la mécanique de précision peuvent être endommagés.

- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne démontez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne tordez pas, ne déformez pas, ne percez pas et ne découpez pas.
- Ne modifiez pas et ne transformez pas, n'essayez pas d'insérer des corps étrangers dans la batterie, n'immergez pas et n'exposez pas à l'eau ou à d'autres liquides, n'exposez pas au feu, aux explosions ou à d'autres dangers.
- Utilisez uniquement le type de batterie spécifié pour le système.
- Utilisez uniquement la batterie avec un système de chargement autorisé pour le système par la norme IEEE-Std-1725. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non autorisé(e) peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre danger.
- Ne court-circuitez pas la batterie et ne mettez pas en contact des objets métalliques conducteurs avec les bornes de la batterie.
- Remplacez la batterie uniquement par une autre batterie qui a été autorisée pour le système par cette norme, IEEE-Std-1725. L'utilisation d'une batterie non autorisée peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou tout autre danger.
- Jetez immédiatement les batteries usagées conformément aux règlements locaux.
- L'utilisation de la batterie par un enfant doit être supervisée.
- L'utilisation inadéquate de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou autre danger.

Pour les appareils utilisant un port USB comme source de chargement, le manuel d'utilisation de l'appareil doit inclure une déclaration indiquant que l'appareil ne doit être connecté qu'à des adaptateurs certifiés CTIA, des produits portant le logo USB-IF ou des produits ayant satisfait au programme de conformité USB-IF.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Ce conseil vaut pour l'appareil, la batterie, l'adaptateur secteur et les autres accessoires. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

24. GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois et les accessoires d'origine susceptibles d'être livrés avec l'appareil (la batterie, le chargeur, le socle chargeur ou le kit mains libres par exemple) pour une période de 12 mois, à compter de la date d'achat. En cas d'anomalie de votre appareil au cours de cette période, contactez votre revendeur. Pour toute intervention du service après-vente ou d'assistance pendant la période de garantie, veuillez vous munir de votre preuve d'achat. La garantie ne s'applique pas en cas de dysfonctionnement dû à un accident, à un incident ou à une détérioration similaire, à une pénétration de liquide, à une négligence, à une utilisation anormale, à un défaut d'entretien ou à d'autres causes relevant de la responsabilité de l'utilisateur. De plus, cette garantie ne s'appliquera pas en cas d'anomalie causée par un orage ou toute autre variation de tension.

Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage. Notez qu'il s'agit d'une garantie volontaire du fabricant conférant des droits supplémentaires. Elle n'affecte pas les droits statutaires des utilisateurs finaux.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

25. COPYRIGHT ET AUTRES DROITS

© 2019 Doro AB. Tous droits réservés.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, inc.
vCard est une marque commerciale de Internet Mail Consortium.
microSD est une marque commerciale de SD Card Association.

Le contenu de ce document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier, n’est accordée quant à l’exactitude, à la fiabilité ou au contenu du présent document. Doro se réserve le droit de modifier le présent document ou de le retirer à tout moment sans avis préalable.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous les droits qui ne sont pas expressément accordés dans le présent document sont réservés. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Doro et ses porteurs de licences ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de toute perte de données ou de revenu, ou de tout dommage spécial, accidentel, consécutif ou indirect, peu importe sa cause.

Doro ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez qu'elle est fournie en l'état. Doro ne fait aucune déclaration, ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil.

Copyright du contenu

La copie non autorisée de matériels protégés par des droits d'auteur est contraire aux dispositions des lois sur les droits d'auteur en vigueur aux États-Unis et dans les autres pays. L'appareil est prévu uniquement pour la copie de matériels non protégés par le copyright, de matériels dont vous détenez le copyright ou de matériels que vous êtes légalement autorisé à copier. Si vous n'êtes pas sûr de votre droit de copier un matériel, veuillez contacter votre conseiller juridique.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

26. DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

Bandes de réseau (MHz) [puissance de radiofréquences maximale/dBm] :	
4G LTE	1 (2 100) [24], 3 (1 800) [24], 7 (2 600) [24], 8 (900)[24], 20 (800)[24]
3G UMTS	1 (2 100) [24], 8 (900) [24], 82 (1 900) [24]
2G GSM	900 [33], 1 800 [30], 1 900 [30]
Bluetooth (MHz) [puissance de radiofréquences maximale/dBm] :	4.2 (2 402 - 2 480) [10]
Wi-Fi, bande (MHz) [puissance de transmission maximale, dBm] :	IEEE 802,11 b/g/n, (2 412 - 2 472) [15]
Récepteur GPS :	Catégorie 3
Système d'exploitation :	DorOS
Taille de la carte SIM:	Nano SIM (4FF)
Dimensions :	109 mm x 57 mm x 21 mm
Poids :	124 g (avec batterie)
Batterie :	Batterie Li-ion de 3,7 V/1 350 mAh
Température ambiante en fonctionnement :	Min : 0 °C (32 °F) <p>Max. : 40 °C (104 °F)</p>
Température ambiante en charge :	Min : 0 °C (32 °F) <p>Max. : 40 °C (104 °F)</p>
Température de stockage :	Min : -20 °C (-4 °F) <p>Max. : 60 °C (140 °F)</p>

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Prothèse auditive

Cet appareil fonctionne en principe avec la plupart des prothèses auditives vendues sur le marché. La compatibilité avec tous les appareils n'est toutefois pas garantie.

Débit d’absorption spécifique (DAS)

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité internationales concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques. Votre appareil portable est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) recommandées par les directives internationales de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants).

Les directives d'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. Elle inclut une importante marge de sécurité destinée à assurer la sécurité de chacun, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les tests de DAS sont menés dans les positions de fonctionnement standard avec l'appareil transmettant à son plus haut niveau de puissance certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Les valeurs maximales de DAS selon les directives ICNIRP pour ce modèle sont :

DAS tête : 0,625 W/kg

DAS tronc (5 mm) : 1,621 W/kg

DAS membres (0 mm) : 3,413 W/kg

En cas d'utilisation normale, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement largement inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. En effet, à des fins de rendement du système et pour minimiser les interférences sur le réseau, la puissance de sortie de votre appareil portable est automatiquement réduite dès que la puissance complète n'est pas nécessaire pour l'appel. Plus la puissance de sortie de l'appareil est faible, plus sa valeur de DAS l'est aussi.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Cet appareil satisfait aux directives d'exposition aux fréquences radio lorsqu'il est utilisé contre la tête ou qu'il est placé à au moins 0,5 cm du corps. Si un étui de transport, un clip de ceinture ou un autre support d'appareil est utilisé pour porter l'appareil sur le corps, il ne doit contenir aucun métal et doit assurer au moins la distance de séparation indiquée ci-dessus entre l'appareil et le corps.

L'OMS (Organisation mondiale de la santé) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas le besoin de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils portables. Si vous souhaitez réduire votre exposition, elle recommande de limiter l'utilisation de ces appareils ou d'utiliser un dispositif mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. Il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, veillez dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Inciter vos enfants et adolescents à faire une utilisation modérée et raisonnée du téléphone mobile si vous décidez de les équiper.

Veiller également à les informer des moyens permettant de réduire l'exposition quand ils communiquent avec leur mobile. Si des effets sanitaires étaient mis en évidence, les enfants et adolescents pourraient être plus sensibles, étant donné que leur organisme est en cours de développement.

Les inciter à un usage raisonné du téléphone mobile, par exemple, en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels.

Mise au rebut adaptée de ce produit

 (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
 (Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de volume pour activer/désactiver le mode Silence.

Appuyez sur le bouton de