



Doro 7031

Pikaopas

Suomi

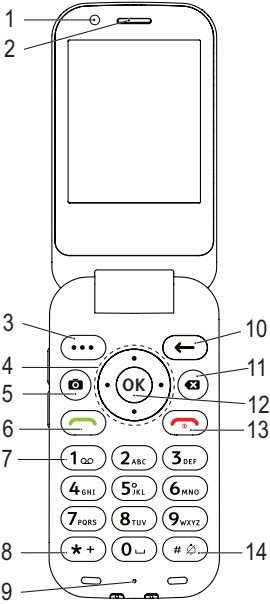

1. Etukamera
2. Kaiutin
3. Valikkonäppäin
4. Nelisuuntainen navigointipainike
5. Kameranäppäin
6. Soitonäppäin
7. Vastaaja
8. Kansainvälinen etuliite / symbolit
9. Mikrofoni
10. Takaisin-näppäin
11. Tyhjennä-näppäin
12. OK-näppäin
13. Puhelun lopetus / Virta päälle/pois
14. Syöttötapa / Ääneton tila

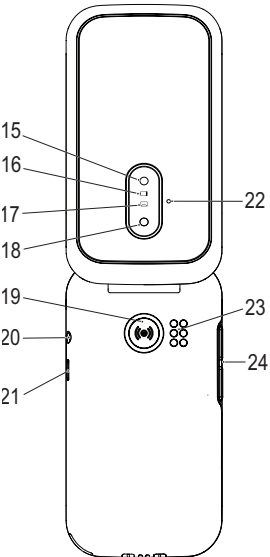

15. Kameran salama ja taskulamppu
16. Punainen valo = akun virta vähissä / lataus käynnissä
17. Vihreä valo = uusi viesti / vastaamaton puhelu
18. Pääkamera
19. Turvapainike
20. Kuulokemikrofoniliitäntä
21. Laturin liitäntä
22. Toinen mikrofoni
23. Kaiutin
24. Äänenvoimakkuus-näppäimet

Huomautus! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

TÄRKEÄÄ

Laitteesi voi käyttää datapalveluita ja sinulle saattaa muodostua dataliittymästäsi riippuen lisämaksuja datapalveluista, kuten viestien lähettämisestä ja paikan-nuspalveluiden käytöstä. Suosittelemme liittymäsi hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

1. ALOITTAMINEN

Puhelimen saatuaasi joudut suorittamaan muutamia toimenpiteitä, ennen kuin aloitat sen käytön.

Vihje: Irrota muovinen näytönsuojos.

1.1. Uuden puhelimen ottaminen laatikosta

Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin laatikosta ja arvioida toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin. Laajemman käyttöoppaan löydät osoitteesta www.doro.com tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

- Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.
- Toimitetut tuotteet on suunniteltu ainoastaan tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi.


- Varmista ennen ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.
- Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus voi muuttua täysin niitä valmistavista yrityksistä riippuen. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Doron sivustolla.

Aseta muistikortti, SIM-kortti ja akku

Tärkeää! Sammuata puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.

Irrota akun suojus:

Tärkeää! Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat paristolokeron kannen. Älä taivuta tai väännä paristolokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.

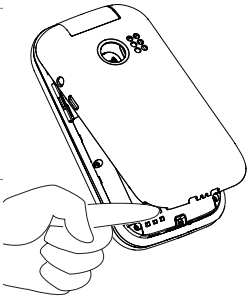


Aseta SIM-kortti paikalleen:

Huomautus! Älä naarmuta korttien kosketuspintoja kun asetat niitä pidikkeisiin.

Aseta puhelimeen matkapuhelinope-raattorilta saamasi nano-SIM- tai USIM-kortti.

Voit asettaa puhelimeen toisen nano-SIM- tai USIM-kortin, niin että voit käyttää kahta puhelinnumeroa tai palvelun-tarjoajaa yhdellä laitteella. Tiedonsiirtonopeudet voivat olla joissakin tapauksessa hitaampia, jos laitteessa on kaksi SIM-korttia yhden sijaan.

Huomautus! Tähän laitteeseen sopii ainoastaan nano-SIM-kortti (4FF). Nano-SIM-korttia paksumman, muunnetun yhteensopimattoman kortin käyttäminen saattaa vahingoit-taa korttia tai korttipakkaa ja vahingoittaa kortille mahdol-lisesti tallennettuja tietoja. Jos käytät vain yhtä SIM-korttia, suosittelemme SIM1-korttipaikan käyttöä.

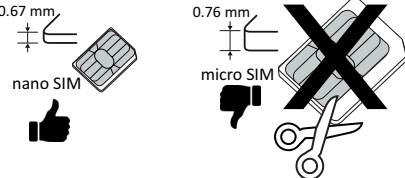

Aseta muistikortti paikalleen:

Voit kasvattaa puhelimen tallennustilaa käyttämällä muistikorttia ja tallentaa enemmän tiedostoja, kuvia, videoita jne. Varmista, että muistikortin kontaktit ovat kuvatualla tavalla alaspäin. Yhteen-sopiva korttityyppi: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.

Aseta akku paikalleen:

Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akku-koteloon siten, että akun koskettimet ovat vasemmassa yläkulmassa.

Aseta akkulokeron kansi takaisin.

1.2. Lataaminen

Vaikka puhelimesi saattaa olla niin paljon virtaa, että voisit käynnistää sen heti otettuasi sen pakkauksesta, suosittelemme akun lataamista täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Varoitus

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä, näytössä näkyy ja kuuluu varoitussääni. Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja laturin liitäntään tai aseta laite lataustelineeseen.

Vaihtoehtoisesti kytke kaapeli puhelimen pistorasiaan ja tietokoneen USB-porttiin.

1.3. Energiansäästäminen

Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi laitteesta ja seinä-pistorasiasta.

Virran säästämiseksi näyttö sammuu hetken kuluttua. Voit herättää näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puhe aika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä. Pitkäkestoi-sen käytön aikana laite voi tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Liiallisen lämpenemisen estämiseksi laite voidaan sammuttaa lataamisen ajaksi.

1.4. Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

- Käynnistä ja sammuta puhelimen pitämällä (punaista) -näppäintä painettuna.
- Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee teksti **Anna SIM-kortin PIN** Anna PIN-koodi ja paina keskellä olevaa OK-näppäintä. Poista väärin syötetty numero -näppäimellä.

Huomautus! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan. Huomaa myös, että jos käytät useampaa kuin yhtä SIM-korttia, SIM1- ja SIM2-korteilla voi olla eri PIN- ja PUK-koodit.

Yrityksiä: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee teksti **PIN estetty**. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

- Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

2. PUEHIMEEN TUTUSTUMINEN

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, ohjattu aloitustoiminto opastaa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

Valitse asetus, jota haluat muuttaa.

Kun olet valmis, vieritä loppuun ja valitse **Lopeta**.

2.1. Tämän asiakirjan kuvaukset

Tämän asiakirjan kuvaukset perustuvat puhelimen asetuksiin ostohetkellä. Ohjeet alkavat tavallisesti aloi-tusnäytöltä. Päiset aloitusnäytölle painamalla (punaista) -näppäintä. Joitakin kuvauksia on yksinkertaistettu.

Nuoli (➔) ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon.

2.2. Puhelimen käsittely

Soita (vihreä):

- Valitse numero tai vastaa saapuvaan puheluun.
- Avaa puheluloki.

Puhelun lopetus /Virta päälle ja pois (punainen):

- Painamalla voit lopettaa puhelun tai palata aloitusnäyt-töön.
- Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla pitkään.

Valikko/valintanäppäin/ilmoitukset ● ● ●:

- Tarkastele ilmoituksia valitsemalla aloitusnäytössä ● ● ●.
- Paina muissa näytöissä ● ● ●-näppäintä nähdäksesi lisää valikossa tarjolla olevia vaihtoehtoja.

Turva (☎):

- Soita turvapuhelu painamalla.

Takaisin ←:

- Palaa edelliseen näyttöön.

Poista ✕:

- Paina poistaaksesi edellisen merkin.

Kamera

- Käynnistä kamerasovellus painamalla.

Navigointinäppäimet:

- (A) Nelisuuntaisilla navigointinäppäimillä voidaan siirtyä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Myöhemmin tässä asiakirjassa näihin näppäimiin viitataan kuvakkeella .
- (B) Valitse kohteita ja vahvista toimintoja keskinäppäi-mellä. Tästä näppäimestä käytetään myöhemmin tässä asiakirjassa nimitystä **OK**



Huomautus! Joissakin kolmansien osapuolten sovelluksissa navigointi voi toimia eri tavalla.

2.3. Helppo tila -toiminnot

"Helppo tila" on Doron yksilöllinen toimintoperustei-nen puhelinvalikko, jonka avulla voit käyttää puhelinta

vain kysymällä itseltäsi, **mitä haluat tehdä**. Valitse yksi käytettävissä olevista toiminnoista oikotienä seuraavaan vaiheeseen.



Äänenvoimakkuuden säätö:

Laitteen sivussa olevilla näppäimillä +/- voidaan säätää äänenvoimakkuutta. Puhelun aikana niillä voidaan säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

Kielen asetus:

SIM-kortti määrittää oletuskielen.

➔ Asetukset ➔ Järjestelmä ➔ Kielet ja syöte ➔ Kieli

Aseta aika ja päivämäärä:

Kellonaika ja päivämäärä voidaan asettaa automaattisesti verkosta.

➔ Asetukset ➔ Järjestelmä ➔ Päivämäärä ja aika.

2.4. Tekstin syöttäminen

- Paina kirjainta vastaavaa näppäintä, kunnes oikea merkki tulee näytölle.
- Painamalla saat esiin erikoismerkkiluettelon. Valitse haluamasi merkki nelisuuntaisella navigointipainikkeella ja syötä se painamalla **OK**-näppäintä.
- Siirrä osoitinta tekstissä nelisuuntaisella navigointipainik-keella.
- Pyyhi merkkejä painamalla **Poista**.
- Valitse kirjainkokojen, numeroiden ja ennakoivan tekstin-syötön välillä painamalla -näppäintä.

Kirjoituskielen vaihtaminen:

- Saat luettelon käytettävissä olevista kielistä painamalla pitkään .
- Valitse kieli -näppäimillä ja vahvista painamalla **OK**-näppäintä.

Tekstin syöttäminen ennakoivan tekstinsyötön avulla:

Voit syöttää tekstiä nopeasti ja tarkasti älykkään ennakoivan tekstinsyötön avulla.

Voit valita syöttötilan painamalla .

Puhelinnumeroiden kirjoittaminen:

Huomautus: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Painamalla pitkään -näppäintä saat kansainvälisen etuliitteen +.

Voit valita tai tallentaa puhelinnumeroihin taukoja automa-tisoituja järjestelmiä, kuten vastaajaa tai luottokortin lasku-tusnumeroita varten. Puhelimessa on kahdenlaisia taukoja, paina -näppäintä, kunnes näkyvissä on haluamasi merkki. Pilkku (,) tarkoittaa taukoa ja puolipiste (;) käyttäjän aktivoinnin odottamista.

3. PUEHUT

3.1. Soittaminen

- Syötä puhelinnumero.
- Soita painamalla (vihreää) -näppäintä.
- Lopeta puhelu painamalla (punaista) -näppäintä.

Huomautus! Valintaääntä ei kuulu. Kunhan puhelin on päällä, se on käyttövalmis.

3.2. Soittaminen yhteystiedoista

- Paina ➔ Yhteystiedot -näppäintä.
- Käytä -näppäintä yhteystietojen selaamiseen tai etsi puhelinmuistioista painamalla **Q**-näppäintä.
- Valitse haluamasi yhteyshenkilö ja paina **OK**-näppäintä.
- Soita valitulle henkilölle painamalla (vihreää) -näppäintä.

3.3. Puhelun vastaaminen

- Vastaa saapuvaan puheluun puhelimen ollessa suljettuna avaamalla puhelin.
- Vastaa painamalla (vihreää) -näppäintä.

Saapuvan puhelun vaihtaminen

- Hiljennä soittoääni painamalla äänenvoimakkuusnäp-päimiä.

3.4. Puheluloki

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan puhelulokiin.

Puhelujen tarkastelu ja soittaminen:

- Paina (vihreää) -näppäintä.
- näppäimillä voit selata puhelulokia
- = Saapuva puhelu
- = Lähtevä puhelu
- = Vastaamaton puhelu
- Soita valittuun numeroon painamalla (vihreää) -näppäintä.

4. YHTEYSTIEDOT

4.1. Yhteystiedot luominen

- Valitse ➔ Yhteystiedot ➔ Luo uusi yhteystieto ➔
- Syötä olennaiset yhteystiedot.
- Kun olet valmis, paina ● ● ●-näppäintä ja valitse **Tallenna**.

Vihje: Tietotyytit voivat olla erilaisia valitusta tallennussijainnista riippuen.

Paina ● ● ●-näppäintä nähdäksesi lisää yhteystietoon liittyviä vaihtoehtoja.

4.2. ICE-numeron luominen (In Case of Emergency)

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilan-teessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

- Paina ➔ Yhteystiedot ➔ ICE.
- Täytä mahdollisimman paljon tietoja.
- Lisää ICE-yhteystiedot yhteystietoluettelosta.
- Paina ● ● ● ➔ Tallenna-näppäintä, kun olet valmis.

5. HÄTÄPUHELUT

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla (vihreää) -näppäintä. Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjo-ajaltasi.

Huomautus! Joskus verkon ongelmat, ympäristö tai häiriöt voivat estää hätäpuheluiden soittamisen.

6. TURVAPAINIKE (☎)

Puhelimen takana olevan turvapainikkeen avulla voit käyttää helposti ennalta määritettyjä apuyhteystietoja hätätilanteessa. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ennen käyttöä. Katso ohjeet palvelun aktivointiin laajemmasta käyttöoppaasta.

Turvapainiketta voidaan nyt käyttää kahdessa eri tilassa, normaalissa turvatilassa tai Response by Doro -palvelun kautta. Response by Doro -sovelluksen avulla sukulaiset/avustajat voivat saada avustushälytyksen älypuhelimen Response by Doro -sovelluksen kautta.

Katso lisätietoja laajemmasta käyttöoppaasta.

➔ Asetukset ➔ Turva

7. RESPONSE BY DORO

Response by Doro on sovellus, jonka avulla omainen (vastaaja) voi hätätilanteessa vastaanottaa hälytyksiä Doro-puhelimen käyttäjältä. Sen avulla omainen voi myös hallita joitakin seni-orkäyttäjän puhelimen perusasetuksia sovelluksesta käsin, esim. ääni-, näyttö- ja yhteystietoasetuksia.

Sovellus, Response by Doro, löytyy Play Storesta Android-laitteille ja App Storesta iOS-laitteille.

Avustajia voi olla useita, mutta ensimmäinen henkilö, joka määrittää tilin ja kutsuu seniorikäyttäjän, on vastaajaryh-män pääkäyttäjä.

Vastaajaryhmä voi olla vain yksi vastaaja tai monta avustajaa, jotka voivat auttaa senioria.

Katso lisätietoja laajemmasta käyttöoppaasta.

8. KAMERA

Huomautus: Jotta saisit teräviä kuvia, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

- Paina pikanäppäintä tai paina ➔ Kamera-näppäintä.
- Ota kuva painamalla -tai **OK**-näppäintä.

9. VIESTIT

9.1. Viestin kirjoittaminen

Viestien kirjoittaminen, muokkaaminen ja lukeminen. Tekstiviesti muunnetaan automaattisesti kuvaviestiksi, kun siihen liitetään mediatiedostoja (musiikkia, videota jne.).

- Valitse ➔ Viestit ➔ ● ● ● ➔ Uusi viesti.
- Syötä vastaanottajan puhelinnumero **Vastaanottaja** -kenttään.
- Voit myös valita yhden tai useamman vastaanottajan yhteystiedoista valitsemalla .
- Vieritä alas ja kirjoita viestisi.
- Katso lisää vaihtoehtoja painamalla ● ● ●-näppäintä.
- Kun olet valmis, paina ● ● ● ➔ Lähetä-näppäintä tai .

Huomautus! Jos lähetät viestin usealle vastaanottajalle, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta.

Tärkeää!

Jotkin toiminnot käyttävät tiedonsiirtopalveluja, joiden käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme tiedonsiirron hin-tatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

10. WI-FI-YHTEYS

Internet- ja sähköpostiominaisuuksien käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikenne-kustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia. Sinulla on jo mahdollisesti Wi-Fi kotonasi, ja se on useimmiten käytössä työpaikoilla. Hyödynnä ilmaisia verkkoja myös kahviloissa, hotelleissa, junissa ja kirjas-toissa. Kun Internet-yhteys muodostetaan Wi-Fi-verkon kautta, tästä ei koidu ylimääräisiä tietoliikennekustannuk-sia, ellei käyttämäsi langaton verkko ole maksullinen.

- Valitse ➔ Asetukset ➔ Verkko ja Internet ➔ Wi-Fi.
- Valitse **Päälle**.
- Valitse käytettävissä oleva verkko, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Jos verkko on suojattu salasalla, syötä salasana ja valitse **Yhdistä**.

Vihje: näkyy tilarivillä, kun yhteys on muodostettu. **Huomautus!** Puhelin muistaa Wi-Fi-verkot, joihin olet muodostanut yhteyden. Jos Wi-Fi-toiminto on päällä, puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden verkkoon, kun seuraavan kerran olet sen alueella. Jotkin avoimet verkot edellyttävät kirjautumista verkkosivulle, ennen kuin voit käyttää verkkoa.

11. SELAIN

Pääset Internetiin verkkoselaimen avulla.

- Valitse 🌐 ➔ **Selain**.
- Valitse jokin käytettävissä olevista sivustoista tai siirry kohtaan **Etsi tai kirjoita URL**.

12. SÄHKÖPOSTI

Jos käytät sähköposteja, kuten Gmail ja Yahoo, voit joutua tekemään muutoksia tilin asetuksiin, ennen kuin pääset käsiksi sähköposteihisi uudella Doro-puhelimellasi. Jotta sisäänkirjautuminen onnistuu puhelimella ongelmitta, sinun on ehkä kirjauduttava Gmail-/Yahoo-tilillesi ensin tietokoneella.

Valitse 📧 ➔ **Sähköposti**.

12.1. Gmail- ja Yahoo-sähköpostit:

- Käytä tietokoneen/tablettilaitteen verkkoselainta ja kirjaudu Gmail-/Yahoo-tilillesi.
- Napsauta nimeäsi (oikeassa yläkulmassa) ➔**Oma tili** ➔ (Napsauta tietosuojausosion alapuolella) **Liitetyt sovellukset ja sivustot / Tilin suojaus ➔ Salli vähemmän turvalliset sovellukset ➔** Aseta valinnaksi **ON (Päälle)**.
- Yritä uudelleen kirjautua sisään puhelimellasi.

13. MUOKATUT ASETUKSET

13.1. Hiljennä soittoaäni

Kytke ääneton tila päälle/pois painamalla pitkään 🔇.

Hiljennä soittoaäni painamalla **äänenvoimakkuusnäppäimiä** saapuvan puhelun aikana.

13.2. Ääniasetusten määrittäminen

Valitse 🔊 ➔ **Asetukset ➔ Ääni ➔ Ääniasetukset**.

14. BLUETOOTH®

Bluetooth-teknikka handsfree-käyttöön. Muodosta langaton yhteys muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin, kuten kuulokemikrofoneihin.

- Valitse 📶 ➔ **Asetukset ➔ Liitetyt laitteet ➔ Bluetooth**.
- Valitse **Päälle ➔**
- Valitse **Muodosta uusi laitepari ➔ OK**.
- Valitse käytettävissä oleva laite, jonka on oltava parin-muodostustilassa.
- Valitse **Yhdistä**. Kun yhdistät toiseen Bluetooth-laitteeeseen, saatat tarvita salasanan tai joutua vahvistamaan jaetun yhdistämiskoodin.

15. HÄLYTYS

Aseta hälytyksiä määrittämillesi ajankohdille.

16. WHATSAPP

WhatsApp on alustasta riippumaton viestinvälitys- ja VoIP (Voice over IP) -palvelu. Sovellus mahdollistaa tekstiviestien lähettämisen ja vastaanottamisen, ääni- ja videopuhelut, sekä kuvien, muun median, asiakirjojen ja käyttäjän sijainti-tietojen lähettämisen ja vastaanottamisen. Palvelun käyttö edellyttää matkapuhelinnumeron antamista. Lisätietoja on osoitteessa **www.whatsapp.com**.

17. FACEBOOK

Facebook mahdollistaa sosiaalisten verkostojen seuraamisen. Lisätietoja on osoitteessa **www.facebook.com**.

18. AJANHALLINTA

Valitse aloitusnäytöltä 📅 ➔ **Ajanhallinta ➔**

Laskin:

Suorita peruslaskutoimituksia.

Kalenteri:

Syötä tulevia tehtäviä ja tapahtumia.

Tiedostonhallinta:

Hallitse puhelimeen ja muistikortille tallennettuja erilaisia tiedostoja.

19. MEDIA

Valitse aloitusnäytöltä 📺 ➔ **Media ➔**

Galleria:

Katsele kameralla otettuja sekä muita tallennettuja tai ladattuja kuvia.

Musiikki:

Musiikkisoittimen avulla voit kuunnella musiikkia tai muita äänitiedostoja.

Ääninauhuri:

Äänitä ja tallenna äänitallenteita.

Videot:

Katsele kuvattuja, muita tallennettuja tai ladattuja videoita.

20. TASKULAMPPU

Käytä taskulamppua, kun tarvitset lisää valoa.

***Huomautus!** Taskulamppu kuluttaa akkua erittäin nopeasti. Muista sammuttaa taskulamppu käytön jälkeen.*

21. Ohje

Ohjeita:

- Lataa koko ohjekirja osoitteesta **www.doro.com**
- Päivitä puhelimesi ohjelmisto

Puhelimesi tarkistaa saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset automaattisesti. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kun saat ilmoituksen ohjelmistopäivityksestä.

Vihje: *Lataa ja asenna aina puhelimen ohjelmistopäivitykset parantaaksesi puhelimesi suorituskykyä.*

- Puhelimen nollaaminen

Valitse aloitusnäytöltä 🔧 ➔ **Asetukset ➔ Järjestelmä ➔ Nollaa asetukset ➔** valitse haluamasi nollattava asetus
Syynä puhelimen asetusten nollaamiseen voi olla jatkuva ongelma, jota ei pystytä ratkaisemaan. Syyinä voi olla myös se, että haluat antaa puhelimen jonkun toisen henkilön käyttöön. Huomaa, että kaikki puhelimeen sen hankkimisen jälkeen tallennetut tiedot menetetään. Nollaaminen ei vaikuta SIM- ja muistikortteihin.

22. TURVAOHJEET

VAROITUS

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalisia käyttöasennossa. Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaaltoilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käännny heidän puoleensa. Jos hoitoloitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaa-loissa ja hoitoloitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltoiläh-teille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkin-nällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen välille.

Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääketieteellinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta laitteesta. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääkin-nällinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdysvaaralliset alueet

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammu-tettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdysken tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autojen korjaustiloja. Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään. Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Tällaisia paikkoja on esimerkiksi veneen kannen alla, kuljetettaessa tai varastoitaessa kemikaaleja, propaanin tai butaanin kaltaisia nesteytettyjä polttoaineita käytävissä ajoneuvoissa tai jos ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metalli-hiukkasia.

Li-ion-akku

Tässä tuotteessa on Li-ion-akku. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.

VAROITUS

Väärin asennettu akku muodostaa räjähdysvaaran. Jotta tulipalon ja palovammojen riskiltä vältytään, ulkoisia liittimiä ei saa purkaa, murskata, lävistää tai saattaa oikosulkuun, altistaa yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloille tai heittää tuleen tai veteen. Kierrätä tai hävitä käytetyt akut paikallisten määräysten tai tuotteen mukana toimi-tetussa oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kuulon suojaaminen

	VAROITUS Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajan aikana voi heikentää huomiointikykyä ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.
---------------	--

Hätäpuhелut

Tärkeää!

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakiono-peudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteydettä auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti. Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja. Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvalli-suuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

23. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Tämä puhelin on teknisesti kehitettynyt laite. Sitä on käsiteltävä varo-vaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Vesi- ja lumisade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektronikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, katkaise siitä heti virta, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektronikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

- Älä pudota tai ravistele laitetta. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
- Älä pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä, lävistä tai silppua.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia, äläkä yritä työntää akkuun vieraita esineitä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista vedelle, nesteelle, tullelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Käytä akkua vain sille tarkoitetussa järjestelmässä.
- Lataa akkua vain laturilla, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muun kuin hyväksytyn akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun riskin.
- Älä päästä akkua oikosulkuun äläkä anna metallisten johtavien osien päästä kosketuksiin akunapojen kanssa.
- Vaihda akku vain sellaiseen uuteen akkuun, joka on hyväksytty käytettäväksi järjestelmän kanssa standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muiden kuin hyväksyttyjen akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun vaaran.
- Hävitä käytetyt akut viipymättä paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos lapset käyttävät akkuja, heitä on valvottava.
- Akun asiaton käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vaaratilanteeseen.

Jos laite käyttää USB-porttia latauslähteenä, laitteen käyttöohjeessa on oltava ilmoitus, että laitteen saa liittää vain CTIA-sertifioituun sovittimeen tai USB-IF-logolla varustettuun tuotteeseen tai tuotteeseen, joka on läpäissyt USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

24. TAKUU

Tällä tuotteella on 24 kuukauden takuu ja sen alkuperäisillä lisäva-rusteilla (kuten akulla, laturilla, lataustelineellä tai handsfree-sar-jalla), joita voidaan toimittaa laitteen mukana, 12 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseen tulee vika, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Huolto-tai tukipalveluiden saamiseksi takuaikana vaaditaan ostokuitti.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huo-limattomasta käytöstä, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista ostajan aiheuttamista tilanteista.

Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihtelui-den aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi. Huomaa, että tämä on vapaaehtoinen valmistajan takuu ja sisältää oikeuksia, jotka eivät sisälly loppukäyttäjien lakisääteisiin oikeuksiin, eikä takuu vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin.

Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

25. TEKIJÄNOIKEUDET JA MUITA HUOMAUTUKSIA

© 2019 Doro AB. All rights reserved.

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.

Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan ”sellaisenaan”. Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkään-laisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edel-lyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakko-va-roitusta.

Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satun-naisista, seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti. Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan.

Doro ei millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toiminnalli-suudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lainvoi-mainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioita jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainopilliseen neuvojaasi.

26. TEKNISET TIEDOT

Verkkokaistat (MHz) [suurin radiotaajuusteho/dBm]:	
4G LTE	1 (2100) [24], 3 (1800) [24], 7 (2600) [24], 8 (900)[24], 20 (800)[24]
3G UMTS	1 (2100) [24], 8 (900) [24], B2 (1900) [24]
2G GSM	900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [suurin radiotaajuusteho/dBm]:	4.2 (2402 - 2480) [10]
Wi-Fi, kaista (MHz) [suurin lähetysteho, dBm]:	IEEE 802.11 b/g/n, (2412 - 2472) [15]
GPS-vastaanotin:	Luokka 3
Käyttöjärjestelmä:	DorOS
SIM-kortin koko:	nano-SIM (4FF)
Mitat:	109 mm x 57 mm x 21 mm
Paino:	124 g (akku mukaan lukien)
Paristo:	3,7 V / 1350 mAh:n litiumioniakku
Käyttöympäristön lämpötila:	Väh.: 0 °C (32 °F) Maks.: 40 °C (104 °F)
Latausympäristön lämpötila:	Väh.: 0 °C (32 °F) Maks.: 40 °C (104 °F)
Säilytyslämpötila:	Väh.: -20 °C (-4 °F) Maks.: 60 °C (140 °F)

Kuulolaitteet

Tämän laitteen pitäisi toimia useimpien markkinoilla olevien kuulolaitteiden kanssa. Täyttä yhteensopivuutta kaikkien laitteiden kanssa ei kuitenkaan voida luvata.

Ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosätei-lyä koskevat määräykset. Mobiililaitteesi on radiolähtetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radioaaltoja (radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen raja-arvoja, jotka perustuvat riippumattoman tiedeorganisaation ICNIRP:n (International Commision of Non-Ionizing Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.

Radioaaltojen altistumisohejissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Mobiililaitteille asetettu SAR-raja on 2 wattia/kilogramma (W/kg) keskiarvona kymmentä kudogrammaa kohden. Siihen sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on taata kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyt-töasentoja ja puhelimen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Tämän laitemallin korkeimmat ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

SAR, pää: 0,625 W/kg

SAR, keho: 1,621 W/kg

Normaalkäytössä tämän laitteen SAR-arvot ovat yleensä selvästi yllä annettujen arvojen alapuolella. Tämä johtuu siitä, että järjestel-män tehokkuuden takaamiseksi ja verkkohäiriöiden minimoimiseksi mobiililaitteesi lähtötehoa lasketaan automaattisesti, kun puhelua varten ei tarvita täyttä tehoa. Mitä matalampi laitteen lähtöteho on, sitä matalampi on sen SAR-arvo.

Laite täyttää radiotaajuisen altistuksen ohjearvot, kun sitä käytetään päästä vasten tai kun se asetetaan vähintään 0,5 cm:n päähän kehosta.

Kun käytetään kantopussia, vyöpidikettä tai muuta keholle asetettavaa lisävarustetta, se ei saa sisältää metallia ja sen on pidettävä puhelin irrallaan kehosta ainakin yllä mainitun etäisyyden verran.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla oleva tutkimustieto ei anna viitteitä siitä, että mobiililaitteita käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä varotoimia. Jos olet kiinnos-tunut pienentämään altistustasi, suosituksena on vähentää laitteen käyttöä tai käyttää handsfree-lisävarusteita, joilla laite voidaan pitää kauempana päästä ja kehosta.

Tämän tuotteen oikea hävittäminen
 (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)
 (Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektroniaisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteen valvomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi nämä tuotteet on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä vastuullisesti aineellisten resurssien kestäväin uudelleenkäytön edistämiseksi.

Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikallishallinnon virastoon ja pyytää tarkkoja ohjeita siihen, mihin tuotteet on vietävä ympäristölle turvallista kierrättämistä varten ja miten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektroniaisia lisävarusteita ei saa sekoittaa muihin hävitetäviin yritysätteisiin