


Doro 7070

Snabbstartsguide

Svenska

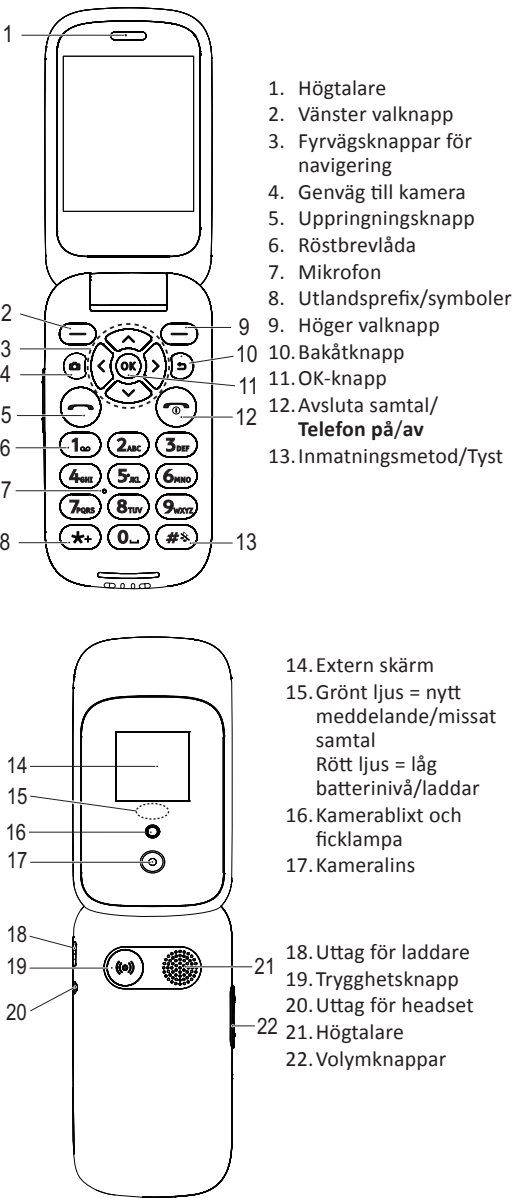

Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella telefonen korrekt. Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din operatör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

1. KOMMA IGÅNG

När du får din telefon finns det några åtgärder som du behöver vidta innan du börjar använda den.

Tips: Avlägsna skärmskyddet.

1. 1. Ta ut telefonen ur förpackningen

Det första steget är att packa upp telefonen och se vilka artiklar och vilken utrustning som ingår i leveransen. Se till att läsa igenom handboken så att du bekantar dig med utrustningen och basfunktionerna.

- Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera beroende på region och operatör.
- Medföljande objekt är endast avsedda för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör hos din lokala Doro-återförsäljare.
- Se till att de är kompatibla med enheten innan du köper dem.
- Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.
- Tillgången på tillbehör kan ändras och beror helt och hållet på tillverkarna av tillbehören. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Doros webbplats.

Sätta i minneskort, SIM-kort och batteri

Viktigt!
Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

Ta bort batteriluckan:



Viktigt!
Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar bort batteriluckan. Böj eller vrid inte batteriluckan mer än nödvändigt eftersom den kan skadas.

Sätt i SIM-kortet:

Tips: Var försiktig så att du inte skrapar metallkontakterna på korten när du sätter i dem i korthållarna.



Sätta i batteriet:

Sätt i batteriet genom att skjuta in det i batterifacket. Sätt tillbaka batteriluckan.



Observera
Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.

När batteriet nästan är helt slut, visas  och en varningssignal ljuder. Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till laddningsuttaget  eller placera enheten i en laddningsstation.

Du kan också ansluta kabeln till laddningsuttaget  på telefonen och till en USB-port på en dator.

1. 3. Spara energi

Dra ur kontakten till laddaren ur vägguttaget när batteriet är fulladdat och du har kopplat ifrån laddaren från telefonen. För att spara energi stängs skärmen av efter ett tag. Tryck på valfri knapp för att starta den igen. Batterier blir sämre ju äldre de är, vilket innebär att kapaciteten för samtals- och standbytid minskar vid normal användning. Vid längre drift kan enheten kännas varm. I de flesta fall är detta normalt. För att undvika att enheten blir för varm kan den stängas av under laddning.

1. 4. Slå på och av telefonen

- Håll in  för att slå på och av telefonen.
- Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en PIN-kod (Personal Identification Number) visas **PIN**. Ange PIN-koden och tryck på **OK**. Ta bort med **rensa**.

Obs! Kontakta din tjänsteleverantör om du inte fick någon PIN- eller PUK-kod med ditt SIM-kort.

Försök: # anger hur många försök att ange PIN-koden du har kvar. När inga försök återstår visas **SIM spärrat**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

- Ange PUK-koden och bekräfta med **OK**.
- För att ändra PIN-kod, ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.
- Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med **OK**.

2. LÄRA KÄNNA TELEFONEN

Startguide  **→** **Inställningar** **→** **Personalisering** **→** **Startguide**

När du startar telefonen för första gången hjälper startguiden dig att göra vissa grundinställningar.

2. 1. Beskrivningar i detta dokument

Beskrivningarna i det här dokumentet är baserade på dina telefoninställningar vid inköpstillfället. Instruktionerna startar normalt från startskärmen. Tryck på  för att komma till startskärmen. Vissa beskrivningar är förenklade. Pilen () står för nästa åtgärd i steg-för-steg-anvisningarna.

2. 2. Hantering av telefonen

Samtal :

- Ringa upp ett nummer eller svara på inkommande samtal.
- Öppna samtalslistan.

Avsluta samtal/Telefon på och av :

- Avsluta samtal eller återgå till startskärmen.
- Tryck länge för att slå på/av telefonen.

Trygghetslarm ():

- Tryck för att ringa ett trygghetslarmsamtal.

Tillbaka :

- Återgå till föregående skärm.

Kamera :

- Tryck för att starta kamera-appen.

Valknappar :

- Valknapparna har flera funktioner. Den aktuella funktionen visas ovanför valknappen på skärmen. Under ett samtal ger valknapparna tillgång till ytterligare funktioner.

Navigeringsknappar:

- (A) Använd **fyrvägsknapparna** för att navigera uppåt och nedåt, samt åt vänster och åt höger.
- (B) Använd **OK-knappen** för att öppna  **menyn** och för att bekräfta åtgärder.



Notera! Navigering i vissa tredjepartsprogram kan fungera annorlunda.

Volymkontroll:

Använd sidoknapparna + och – för att justera ljudvolymen. Under telefonsamtal kan du använda dem för att ändra hörlursvolymen. Volymnivån visas på skärmen.

Ställa in språk:

Standardspråket bestäms av SIM-kortet.

 **→** **Inställningar** **→** **Personalisering** **→** **Språk**

Ställa in tid och datum:

 **→** **Inställningar** **→** **Personalisering** **→** **Datum och tid**.

2. 3. Snabbknappar

Tryck på  på startskärmen för att välja **Ficklampa**, **Wi-Fi**, **Mobildata**, **Bluetooth** eller **Vibration**.

Obs! Ficklampa gör slut på batteriet mycket snabbt. Kom ihåg att stänga av ficklampan efter användning.

2. 4. Skriva in text

- Tryck på knappen som motsvarar bokstaven tills rätt tecken visas.
- Tryck  för att visa en lista med specialtecken. Välj det tecken du vill ha med **fyrvägsknappen** och tryck på **Välj** för att skriva tecknet.
- Använd **fyrvägsknappen** för att flytta markören i texten.
- Tryck på **Radera** för att radera tecken.
- Tryck på **Alternativ** för att visa fler inställningar.
- Tryck  för att byta mellan stora bokstäver, små bokstäver och siffror.

Ändra inmatningsspråk:

- Håll  intryckt för att visa en lista över tillgängliga språk.
- Välj språk med / och tryck på **OK** för att bekräfta.

Skriva in text med ordboksfunktion:

För snabb och exakt teckeninmatning kan du använda den intelligenta inmatningsmetoden med ordboksfunktion.

- När du skriver, tryck på  för att välja inmatningsmetod.

Ange telefonnummer:

Obs! Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck två gånger på  för utlandsprefixet +.

Du kan ringa upp eller spara telefonnummer med pauser för användning med automatiska system, t.ex. röstbrevlåda

eller kreditkortsnummer. Det finns två typer av pauser tillgängliga på din telefon, tryck upprepade gånger på  tills önskat tecken visas.

2. 5. Extern skärm

Visar datum, tid och meddelanden.

3. SAMTAL

3. 1. Ringa ett samtal

- Slå telefonnumret.
 - Tryck på  för att ringa upp.
 - Tryck  för att avsluta samtalet.
- Obs!** Det hörs ingen kopplingston. Din telefon är redo att användas så fort den slås på.

3. 2. Ringa ett samtal från kontaktlistan

- Tryck på  för att öppna **Kontakter**.
- Använd / för att bläddra bland kontakterna, eller tryck på knappen som motsvarar den första bokstaven i namnet för att snabbsöka.
- Tryck på  för att ringa upp den valda kontakten, eller tryck på  för att återgå till startskärmen.

3. 3. Besvara ett samtal

- Om luckan är stängd fäller du ut den för att besvara ett inkommande samtal.
- Tryck  för att svara.

Tysta ett inkommande samtal

- Vid inkommande samtal, tryck på **Volym ned** för att tysta ringsignalen.

3. 4. Samtalslogg

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en samtalslista.

Hämta och ringa upp:

- Tryck .
- Använd / för att bläddra i samtalslistan
-  = Inkommande samtal
-  = Utgående samtal
-  = Missat samtal
- Tryck på  för att ringa upp det markerade numret.

4. KONTAKTER

Du kan använda programknappen  på startskärmen för att komma åt dina kontakter.

4. 1. Skapa en kontakt

- Tryck på  **→** **Kontakter** **→** **-Ny-** **→**
- Ange kontaktinformation.
- Tryck på **Lägg till** för att öppna fler informationsfält.
- Tryck på **OK** när du är klar.

Tips: Vilken typ av information du kan spara beror på den valda lagringsplatsen.

4. 2. Kontaktalternativ

Snabbvalsuppringning:

Använd sifferknapparna **0** – **9** för att göra en snabbvals-uppringning.

Siffran **1** är avsedd för röstbrevlådan.

Håll inne knappen för att göra snabbvalsuppringningen:

 **→** **Kontakter** **→** **Inställningar** **→** **Ange snabbvalskontakter**

Tio i topp:

Tio i topp är de första tio kontakterna i telefonboken. Ange en kontakt som en av dina tio i topp-kontakter.

 **→** **Kontakter** **→** **Inställningar** **→** **Topp 10**

4. 3. Lägg in nödinformation (ICE-post, "In Case of Emergency")

I händelse av olycka kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, såsom medicinsk information, från den nödställdes telefon. Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

- Tryck på  **→** **Kontakter** **→** **ICE**.
- Använd / för att bläddra i kontaktlistan.
- Tryck på **Redigera** för att lägga till eller redigera information i respektive fält. Ta bort med **rensa**.
- Tryck på **Spara** när du är klar.

5. NÖD-/112-SAMTAL

Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av . Vissa operatörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Kontakta din operatör för mer information.

Obs! Ibland kan ett nödsamtal inte göras på grund av nätverk, miljö eller störningar.

6. TRYGGHETSKNAPP

Trygghetsknappen på telefonens baksida gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade nödnummer om du skulle behöva hjälp. Se till att trygghetsfunktionen är aktiverad innan den används. I den kompletta handboken finns mer information om hur du aktiverar, lägger till personer i nummerlistan och redigerar textmeddelandet.

 **→** **Inställningar** **→** **Trygghet**

7. KAMERA

Obs! Torka av linsen med en torr trasa för att få skarpa bilder.

- Tryck på genvägsknappen  eller tryck på  **→** **Kamera**.
- Tryck på  eller **OK** för att ta en bild.

8. MEDDELANDEN

8. 1. Skapa ett meddelande

Skapa, redigera och läsa meddelanden. Ett textmeddelande konverteras automatiskt till ett bildmeddelande när mediefiler (t.ex. musik, video) bifogas.

- Tryck på  **→** **Meddelanden** **→** **Nytt**.
- Ange mottagarens telefonnummer i fältet **Till**.
Eller tryck på **Kontakter** för att välja en mottagare från din telefonbok.
- Bläddra bland dina kontakter.
Eller tryck på knappen som motsvarar den första bokstaven i kontaktens förnamn, efternamn eller fullständiga namn för att **söka** efter en kontakt. Tryck på **Välj** för att välja en kontakt.
- Tryck på **Kontakter** för att lägga till fler mottagare.
- Välj **Meddelande** och skriv ditt meddelande.
- Tryck på **Alternativ** för ytterligare alternativ.
- Tryck på **Skicka** när du är klar.

Obs! Om du skickar till flera mottagare kan du bli debiterad för varje mottagare.

Viktigt!
Vissa funktioner använder Internet-datatjänster och det kan vara dyrt. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på vad din datatjänst kostar.

9. WI-FI-ANSLUTNING

Du måste ha internetåtkomst för att kunna använda internet och e-postfunktionerna. För att minska kostnaderna för datatrafik rekommenderar vi att du använder Wi-Fi-anslutningar när sådana finns tillgängliga, i stället för att använda den dyrare mobildataanslutningen. Kontakta din operatör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen. Du kanske redan har Wi-Fi hemma och det finns ofta tillgängligt på arbetsplatser. Tänk på att dra nytta av kostnadsfria nätverk på kaféer, hotell, tåg och bibliotek. När du ansluter till internet via Wi-Fi slipper du extra kostnader för datatrafiken, förutsatt att du förstås inte behöver betala för att använda det trådlösa nätverket.

- Tryck på  **→** **Inställningar** **→** **Nätverk och anslutning** **→** **Wi-Fi**.
- Välj **På** **→** **Internet**.
- Välj **Tillgängliga nätverk** och välj det nätverk som du vill ansluta till.
- Om nätverket är skyddat med ett lösenord, anger du lösenordet och väljer **Anslut**.

Tips:  visas i statusfältet när du är ansluten. Du kan enkelt slå på och stänga av Wi-Fi via **snabb-inställningarna**:

- Tryck på  på startskärmen för att välja **Wi-Fi**.
Obs! Tänk på att telefonen minns alla trådlösa nätverk du ansluter till. Om Wi-Fi är aktiverat ansluter telefonen automatiskt till ett tidigare nätverk nästa gång du befinner dig inom täckningsområdet. Vissa öppna nätverk kräver att du loggar in på en webbsida innan du får åtkomst till nätverket.

