


1. Cámara frontal
2. Altavoz
3. Botón Menú
4. Teclas de navegación en las cuatro direcciones
5. Acceso rápido a cámara
6. Tecla de llamada
7. Buzón de voz
8. Prefijo internacional / símbolos
9. Micrófono
10. Botón Atrás
11. Botón Borrar
12. Botón OK
13. Fin. llam./encender/apagar
14. Método de entrada / modo silencio

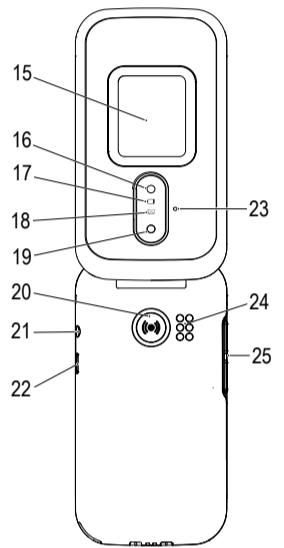

15. Pantalla externa
16. Flash de la cámara y linterna
17. Indicador rojo = nivel de batería bajo o cargando
18. Indicador verde = nuevo mensaje o llamada perdida
19. Cámara principal
20. Botón Asistencia
21. Toma para auriculares
22. Toma para el cargador
23. Segundo micrófono
24. Altavoz
25. Teclas de volumen

Nota: Todas las ilustraciones son solo para fines ilustrativos y pueden no representar con precisión el dispositivo real. Los elementos que se suministran con el teléfono pueden variar en función del software y los accesorios que estén disponibles en su región o que ofrezca su proveedor de servicios. Puede adquirir accesorios adicionales a través de su distribuidor local de Doro. Los accesorios suministrados proporcionan el mejor rendimiento con su teléfono.

IMPORTANTE:

Dependiendo de su plan de datos, podría incurrir en cargos adicionales derivados del uso por parte de su dispositivo de ciertos servicios de datos como, por ejemplo, servicios de mensajería o de localización. Le recomendamos que consulte las tarifas de datos que haya suscrito con su proveedor de servicios.

1. PRIMEROS PASOS

Cuando el teléfono llega a sus manos, debe realizar las siguientes acciones antes de empezar a usarlo:

Consejo: Retire el protector de plástico de la pantalla.

1.1. Saque el teléfono nuevo de la caja

El primer paso consiste en sacar el teléfono de la caja y comprobar que el paquete contiene todos los elementos y el equipo correspondientes. Asegúrese de leer todo el manual para familiarizarse con el equipo y las funciones básicas. Para consultar el manual completo, visite www.doro.com o póngase en contacto con nuestra línea de ayuda.

- Los elementos que se suministran con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados se han diseñado exclusivamente para este dispositivo, por lo que pueden no ser compatibles con otros.
- El aspecto y las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
- Puede adquirir accesorios adicionales a través de su tienda local de Doro.
- Antes de comprarlos, asegúrese de que sean compatibles con su dispositivo.

- Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios cuyo uso haya sido aprobado para este modelo en particular. La conexión de otros accesorios podría resultar peligrosa e invalidar la homologación de tipo y la garantía del teléfono.
- La disponibilidad de todos los accesorios depende totalmente de los fabricantes y puede estar sujeta a cambios. Si desea obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Doro.

Colocación de la tarjeta de memoria, la tarjeta SIM y la batería


Importante:

Apague el teléfono y desconecte el cargador antes de extraer la tapa de la batería.

Retire la tapa del compartimento de la batería:

Importante:


Tenga cuidado de no dañarse las uñas cuando retire la tapa del compartimento de la batería. No doble o gire excesivamente la tapa del compartimento de la batería, ya que podría romperse.

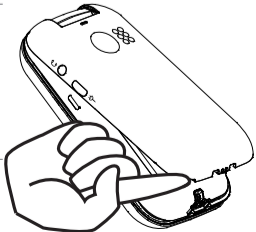

Coloque la tarjeta SIM:



Nota: Procure no rayar los contactos metálicos de las tarjetas al introducir las en sus respectivos soportes.

Inserte la tarjeta nano SIM o USIM proporcionada por el proveedor de servicios móviles.

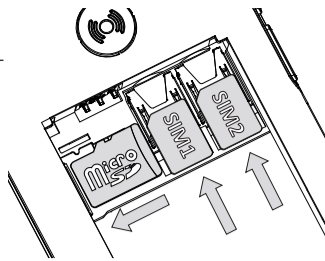

Puede insertar una segunda tarjeta nano SIM o USIM para poder tener dos números de teléfono o proveedores de servicio en un único dispositivo. La velocidad de transferencia de datos puede ser más lenta en algunos casos si se insertan dos tarjetas SIM en el dispositivo.

Nota: Este dispositivo solo admite el uso de tarjetas nano SIM (4FF). El uso de una tarjeta incompatible modificada más gruesa que una tarjeta nano SIM puede dañar la propia tarjeta, la ranura de la tarjeta y corromper los datos guardados en ella. Si solo va a utilizar una tarjeta SIM, le recomendamos que utilice la ranura SIM1.

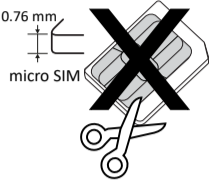


Introduzca la tarjeta de memoria:

Opcionalmente, puede instalar una tarjeta de memoria en el teléfono para aumentar el espacio de almacenamiento de su teléfono y poder guardar más archivos, fotos, videos, etc. Asegúrese de que los contactos de la tarjeta de memoria queden hacia abajo, tal como se muestra más arriba. Tipo de tarjeta compatible: MicroSD, MicroSDHC y MicroSDXC.

Coloque la batería:

Introduzca la batería deslizando en su compartimento con los contactos mirando hacia arriba y a la izquierda.

Vuelva a colocar la tapa de la batería.

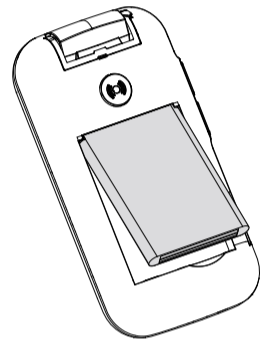

1.2. Carga

Aunque es posible que el teléfono se entregue con la carga suficiente para poder encenderlo al abrir la caja, recomendamos efectuar una carga completa antes de su primer uso.

Precaución

Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios cuyo uso haya sido aprobado para este modelo en particular. La conexión de otros accesorios podría resultar peligrosa e invalidar la homologación de tipo y la garantía del teléfono.

Cuando la batería tenga poca carga, se mostrará el símbolo y se oír una señal de aviso. Conecte el adaptador de red a un enchufe y a la toma para el cargador o coloque el dispositivo en una base de carga.

También puede conectar el cable a la toma para el cargador en el teléfono y a un puerto USB en el ordenador.

1.3. Ahorro de energía

Cuando se haya cargado totalmente la batería, desconecte el cargador del dispositivo y desenchufe el cargador de la toma de corriente. Para ahorrar energía, la pantalla se apagará al cabo de un rato. Pulse cualquier botón para encenderla de nuevo. La batería se degrada con el tiempo, lo que significa que el tiempo de llamada y de espera normalmente se ve reducido con el uso normal. En caso de uso prolongado, el aparato puede calentarse. Esto suele ser normal. Para evitar un calentamiento excesivo, el aparato podrá apagarse durante la carga.

1.4. Conexión y desconexión del teléfono

- Mantenga pulsada la tecla (roja) para encender y apagar.
- Si la tarjeta SIM es válida pero está protegida con un código PIN (Personal Identification Number), se visualizará **Introducir PIN de la SIM**. Introduzca el código PIN y pulse la tecla central OK.

Elimine cualquier número escrito incorrectamente con . **Nota:** Si con la tarjeta SIM no se facilitaron los códigos PIN y PUK, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Además, tenga en cuenta que, si utiliza más de una tarjeta SIM, los códigos PIN y PUK de la SIM1 y la SIM2 pueden ser distintos.

Intentos: # muestra el número de intentos que quedan para introducir el PIN. Si se agotan los intentos, la pantalla indicará **PIN bloqueado**. Ahora tendrá que desbloquear la tarjeta SIM con el código PUK (Personal Unblocking Key, clave de desbloqueo personal).

- Introduzca el código PUK y confirme con OK.
- Introduzca un nuevo código PIN y confirme con OK.
- Vuelva a introducir el código PIN y confírmelo con OK.

2. FAMILIARIZARSE CON EL TELÉFONO

Cuando inicie el teléfono por primera vez, el asistente de inicio le guiará para fijar algunos ajustes básicos.

Seleccione el ajuste que desee cambiar.

Cuando esté listo, desplácese hasta el final y pulse Finalizar.

2.1. Descripciones de este documento

Las descripciones de este documento corresponden a la configuración del teléfono en el momento de la compra. Las instrucciones suelen comenzar a partir de la pantalla de inicio. Pulse la tecla (roja) para ir a la pantalla de inicio. Algunas de las descripciones se han simplificado.

La flecha indica la próxima acción de las instrucciones detalladas.

2.2. Uso del teléfono

Llamada (verde):

- Marcar un número o aceptar una llamada.
- Acceder al registro de llamadas.

Fin. llam./encendido y apagado (rojo):

- Pulse para finalizar llamadas o volver a la pantalla de inicio.
- Pulsación larga para encendido y apagado.

Menú/botón de opciones/notificaciones

- En la pantalla de inicio, pulse para ver las notificaciones.
- Desde otras pantallas, pulse para ver más opciones disponibles en el menú.

Asistencia

- Pulsar para hacer una llamada de asistencia.

Atrás

- Volver a la pantalla anterior.

Borrar


- Pulse esta tecla para eliminar el carácter anterior.

Cámara

- Pulsar para iniciar la aplicación de cámara.

Teclas de navegación:

- (A) Utilice las **cuatro teclas de navegación** para moverse hacia arriba y abajo, o a izquierda y derecha. Dichas teclas se indicarán como en el resto del presente documento.
- (A) Utilice la tecla central para seleccionar elementos y confirmar acciones. Este botón se mostrará como **OK** en el resto del presente documento.



Nota: La navegación en algunas aplicaciones de terceros puede funcionar de distinto modo.

2.3. Acciones del menú básico

El menú básico es el menú telefónico exclusivo de Doro, que está basado en acciones y le permite navegar por el teléfono con solo plantearse una pregunta: «¿Qué quiero hacer?». Seleccione una de las acciones disponibles como tecla de acceso directo para su siguiente paso.



Llamar



Ver



Enviar

Control del volumen:

Utilice las teclas laterales + y - situadas al lado del dispositivo para ajustar el volumen del sonido. Durante una llamada, se ajusta el volumen del auricular.

Selección del idioma:

El idioma por defecto lo determina la tarjeta SIM.

→ Ajustes → Sistema → Idiomas y entrada → Idioma

Ajuste de la hora y la fecha:

La hora y la fecha se pueden establecer automáticamente desde la red.

→ Ajustes → Sistema → Fecha y hora.

2.4. Introducción de texto

- Pulse la tecla correspondiente a la letra hasta que aparezca el carácter deseado.
- Pulse para acceder a la lista de caracteres especiales. Seleccione el carácter deseado con las **cuatro teclas de navegación** y pulse OK para introducirlo.
- Utilice las **cuatro teclas de navegación** para mover el cursor por el texto.
- Pulse para eliminar caracteres.
- Pulse para alternar entre mayúsculas, minúsculas, dígitos y texto predictivo.

Cambio del idioma de escritura:

- Mantenga pulsado para ver una lista de los idiomas disponibles.
- Seleccione el idioma con y pulse OK para confirmar.

Introducción de texto predictivo:

Para una escritura rápida y precisa, puede utilizar el método de entrada de texto predictivo inteligente.

Al escribir mensajes, pulse para seleccionar el método de entrada.

Introducción de números de teléfono:

Nota: Para realizar llamadas internacionales, utilice siempre + antes del código de país para un funcionamiento mejor. Mantenga pulsado para introducir el prefijo internacional +.

Puede marcar o guardar números de teléfono con pausas para su uso con sistemas automatizados, como buzones de voz o números de facturación por tarjeta de crédito. El teléfono dispone de dos tipos de pausas. Mantenga pulsado hasta que se muestre el carácter deseado. La coma (,) sirve para pausar y el punto y coma (;) sirve para esperar a la activación del usuario.

2.5. Pantalla externa

Muestra la fecha, la hora y las notificaciones.

3. LLAMADAS

3.1. Realización de una llamada

- Introduzca el número.
- Pulse (verde) para llamar.
- Pulse (rojo) para finalizar la llamada.

Nota: No existe tono de llamada. Mientras el teléfono esté encendido, estará listo para ser usado.

3.2. Hacer una llamada desde la lista de contactos

- Pulse → Contactos.
- Utilice para desplazarse por los contactos o pulse para buscar en la agenda.
- Seleccione el contacto deseado y pulse OK.
- Pulse (verde) para marcar la entrada seleccionada.

3.3. Recepción de una llamada

- Para responder a una llamada cuando el teléfono está cerrado, ábralo.
- Pulse (verde) para responder.

Silenciar una llamada entrante

- Cuando se reciba una llamada, pulse las **teclas de volumen** para silenciar el tono de llamada.

3.4. Registro de llamadas

Las llamadas entrantes, perdidas y salientes se guardan en un registro de llamadas.

Búsqueda y marcación:

- Pulse (verde).
- Utilice para desplazarse por el registro de llamadas
- = llamada entrante
- = llamada saliente
- = llamada perdida
- Pulse (verde) para marcar el número resaltado.

4. CONTACTOS

4.1. Crear un contacto

- Pulse → Contactos → Crear nuevo contacto →
- Introduzca la información de contacto relevante.
- Cuando haya terminado, pulse y seleccione Guardar.

Consejo: En función del lugar de almacenamiento elegido, podrá variar los tipos de datos disponibles.

Pulse para ver más opciones para el contacto.

4.2. Creación de una entrada para emergencias (ICE)

En caso de emergencia, el personal de urgencias podrá acceder desde el teléfono de la víctima a datos adicionales, como su información médica. En caso de accidente, disponer de esta información lo antes posible puede aumentar las posibilidades de supervivencia. Todos los campos son opcionales, pero cuantos más datos se introduzcan, mejor.

- Pulse → Contactos → ICE.
- Rellene tanta información como sea posible.
- Añada los contactos ICE de la lista de contactos.
- Pulse para Guardar cuando haya terminado.

5. LLAMADAS DE EMERGENCIA / 112

Cuando el teléfono está encendido, siempre es posible realizar una llamada de emergencia introduciendo el número de emergencias

local para su ubicación seguido de (verde). Algunas redes aceptan llamadas a números de emergencia sin necesidad de disponer de una tarjeta SIM válida. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Nota: A veces no podrá realizarse una llamada de emergencia debido a interferencias o problemas con la red y el entorno.

6. TECLA DE ALERTA

Importante:

Esta función emplea servicios de datos, lo que puede resultar caro. Le recomendamos que consulte las tarifas de datos de su proveedor de servicios.

La tecla de asistencia, ubicada en la parte de atrás del teléfono, permite contactar fácilmente con sus destinatarios de alarmas predeterminados (familia y amigos) en caso de que necesite ayuda. Esta función se basa en que los destinatarios de las alertas de asistencia tienen la aplicación móvil Response by Doro instalada y configurada en su teléfono.

Una vez finalizada la configuración, pulse el botón de asistencia situado en la parte posterior del teléfono.

- Se inicia una alarma de asistencia y todos sus destinatarios recibirán una alerta con su señal de socorro y su ubicación más reciente.
- La primera persona que confirme la alarma se hace responsable de ella y puede llamarle para preguntar el motivo de su alarma, así como tomar las medidas oportunas.

7. RESPONSE BY DORO

Response by Doro es una aplicación que permite que un familiar (destinatario de alarmas) reciba alarmas del usuario del teléfono Doro en caso de emergencia. El familiar también tiene la posibilidad de gestionar desde una aplicación algunos ajustes básicos del teléfono de la persona mayor.

La aplicación Response by Doro está disponible en Play Store para dispositivos Android y en App Store para dispositivos iOS.

Si bien pueden existir varios destinatarios de alarmas, la primera persona que configura una cuenta e invita a la persona mayor será la administradora del grupo de destinatarios de alarmas.

El grupo de destinatarios de alarmas puede estar formado por un único destinatario de alarmas o por varios asistentes que ayuden a la persona mayor.

Consulte el manual completo para obtener más información.

8. RESPONSE PREMIUM BY DORO

Nota: Este servicio solo está disponible en algunos mercados/países.

Response Premium by Doro es un nuevo e intuitivo servicio de Doro que se ha creado para proporcionar a las personas mayores y a sus familiares una mayor seguridad, día tras día. Basta con pulsar el botón de asistencia del teléfono Doro para que el usuario pida fácilmente ayuda. En primer lugar, la alarma se envía a los familiares y, si ninguno responde, esta se transfiere automáticamente a uno de los centros de recepción de alarmas de Doro, donde el personal amable y altamente cualificado de Doro la atenderá cualquier día y a cualquier hora.

Sus familiares pueden usar cualquier smartphone iOS o Android.

Obtenga más información en www.doro.com.

9. CÁMARA

Nota: Para conseguir fotografías nítidas, limpie bien el objetivo con un paño seco.

- Pulse la tecla de acceso rápido o pulse → Cámara.
- Pulse u OK para hacer una fotografía.

10. MENSAJES

10.1. Creación de un mensaje

Cree, edite y lea mensajes. Un mensaje de texto se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia cuando se adjunten archivos de medios (música, vídeo, etc.).

- Pulse → Mensajes → → Nuevo mensaje.
- Introduzca el número de teléfono del destinatario en el campo Para. O seleccione para seleccionar uno o más destinatarios de sus contactos.
- Desplácese hacia abajo y escriba su mensaje.
- Pulse para ver más opciones.
- Cuando haya terminado, pulse → Enviar o

Nota: Si opta por varios destinatarios, se facturará el importe por cada uno de ellos.

Importante:

Algunas funciones emplean servicios de datos, lo que puede resultar caro. Le recomendamos que consulte las tarifas de datos de su proveedor de servicios.

11. CONEXIÓN WI-FI

Necesitará una conexión a Internet para usar las funciones de correo electrónico e Internet. Para reducir los costes de tráfico de datos, recomendamos el uso de conexiones wifi siempre que sea posible, en lugar de utilizar la conexión de datos móviles, que es más costosa. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener información detallada sobre los costes de su suscripción antes de activarla.

Quizás ya disponga de wifi en su hogar, y también suele estar disponible en los lugares de trabajo.

