


Doro 7080




Guida rapida

Italiano

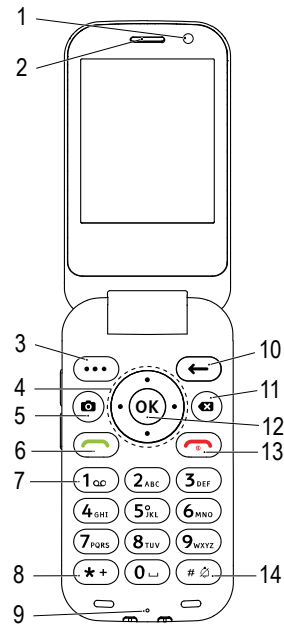

1. Fotocamera anteriore
2. Altoparlante
3. Pulsante menu
4. Tasti di navigazione a quattro direzioni
5. Accesso rapido fotocamera
6. Pulsante di chiamata
7. Posta vocale
8. Prefisso internazionale/Simboli
9. Microfono
10. Pulsante Indietro
11. Pulsante Cancella
12. Pulsante OK
13. Termina chiamata/Accensione/Spegnimento
14. Metodo di immissione/Modalità silenziosa

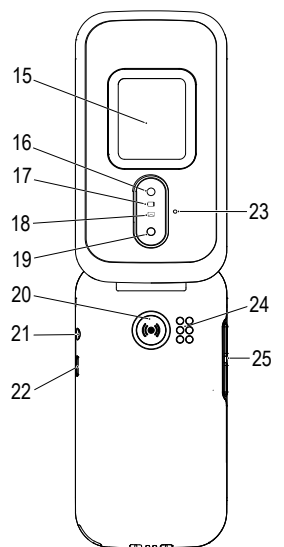

15. Display esterno
16. Flash fotocamera e torcia
17. Spia rossa = livello batteria basso / in carica
18. Spia verde = nuovo messaggio / chiamata persa
19. Fotocamera principale
20. Pulsante di assistenza
21. Presa cuffie auricolari
22. Presa di carica
23. Secondo microfono
24. Altoparlante
25. Tasti volume

Nota! Tutte le illustrazioni sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare con precisione il dispositivo effettivo. Gli elementi forniti con il telefono possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nella regione oppure offerti dal proprio operatore telefonico. Sono disponibili ulteriori accessori in vendita presso il rivenditore locale Doro. Gli accessori in dotazione offrono le migliori prestazioni per l'utilizzo del telefono.

IMPORTANTE!

Il dispositivo può utilizzare servizi dati, quali servizi di messaggistica o di localizzazione, che possono comportare costi aggiuntivi in base al proprio piano dati. Contattare l'operatore telefonico per conoscere le tariffe dati del proprio abbonamento.

1. PER INIZIARE

Non appena si riceve il telefono, è necessario eseguire alcune azioni prima di utilizzarlo.

Suggerimento: Rimuovere il salvaschermo in plastica.

1.1. Estrarre il nuovo telefono dalla confezione

Per prima cosa, estrarre dalla confezione il telefono e valutare gli elementi e l'apparecchiatura inclusi nella fornitura. Leggere attentamente il manuale in modo da familiarizzare con l'apparecchio e con le funzioni di base. Per il manuale completo, è possibile visitare www.doro.com o rivolgersi alla nostra Helpline.

- Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili possono variare in funzione dell'area geografica o dell'operatore telefonico.
- Gli elementi forniti sono progettati solamente per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- L'estetica e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- È possibile acquistare ulteriori accessori presso il rivenditore locale Doro.
- Assicurarsi che questi siano compatibili con il dispositivo prima dell'acquisto.
- Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e accessori approvati per il modello specifico in dotazione. Il collegamento ad altri accessori può essere pericoloso e potrebbe portare all'annullamento dell'omologazione e della garanzia del telefono.

- La disponibilità di tutti gli accessori è soggetta a modifiche a esclusiva discrezione delle aziende produttrici. Consultare il sito Web Doro per ulteriori informazioni sugli accessori disponibili.

Inserire la scheda di memoria, la scheda SIM e la batteria


Importante!

Spegnere il telefono e scollegarlo dal caricabatterie prima di rimuovere il coperchio del vano batteria.

Aprire il coperchio del vano batteria:

Importante!


Prestare attenzione a non rovinarsi le unghie nel rimuovere il coperchio del vano batteria. Non piegare né torcere eccessivamente il coperchio del vano batteria per evitare di danneggiarlo.

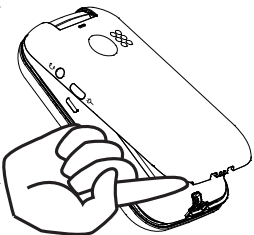

Inserire la scheda SIM:


Nota! Fare attenzione a non graffiare i contatti metallici presenti sulle schede quando vengono inserite nell'alloggiamento.

Inserire la scheda nano SIM o USIM fornita dall'operatore telefonico.

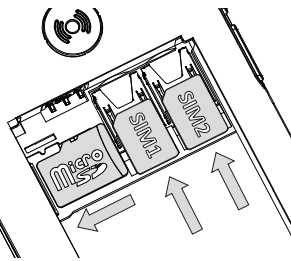

È possibile inserire una seconda scheda nano SIM o USIM in modo da disporre di due numeri di telefono o operatori telefonici su un singolo dispositivo. Se vengono inserite due schede SIM nel dispositivo invece di una, in alcuni casi la velocità di trasferimento dei dati può risultare più lenta.

Nota! Questo dispositivo accetta solamente schede nano SIM (4FF). L'utilizzo di schede modificate non compatibili, più spesse di una scheda nano SIM, può danneggiare la scheda stessa o l'alloggiamento e può alterare i dati memorizzati sulla medesima. Se si utilizza una sola scheda SIM, si consiglia di servirsi dello slot SIM1.

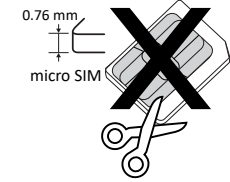


Inserire la scheda di memoria:

A scelta, nel telefono è possibile installare una scheda di memoria per aumentare lo spazio di archiviazione e salvare così più file, immagini, video, ecc. Controllare che i contatti della scheda di memoria siano rivolti verso il basso, come nell'illustrazione qui sopra. Tipi di schede compatibili: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.

Inserire la batteria:

Inserire la batteria facendola scivolare nell'apposito vano con i contatti rivolti verso l'alto a sinistra.

Riposizionare il coperchio del vano batteria.

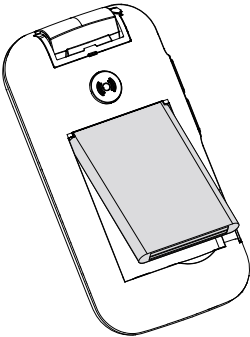

1.2. Ricarica

Anche se la carica della batteria potrebbe essere sufficiente per accendere il telefono subito dopo averlo estratto dalla confezione, si consiglia di caricarlo completamente prima di utilizzarlo per la prima volta.

Attenzione

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e accessori approvati per il modello specifico in dotazione. Il collegamento ad altri accessori può essere pericoloso e potrebbe portare all'annullamento dell'omologazione e della garanzia del telefono.

Quando la batteria sta per scaricarsi, appare e viene emesso un segnale acustico di avviso. Collegare l'alimentatore di rete a una presa a muro e alla presa per il caricabatterie oppure collocare il dispositivo in una base di ricarica.

In alternativa, collegare il cavo alla presa per il caricabatterie sul telefono a una porta USB di un computer.

1.3. Risparmio energetico

Quando la batteria è completamente carica, scollegare il carica-batterie dal telefono e dalla presa a muro.

Per risparmiare energia, il display si spegne dopo breve tempo. Premere qualsiasi pulsante per riattivarlo. Le batterie si usurano nel corso del tempo; ciò significa che la durata delle chiamate e dello standby tende normalmente a diminuire con un uso regolare dell'apparecchio. In caso di funzionamento prolungato, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. In molti casi, si tratta di un fenomeno normale. Per evitare il surriscaldamento, il dispositivo potrebbe spegnersi durante la ricarica.

1.4. Accendere e spegnere il telefono

1. Premere e tenere premuto (rosso) per accenderlo e spegnerlo.
2. Se la SIM è valida ma protetta da un codice PIN (Personal Identification Number), viene visualizzato il messaggio **Inserire il PIN della SIM**. Digitare il codice PIN e premere il tasto centrale **OK**. Cancellare eventuali numeri digitati in modo errato utilizzando .

Nota! Qualora i codici PIN e PUK non siano stati forniti insieme alla scheda SIM, contattare il proprio operatore telefonico.

Si prega inoltre di notare che qualora si utilizzi più di una scheda SIM, i codici PIN e PUK della SIM1 e della SIM2 potrebbero essere diversi.

Tentativi: # mostra il numero di tentativi rimasti per l'inserimento del PIN. Una volta raggiunto il numero massimo di tentativi, viene visualizzato il messaggio **PIN bloccato**. La SIM deve essere sbloccata con il codice PUK (Personal Unblocking Key).

1. Inserire il codice PUK e confermare premendo **OK**.
2. Inserire un nuovo codice PIN e confermare premendo **OK**.
3. Reinserire il nuovo codice PIN e confermarlo premendo **OK**.

2. ACQUISIRE FAMILIARITÀ CON IL TELEFONO

Quando si accende il telefono per la prima volta, la procedura guidata di avvio fornisce indicazioni per selezionare le impostazioni di base.

Selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

Quando si è pronti, scorrere fino alla fine e premere **Fine**.

2.1. Descrizioni in questo documento

Le descrizioni presenti in questo documento si basano sulla configurazione del telefono al momento dell'acquisto. Normalmente, le istruzioni iniziano dalla schermata principale. Premere il simbolo (verde) (rosso) per andare alla schermata principale. Alcune descrizioni sono semplificate.

Nelle istruzioni dettagliate, la freccia () indica l'azione successiva.

2.2. Come usare il telefono

Chiamata (verde):

- Chiamare un numero o rispondere a una chiamata in arrivo.
- Accedere al registro chiamate.

Termina chiamata/Accensione e spegnimento (rosso):

- Premere per terminare le chiamate o per tornare alla schermata principale.
- Premere a lungo per accendere o spegnere.

Menu/pulsante opzioni/notifiche

- Dalla schermata principale, premere per visualizzare le notifiche.
- Da altre schermate, premere per visualizzare ulteriori opzioni disponibili nel relativo menu.

Assistenza ():

- Premere per effettuare una chiamata di assistenza.

Indietro :

- Ritorno alla schermata precedente.

Cancella :

- Premere per cancellare il carattere precedente.

Fotocamera :

- Premere per avviare l'app della fotocamera.

Tasti di navigazione:

- (A) Usare i **Tasti di navigazione a quattro direzioni** per navigare su, giù, a sinistra e a destra. Questi tasti saranno indicati con il simbolo nel prosieguo di questa guida.
- (B) Usare il pulsante centrale per selezionare gli elementi e confermare le azioni. Questo pulsante sarà indicato con il simbolo **OK** nel prosieguo di questa guida.



Nota! La navigazione di alcune app di terzi potrebbe funzionare in modo diverso.

2.3. Azioni della Modalità facilitata

La "Modalità facilitata" è l'esclusivo menu intuitivo del telefono Doro che consente l'utilizzo dello stesso semplicemente ponendosi la domanda "Cosa voglio fare?". Selezionare una delle azioni disponibili come tasto di accesso rapido per il passo successivo.



Chiamata



Vista



Invia

Controllo del volume:

Usare + e - sul lato del dispositivo per regolare il volume audio. Durante una chiamata telefonica, regola il volume del ricevitore.

Impostare la lingua:

La lingua predefinita dipende dalla SIM.

- Impostazioni → Sistema → Lingua e immissione → Lingua

Impostare ora e data:

È possibile impostare l'ora e la data automaticamente dalla rete.

- Impostazioni → Sistema → Data e ora.

2.4. Digitare testo

- Premere il pulsante corrispondente alla lettera fino a quando non appare il carattere adeguato.
- Premere per accedere all'elenco dei caratteri speciali. Selezionare il carattere desiderato con il **Tasto di navigazione a quattro direzioni** e premere **OK** per inserirlo.
- Usare il **Tasto di navigazione a quattro direzioni** per spostare il cursore all'interno del testo.
- Premere per cancellare i caratteri.
- Premere # per scegliere lettere maiuscole, minuscole, numeri e ortografia.

Modificare la lingua di scrittura:

1. Premere e tenere premuto # per un elenco delle lingue disponibili.
2. Selezionare la lingua con e premere **OK** per confermare.

Digitare il testo mediante la funzione Ortografia:

Per una digitazione rapida e accurata, è possibile usare il metodo di immissione intelligente della funzione Ortografia.

Durante la composizione, premere # per selezionare il metodo di immissione.

Inserire numeri di telefono:

Nota: Per una migliore operatività, quando si effettuano chiamate internazionali, usare sempre + prima del codice del Paese. Premere e tenere premuto * per il prefisso internazionale +.

È possibile chiamare o salvare numeri di telefono con pause per l'utilizzo con sistemi automatizzati, come la posta vocale o i numeri di carte di credito. Esistono due tipi di pause disponibili sul telefono, premere e tenere premuto * fino a quando non appare il carattere desiderato. La virgola (,) indica una pausa e il punto e virgola (;) indica l'attesa per l'attivazione dell'utente.

2.5. Display esterno

Visualizza la data, l'ora e le notifiche.

3. CHIAMATE

3.1. Come effettuare una chiamata

1. Digitare il numero di telefono.
2. Premere (verde) per chiamare.
3. Premere (rosso) per terminare la chiamata.

Nota! Nessun segnale di linea. Quando il telefono è acceso, è pronto all'uso.

3.2. Eseguire una chiamata dall'elenco dei contatti

1. Premere → Contatti.
2. Usare per scorrere i contatti o premere per cercare nella rubrica.
3. Selezionare il contatto desiderato e premere **OK**.
4. Premere (verde) per chiamare il contatto selezionato.

3.3. Ricevere una chiamata

1. Per rispondere a una chiamata in entrata quando lo sportellino è chiuso, aprirlo.
2. Premere (verde) per rispondere.

Silenziare una chiamata in entrata

1. Quando una chiamata è in entrata, premere i **Tasti volume** per silenziare la suoneria.

3.4. Registro chiamate

Le chiamate ricevute, perse ed effettuate vengono memorizzate in un registro chiamate.

Recupero e composizione di un numero:

1. Premere (verde).
2. Usare per scorrere il registro chiamate

← = chiamata in entrata

→ = chiamata in uscita

✕ = chiamata persa

3. Premere (verde) per chiamare il numero evidenziato.

4. CONTATTI

4.1. Creare un contatto

1. Premere → Contatti → Crea nuovo contatto →
2. Inserire le relative informazioni di contatto.
3. Una volta terminato, premere e selezionare **Salva**.

Suggerimento: A seconda del percorso di archiviazione selezionato, il tipo di informazioni che possono essere salvate potrebbe variare.

Premere per visualizzare ulteriori opzioni disponibili per il contatto.

4.2. Creare una voce ICE (in caso di emergenza)

In caso di emergenza, i paramedici possono accedere alle informazioni supplementari (come informazioni mediche) dal telefono della vittima. In caso di trauma, è essenziale disporre di tali informazioni il prima possibile, per aumentare le possibilità di sopravvivenza. Tutti i campi sono facoltativi, ma più informazioni sono fornite, più la funzione è utile.

1. Premere → Contatti → ICE.
2. Inserire il maggior numero di informazioni possibile.
3. Aggiungere i contatti ICE dall'elenco dei contatti.
4. Al termine, premere → **Salva**.

5. CHIAMATE DI EMERGENZA/112

Se il telefono è acceso, è sempre possibile eseguire una chiamata di emergenza inserendo il numero di emergenza locale della località in cui ci si trova, seguito da (verde). Alcuni operatori accettano chiamate verso i numeri di emergenza anche con una SIM non valida. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.

Nota! Talvolta può essere impossibile eseguire una chiamata di emergenza a causa di problemi di rete, di ambiente o di interferenza.

6. PULSANTE DI ASSISTENZA ()

Importante!

Alcune funzionalità utilizzano servizi dati Internet che possono essere a pagamento. Contattare il proprio operatore telefonico per conoscere le tariffe dati.

Il pulsante di assistenza sul retro del telefono consente di contattare rapidamente i Soccorritori predefiniti (parenti e amici) in caso si abbia bisogno di aiuto. La funzione fa affidamento sul fatto che i Soccorritori che ricevono un avviso di assistenza dispongono dell'app per smartphone, Response by Doro, installata e configurata sul loro telefono.

Una volta completata la configurazione, premere il pulsante di assistenza () sul retro del telefono.

- A questo punto si attiva un allarme di assistenza e tutti i Soccorritori vengono avvisati con il segnale di emergenza e l'ultima posizione nota.
- La prima persona che conferma l'allarme ne diventa responsabile e può chiamare l'utente per chiedere il motivo dell'allarme e intraprendere le azioni del caso.

7. RESPONSE BY DORO

Response by Doro è un'app che consente a un parente (Soccorritore) di ricevere allarmi dall'utente del telefono Doro in caso di emergenza. Inoltre, consente al parente di gestire alcune impostazioni di base sul telefono del Senior da un'app.

L'app Response by Doro è disponibile nel Play Store per dispositivi Android e nell'App Store per dispositivi iOS.

Possono esserci più Soccorritori, tuttavia la prima persona che configura un account e invita l'utente Senior sarà l'amministratore del gruppo di Soccorritori.

Il gruppo di Soccorritori può essere costituito da un solo Soccorritore o da molti assistenti che possono aiutare il Senior.

Consultare il manuale completo per ulteriori informazioni.

8. RESPONSE PREMIUM BY DORO

Nota! Questo servizio è disponibile solo in alcuni mercati/Paesi.

Response Premium by Doro è un servizio intuitivo di Doro creato per offrire agli utenti Senior e ai loro parenti una sicurezza extra, ogni giorno. Premendo il pulsante di assistenza sul telefono Doro, l'utente può facilmente richiedere aiuto. L'allarme contatta prima i parenti e, se nessun parente può rispondere, l'allarme viene trasferito automaticamente a uno dei centri di ricezione allarmi di Doro, dove operatori Doro bene addestrati e cordiali forniscono assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I parenti possono usare qualunque smartphone iOS o Android.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.doro.com.

9. FOTOCAMERA

Nota: Per ottenere foto nitide, pulire l'obiettivo con un panno asciutto.

1. Premere il pulsante di accesso rapido oppure premere → Fotocamera.
2. Premere o **OK** per scattare una foto.

10. MESSAGGI

10.1. Creare un messaggio

Creare, modificare e leggere messaggi. Un messaggio di testo con file multimediali allegati (musica, video, ecc.) sarà convertito automaticamente in un messaggio multimediale.

1. Premere → Messaggistica → → Nuovo messaggio.
2. Immettere il numero di telefono dei destinatari nel campo **A**. In alternativa, selezionare per selezionare uno o più destinatari dai contatti.
3. Scorrere e digitare il messaggio.
4. Premere per altre opzioni.
5. Al termine, premere → **Invia** .

Nota! Se si sceglie di inviarti a più contatti, verrà eseguito un addebito per ciascun contatto.

Importante!

Alcune funzionalità utilizzano servizi dati Internet che possono essere a pagamento. Contattare il proprio operatore telefonico per conoscere le tariffe dati.

11. CONNESSIONE WI-FI

È necessaria una connessione Internet per utilizzare Internet e le funzionalità e-mail. Per ridurre i costi del traffico dati, si raccomanda di utilizzare le connessioni Wi-Fi, se disponibili, invece della più costosa connessione dati mobile. Prima dell'attivazione, contattare l'operatore telefonico per i costi dettagliati dell'abbonamento. La rete Wi-Fi è spesso disponibile nelle abitazioni e nei posti di lavoro.

