
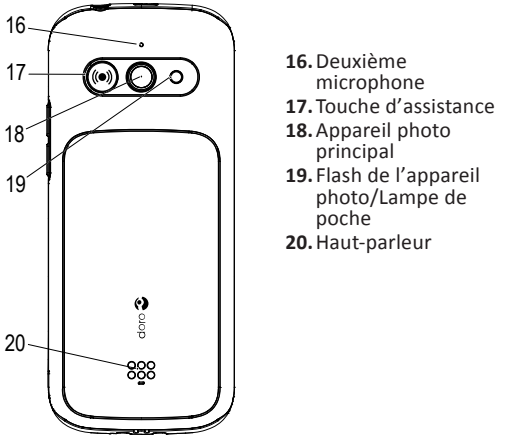


Doro 730X

Guide de démarrage rapide

Français

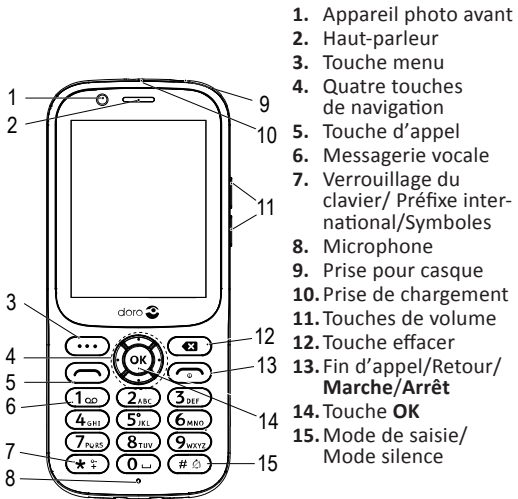

Remarque : toutes les images sont présentées à titre d'illustrations uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement toutes les caractéristiques de l'appareil. Les articles fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre vendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

IMPORTANT !
Votre appareil peut utiliser des services de transmissions de données. En fonction de votre forfait, des frais supplémentaires peuvent vous être facturés pour l'utilisation de ces services de transmissions de données, comme la messagerie ou la localisation. Nous vous conseillons de vérifier les tarifs de transmissions de données qui s'appliquent à votre abonnement auprès de votre opérateur.

1. DÉMARRAGE

Quelques manipulations sont nécessaires avant de pouvoir commencer à utiliser le téléphone lorsque vous venez d'en faire l'acquisition.

Astuce : retirez le film plastique protecteur de l'écran.

1.1. Déballer votre nouveau téléphone

La première étape consiste à déballer le téléphone et à évaluer les articles et l'équipement fournis. Veillez à lire le manuel dans son intégralité afin de vous familiariser avec l'équipement et ses fonctions de base.

- Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires éventuellement disponibles peuvent varier d'une région ou d'un opérateur à l'autre.
- Les articles fournis sont spécifiquement conçus pour cet appareil particulier et pourraient ne pas convenir pour d'autres appareils.
- Les caractéristiques visuelles et techniques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Doro local.
- Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant tout achat.

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. Le raccordement d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.
- La disponibilité de tous les accessoires peut varier d'un fabricant à l'autre. Pour de plus amples informations sur les accessoires disponibles, consultez le site Internet Doro.

Insérer la carte mémoire, la carte SIM et la batterie

Important !
Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le couvercle de la batterie.

Retirez le couvercle de la batterie :


Important !
Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle de la batterie. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle de la batterie, au risque de l'abîmer.



Insérez la carte SIM :

Remarque : attention à ne pas rayer les contacts métalliques des cartes lors de leur insertion dans leurs compartiments respectifs.

Insérez la carte micro SIM ou USIM fournie par votre opérateur mobile.

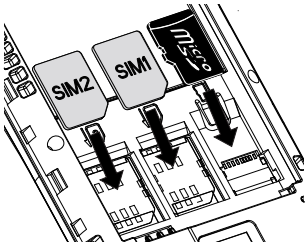

Vous pouvez insérer une deuxième carte micro SIM ou USIM. Vous pouvez ainsi avoir deux numéros de téléphone ou opérateurs mobiles sur un seul appareil. Avec deux cartes SIM insérées dans l'appareil, la vitesse de transfert des données peut être plus lente qu'avec une seule carte SIM.

Remarque : cet appareil accepte uniquement les cartes micro SIM/USIM (3FF). L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et éventuellement altérer les données stockées sur la carte. Si vous n'utilisez qu'une seule carte SIM, nous vous recommandons de n'utiliser que SIM1.


Insérez la carte mémoire :

Vous pouvez utiliser une carte mémoire en option afin d'augmenter l'espace de stockage de votre téléphone et de conserver plus de fichiers, photos, vidéos, etc. Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont tournés vers le bas, comme illustré ci-dessus. Types de cartes compatibles : MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC. L'utilisation de cartes incompatibles peut endommager la carte et l'appareil, et corrompre les données stockées sur la carte.

Insérez la batterie :

Insérez la batterie en la glissant dans son compartiment, avec les contacts orientés vers le bas à gauche.

Remplacez le couvercle de la batterie.

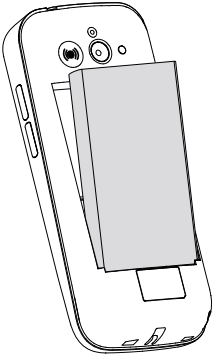

1.2. Charge du téléphone

Il est possible que votre téléphone vous soit livré suffisamment chargé pour être allumé ; nous vous recommandons toutefois de le charger complètement avant toute utilisation.

Mise en garde

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. Le raccordement d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Quand le niveau de la batterie est faible, apparaît et le téléphone émet un signal sonore. Raccordez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale et à la prise pour chargeur .

1.3. Économiser l'énergie

Une fois que la batterie est totalement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise murale.

Pour économiser de l'énergie, l'écran se met en veille après quelques instants. Appuyez sur une touche pour sortir du mode veille. La batterie ayant une durée de vie limitée, l'autonomie en veille ou en communication diminuera au fil des utilisations.

L'appareil peut devenir chaud après une utilisation prolongée. Dans la plupart des cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est possible que l'appareil s'éteigne en cours de chargement pour éviter toute surchauffe.

1.4. Allumer et éteindre le téléphone

- Appuyez sur (rouge) et maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), Saisir code PIN s'affiche. Saisissez le code PIN et appuyez sur la touche centrale **OK**. En cas d'erreur, appuyez sur pour effacer le chiffre erroné.

Remarque : si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

Si vous utilisez deux cartes SIM, veuillez noter que les codes PIN et PUK de la SIM1 et de la SIM2 peuvent être différents.

Tentatives : # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, **PIN bloqué** s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

- Saisissez le code PUK et confirmez en appuyant sur **OK**.
- Saisissez un nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.
- Ressaisissez le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

2. SE FAMILIARISER AVEC LE TÉLÉPHONE

Lors du premier démarrage du téléphone, l'assistant de démarrage vous indique comment définir certains paramètres de base.

Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier.

Lorsque vous avez terminé, allez jusqu'en bas et appuyez sur **Terminé**.

2.1. Descriptions dans ce document

Dans ce document, les descriptions sont basées sur la configuration de votre téléphone au moment de l'achat. Les instructions partent en général de l'écran d'accueil. Appuyez sur (rouge) pour accéder à l'écran d'accueil. Certaines descriptions sont simplifiées.

La flèche () indique la prochaine étape des instructions pas à pas.

2.2. Manipuler le téléphone

Appel (vert) :

- Composer un numéro ou répondre à un appel entrant.
- Ouvrir le journal des appels.

Fin d'appel/Retour/Marche/arrêt (rouge) :

- Appuyer pour mettre fin aux appels.
- Appuyer pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyer longuement pour allumer ou éteindre le téléphone.

Menu/touche options/notifications :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur pour lire les notifications.
- Depuis d'autres écrans, appuyez sur pour voir plus d'options disponibles dans ce menu.

Assistance () :


- Appuyer pour passer un appel d'assistance.

Effacer :

- Appuyer pour effacer le caractère précédent.

Touches de navigation :

- (A) Utilisez les **quatre touches de navigation haut, bas, gauche ou droite** pour vous déplacer entre les options. Ces touches seront représentées par dans le reste de ce document.
- (B) Utilisez la touche centrale pour sélectionner des éléments et confirmer les actions. Cette touche sera représentée par **OK** dans le reste de ce document.



Remarque : la navigation dans une application tiers peut être différente.

2.3. Actions du Mode facile

Le « Mode facile » est le menu unique du téléphone Doro qui permet d'effectuer des actions et de naviguer dans votre téléphone. Demandez-vous simplement : **qu'est-ce que je veux faire ?**. Sélectionnez l'une des actions disponibles comme raccourci pour l'étape suivante.



Réglage du volume :

Utilisez les touches + et - de l'appareil pour régler le volume sonore. Pendant un appel, les touches règlent le volume des écouteurs.

Régler la langue :

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM.

➔ Paramètres ➔ Système ➔ Langues et saisie ➔ Langue

Régler l'heure et la date :

La date et l'heure peuvent être automatiquement définies depuis :

➔ Paramètres ➔ Système ➔ Date et heure.

2.4. Saisir du texte

- Appuyez sur la touche correspondant au caractère souhaité jusqu'à ce qu'il apparaisse.
- Appuyez sur pour afficher la liste des caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des **quatre touches de navigation** et appuyez sur **OK** pour le saisir.
- Utilisez les **quatre touches de navigation** pour déplacer le curseur dans le texte.
- Appuyez sur **Effacer** pour effacer les caractères.
- Appuyez sur pour basculer entre les majuscules, les minuscules, les chiffres et la saisie intelligente.

Modifier la langue de saisie :

- Appuyez longuement sur pour accéder à la liste des langues disponibles.
- Sélectionnez la langue à l'aide des touches et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Entrer du texte en mode de saisie intuitive :

Pour entrer du texte rapidement et sans erreur, vous pouvez utiliser le mode de saisie intuitive.

Pendant la saisie, appuyez sur pour sélectionner le mode de saisie.

Saisir des numéros de téléphone :

Remarque : Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur pour insérer le préfixe international +.

Vous pouvez composer ou enregistrer des numéros de téléphone avec pauses pour une utilisation avec des systèmes automatisés, comme des numéros de messagerie vocale ou de facturation de cartes de crédit. Deux types de pauses sont disponibles sur votre téléphone. Appuyez sur et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. La virgule (,) marque une pause et le point-virgule (;) l'attente de l'activation utilisateur.

3. APPELS

3.1. Passer un appel

- Composez le numéro de téléphone.
- Appuyez sur (vert) pour appeler.
- Appuyez sur (rouge) pour raccrocher.

Remarque : il n'y a aucune tonalité. Tant que le téléphone reste allumé, il est prêt à l'emploi.

3.2. Passer un appel à partir de la liste de contacts

- Appuyez sur ➔ **Contacts**.
- Utilisez pour naviguer dans les contacts ou appuyez sur pour parcourir le répertoire.
- Sélectionnez le contact souhaité et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur (vert) pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée.

3.3. Recevoir un appel

- Appuyez sur (vert) pour répondre.

Mettre en sourdine la sonnerie d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur les **touches de volume** pour arrêter la sonnerie.

3.4. Journal des appels

Les appels reçus, émis et en absence sont enregistrés dans un journal d'appels.

Récupération et composition :

- Appuyez sur (vert).
- Utilisez pour naviguer dans le journal des appels
 - = appels entrants
 - = appels sortants
 - = appels en absence
- Appuyez sur (vert) pour composer le numéro en surbrillance.

4. CONTACTS

4.1. Créer un contact

- Appuyez sur ➔ **Contacts** ➔ **Créer un nouveau contact** ➔
- Entrez les informations de contact pertinentes.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur puis sur **Enregistrer**.

Astuce : le type d'informations qu'il est possible d'enregistrer peut varier en fonction de l'emplacement de stockage choisi.

Appuyez sur pour voir plus d'options de contact disponibles.

4.2. Créer une entrée ICE (en cas d'urgence)

Les secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la victime en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

- Appuyez sur ➔ **Contacts** ➔ **ICE**.
- Appuyez sur ➔ **Modifier** et saisissez autant d'informations que possible.
- Ajoutez les contacts ICE depuis la liste de contacts.
- Appuyez sur ➔ **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

5. APPELS D'URGENCE/112

Tant que le téléphone est allumé, il est toujours possible d'effectuer un appel d'urgence en saisissant le principal numéro d'urgence local pour votre emplacement actuel suivi de (vert). Certains réseaux acceptent les appels à des numéros d'urgence sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

Remarque : il peut arriver qu'un appel d'urgence ne puisse pas être composé suite à des problèmes de réseau, d'environnement ou d'interférence.

6. TOUCHE D'ASSISTANCE ()

La touche d'assistance située à l'arrière du téléphone vous permet d'accéder facilement à vos contacts d'assistance prédéfinis en cas d'urgence. Assurez-vous que la fonction d'assistance est activée avant toute utilisation. Consultez le manuel complet pour savoir comment activer le service.

La touche d'assistance peut désormais être utilisée de deux façons différentes, à savoir via le mode d'assistance de base ou le service Response by Doro qui peut la gérer pour vous. Une fois Response by Doro configuré, les proches/aides peuvent recevoir des alarmes d'assistance via l'application pour smartphone Response by Doro.

Sur certains marchés, vous pouvez renforcer votre sécurité personnelle en ajoutant l'abonnement à Response Premium by Doro. L'alarme est d'abord transmise aux proches, et si aucun proche ne peut y répondre, elle est automatiquement transférée à un centre de réception d'alarme, où le personnel est joignable 24 h/24, 7 j/7. Le service est disponible sur une sélection de téléphones Doro. Toutefois, les proches peuvent utiliser le smartphone iOS ou Android de leur choix.

➔ Paramètres ➔ Assistance

7. RESPONSE BY DORO

Important !

Cette fonctionnalité utilise des services de transmission de données mobiles qui peuvent être onéreux. Nous vous conseillons de vérifier les tarifs des services de transmission de données auprès de votre opérateur.

Response by Doro est une application qui permet à un proche (intervenant) de recevoir des alarmes de la part de l'utilisateur du téléphone Doro en cas d'urgence. Elle donne aussi au proche la possibilité de gérer certains paramètres de base sur le téléphone de l'utilisateur senior à partir d'une application.

Vous trouvez l'application Response by Doro sur le Play Store pour les appareils Android et sur l'App Store pour les appareils iOS.

Il peut y avoir de nombreux intervenants, mais la première personne qui crée un compte et invite l'utilisateur senior sera l'administrateur du groupe d'intervenants.

Le groupe d'intervenants peut être composé d'un seul ou plusieurs intervenant(s) qui peuvent aider le senior.

Consultez le manuel complet pour plus d'informations.

8. RESPONSE PREMIUM BY DORO

Remarque : Ce service est uniquement disponible dans certains marchés/pays.

Response Premium by Doro est un nouveau service convivial créé par Doro pour procurer davantage de sécurité aux seniors et à leurs proches au quotidien. La touche d'assistance sur le téléphone Doro permet à l'utilisateur de demander facilement de l'aide. L'alarme est d'abord transmise aux proches, et si aucun proche ne peut y répondre, elle est automatiquement transférée vers l'un des centres de réception d'alarme Doro, où des opérateurs expérimentés et conviviaux de Doro seront en mesure d'apporter leur aide 24 h/24, 7 j/7.

Vos proches peuvent utiliser le smartphone iOS ou Android de leur choix.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.doro.com.

9. APPAREIL PHOTO

Remarque : Pour obtenir des photos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

- Appuyez sur ➔ **Appareil photo**.
- Appuyez sur **OK** pour prendre une photo.

10. MESSAGES

10.1. Créer un message

Créer, modifier et envoyer des messages : lorsque vous joignez un fichier média (musique, vidéo, etc.) à un message texte, ce dernier est automatiquement converti en message photo.

- Appuyez sur ➔ **Messages** ➔ **Nouvelle conversation**.
- Saisissez le numéro du destinataire dans le champ **Destinataire** ou appuyez sur pour sélectionner un ou plusieurs destinataires à partir de vos contacts.
- Faites défiler vers le bas et rédigez votre message.
- Appuyez sur pour plus d'options.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ➔ **Envoyer** ou .

Remarque : si vous envoyez un message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé.

Important !

Certaines fonctionnalités utilisent des services de transmission de données mobiles onéreux. Nous vous conseillons de vérifier les tarifs des services de transmission de données auprès de votre opérateur.

11. CONNEXION WI-FI

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser Internet et les fonctions d'e-mail. Pour réduire les frais liés au trafic de données, nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi dès que possible plutôt que d'utiliser la Connexion Données mobiles plus coûteuse. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant de l'activer. Vous disposez peut-être déjà du Wi-Fi chez vous et il est souvent disponible sur les lieux de travail. Profitez des réseaux gratuits dans les cafés, hôtels, trains et bibliothèques. La connexion à Internet avec le Wi-Fi n'entraîne pas de frais de trafic de données supplémentaires, sauf si vous devez payer pour accéder au réseau sans fil.

- Appuyez sur ➔ **Paramètres** ➔ **Réseau et Internet** ➔ **Wi-Fi**.
- Sélectionnez **On**.
- Sélectionnez le réseau disponible auquel vous souhaitez vous connecter.
- Si le réseau est protégé par un mot de passe, saisissez le mot de passe et sélectionnez **Se connecter**.

Astuce : s'affiche dans la barre d'état lorsque vous êtes connecté.

Remarque : Votre téléphone garde en mémoire les réseaux Wi-Fi auxquels vous vous connectez. Si le Wi-Fi est activé, le téléphone se connecte automatiquement au réseau dès que vous êtes à sa portée. Avec certains réseaux ouverts, vous devez vous connecter sur une page Internet avant d'accéder au réseau.

12. NAVIGATEUR Utilisez le navigateur Internet pour accéder à Internet. - Appuyez sur  ➔ Navigateur. - Sélectionnez l'un des sites disponibles, utilisez la fonction Rechercher ou saisir une URL. 13. E-MAIL Avec les comptes de messagerie tels que Gmail et Yahoo, vous devrez peut-être modifier certains paramètres de compte avant de pouvoir accéder à vos e-mails sur votre nouveau téléphone Doro. Pour éviter tout problème d'identification depuis votre téléphone, vous devrez peut-être d'abord vous connecter à votre compte Gmail/Yahoo à partir d'un ordinateur. Appuyez sur  ➔ E-mail. 13.1. Messagerie Gmail et Yahoo : - Connectez-vous à votre compte Gmail/Yahoo à partir du navigateur web d'un ordinateur/d'une tablette. - Cliquez sur votre nom (dans le coin supérieur droit) ➔ Mon compte ➔ (Dans la section Connexion et sécurité, cliquez sur) Applications et sites connectés ➔ Autoriser des applications moins sécurisées ➔ Placez le sélecteur sur ACTIVÉ. - Essayez de vous reconnecter avec votre téléphone. 14. PARAMÈTRES PERSONNALISÉS 14.1. Arrêter la sonnerie Appuyez longuement sur  pour activer/désactiver le mode Silence. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur les touches de volume pour arrêter la sonnerie. 14.2. Configurer les réglages audio Appuyez sur  ➔ Paramètres ➔ Son ➔ Réglage audio.	23. CONSIGNES DE SÉCURITÉ  AVERTISSEMENT L'appareil et les accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez tout l'équipement hors de la portée des petits enfants. L'adaptateur secteur est le dispositif qui permet de brancher le produit à l'alimentation secteur. La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible. Services réseau et coûts Votre appareil est approuvé pour être utilisé sur les réseaux WCDMA 900/2100 MHz et GSM 900/1800/1900 MHz. Pour utiliser l'appareil, vous devez avoir un abonnement auprès d'un fournisseur de services. L'utilisation des services réseau peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit requièrent une prise en charge par le réseau et vous pourriez devoir vous y abonner. Environnement opérationnel Suivez les règles et les lois qui s'appliquent à votre région et éteignez toujours l'appareil partout où son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...). Utilisez uniquement l'appareil dans sa position de fonctionnement normale. Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées. Appareils médicaux Les équipements de transmission par signaux radioélectriques, notamment les téléphones mobiles, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est protégé correctement contre les signaux radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux radioélectriques externes. Dispositifs médicaux implantés Pour éviter d'éventuelles interférences, les fabricants de dispositifs médicaux implantés recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm entre un appareil sans fil et le dispositif médical. Les personnes portant ces dispositifs : - doivent toujours maintenir l'appareil sans fil à plus de 15 cm de leur dispositif médical ; - ne doivent pas transporter l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise ; - doivent tenir l'appareil sans fil contre l'oreille se trouvant à l'opposé du dispositif médical. Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone. Pour toute question concernant l'utilisation de votre appareil sans fil avec un dispositif médical implanté, consultez votre professionnel de santé. Environnements potentiellement explosifs Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-service et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par signaux radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme du grain, de la poussière ou des poudres métalliques. Batterie Li-ion Ce produit contient une batterie Li-ion. Toute manipulation inadaptée de la batterie peut entraîner un risque de brûlures et d'incendie.  AVERTISSEMENT Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement repositionnée. Pour éviter tout risque de brûlures ou d'incendie, ne tentez jamais de démonter, d'écraser ou de perforer la batterie, ne court-circuitiez pas les contacts externes, ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60 °C (140 °F) et ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau. Recyclez ou jetez les batteries usagées conformément aux réglementations locales ou au guide de référence fourni avec votre produit. Protéger votre ouïe  AVERTISSEMENT Une exposition excessive à des sons forts peut endommager votre ouïe. Une exposition à des sons forts pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et provoquer un accident. Écoutez la musique avec un casque à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de votre oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. Appels d'urgence Important ! Les téléphones mobiles utilisent des signaux radioélectriques, un réseau de téléphonie mobile, un réseau terrestre et des fonctions programmées par l'utilisateur. Ce qui signifie que la connexion ne peut pas être garantie en tout temps. C'est pourquoi il ne faut jamais se fier à un téléphone mobile pour les appels très importants tels qu'en cas d'urgences médicales. Véhicules Les signaux radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules motorisés, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou d'airbags. Pour obtenir plus d'informations sur votre véhicule ou tout équipement supplémentaire, consultez le fabricant ou son représentant. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'airbags : n'oubliez pas qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si des équipements de transmission sans fil installés sur le véhicule sont mal installés et si l'airbag se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures. L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut se révéler dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale. 24. ENTRETIEN ET MAINTENANCE Votre appareil est un produit à la fine pointe de la technologie et doit être traité avec le plus grand soin. Les actes de négligence peuvent invalider la garantie. - Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité. La pluie, la neige, l'humidité et tous les types de liquide peuvent contenir des substances corrosives pour les circuits électroniques. Si l'appareil est mouillé, éteignez-le immédiatement, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la replacer. - N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans un milieu sale ou poussiéreux. Les pièces amovibles et composants électroniques de l'appareil risquent d'être endommagés. - Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains composants en plastique. 27. DONNÉES TECHNIQUES Caractéristiques techniques Bandes de réseau (MHz) [puissance de radiofréquences maximale/dBm] : 4G LTE 1 (2100) [23,5], 3 (1800) [23], 7 (2600) [23], 8 (900)[23], 20 (800)[23] 3G UMTS 1 (2100) [23], 8 (900) [23], B2 (1900) [23] 2G GSM 900 [33,5], 1800 [30], 1900 [30] Bluetooth (MHz) [puissance de radiofréquences maximale/dBm] : 4.2 (2402 - 2480) [9] Wi-Fi, bande (MHz) [puissance de transmission maximale, dBm] : IEEE 802.11 b/g/n, (2412 - 2472) [15] Récepteur GPS : Catégorie 3 Système d'exploitation : DorOS Taille de la carte SIM micro SIM (3FF) Dimensions : 135 x 58 x 13 mm Poids : 112 g (avec batterie) Batterie : Batterie Li-ion de 3,7 V/1 600 mAh Température ambiante en fonctionnement : Min : 0 °C (32 °F) Max. : 40 °C (104 °F) Température ambiante en charge : Min : 0 °C (32 °F) Max. : 40 °C (104 °F) Température de stockage : Min : -20 °C (-4 °F) Max. : 60 °C (140 °F)
---	--

Prothèse auditive Cet appareil fonctionne en principe avec la plupart des prothèses auditives vendues sur le marché. La compatibilité avec tous les appareils n'est toutefois pas garantie. Débit d'absorption spécifique (DAS) Cet appareil est conforme aux normes de sécurité internationales concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques. Votre appareil portable est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) recommandées par les directives internationales de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants). Les directives d'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. Elle inclut une importante marge de sécurité destinée à assurer la sécurité de chacun, indépendamment de l'âge et de l'état de santé. Les tests de DAS sont menés dans les positions de fonctionnement standard avec l'appareil transmettant à son plus haut niveau de puissance certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Les valeurs maximales de DAS selon les directives ICNIRP pour ce modèle sont : DAS tête : 0,791 W/kg DAS tronc (5 mm) : 1,565 W/kg DAS membres (0 mm) : 2,536 W/kg En cas d'utilisation normale, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement largement inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. En effet, à des fins de rendement du système et pour minimiser les interférences sur le réseau, la puissance de sortie de votre appareil portable est automatiquement réduite dès que la puissance complète n'est pas nécessaire pour l'appel. Plus la puissance de sortie de l'appareil est faible, plus sa valeur de DAS l'est aussi. Cet appareil satisfait aux directives d'exposition aux fréquences radio lorsqu'il est utilisé contre la tête ou qu'il est placé à au moins 0,5 cm du corps. Si un étui de transport, un clip de ceinture ou un autre support	d'appareil est utilisé pour porter l'appareil sur le corps, il ne doit contenir aucun métal et doit assurer au moins la distance de séparation indiquée ci-dessus entre l'appareil et le corps. L'OMS (Organisation mondiale de la santé) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas le besoin de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils portables. Si vous souhaitez réduire votre exposition, elle recommande de limiter l'utilisation de ces appareils ou d'utiliser un dispositif mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps. Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. Il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, veillez dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents. Inciter vos enfants et adolescents à faire une utilisation modérée et raisonnée du téléphone mobile si vous décidez de les équiper. Veiller également à les informer des moyens permettant de réduire l'exposition quand ils communiquent avec leur mobile. Si des effets sanitaires étaient mis en évidence, les enfants et adolescents pourraient être plus sensibles, étant donné que leur organisme est en cours de développement. Les inciter à un usage raisonné du téléphone mobile, par exemple, en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels. Mise au rebut adaptée de ce produit  (Déchets d'équipements électriques et électroniques)  (Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective) La présence de ce marquage sur le produit, les accessoires ou le manuel indique que le produit et ses accessoires électroniques (p. ex. chargeur, casque, câble USB) ne doivent pas être mis au rebut avec les autres	déchets ménagers. Pour éviter tout dommage nocif pour l'environnement ou pour la santé causé par une mise au rebut non contrôlée des déchets, veuillez séparer ces éléments des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des matériaux d'origine. Les particuliers doivent contacter le revendeur auprès de qui ils se sont procuré ce produit ou les autorités locales pour savoir où déposer ces éléments pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec les autres déchets commerciaux à la mise au rebut. Ce produit est conforme RoHS. Mise au rebut appropriée des batteries de ce produit  (Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective) La présence de ce marquage sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les autres déchets ménagers. Lorsqu'ils sont présents, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb à des teneurs supérieures aux valeurs de référence de la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas mise au rebut correctement, ces substances peuvent causer des dommages à la santé ou à l'environnement. Pour protéger les ressources naturelles et favoriser la réutilisation des matériaux, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets et les recycler grâce au système de collecte de batteries gratuit local. Déclaration de conformité UE Doro déclare par la présente que l'équipement radio de type DFB-0320 (Doro 730X) est conforme aux directives : 2014/53/UE et 2011/65/UE, y compris la directive déléguée (UE) 2015/863 modifiant l'annexe II. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.doro.com/dofc	Déclaration d'écoconception, efficacité énergétique pour source d'alimentation externe Par la présente, Doro déclare que la source d'alimentation externe pour cet appareil est conforme au règlement de la Commission (UE) 2019/1782 établissant des exigences d'écoconception pour les sources d'alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE. Les informations complètes relatives aux exigences d'écoconception sont disponibles à l'adresse Internet suivante : www.doro.com/ecodesign Model: DFB-0320 Doro 730X (1011,10211031,1041) QSG French QSG_Doro_730X_fr_A3-A7_v30_1011_1021_1031_1041 www.doro.com 
---	---	---	--