


Doro 731X

Pikaopas

Suomi

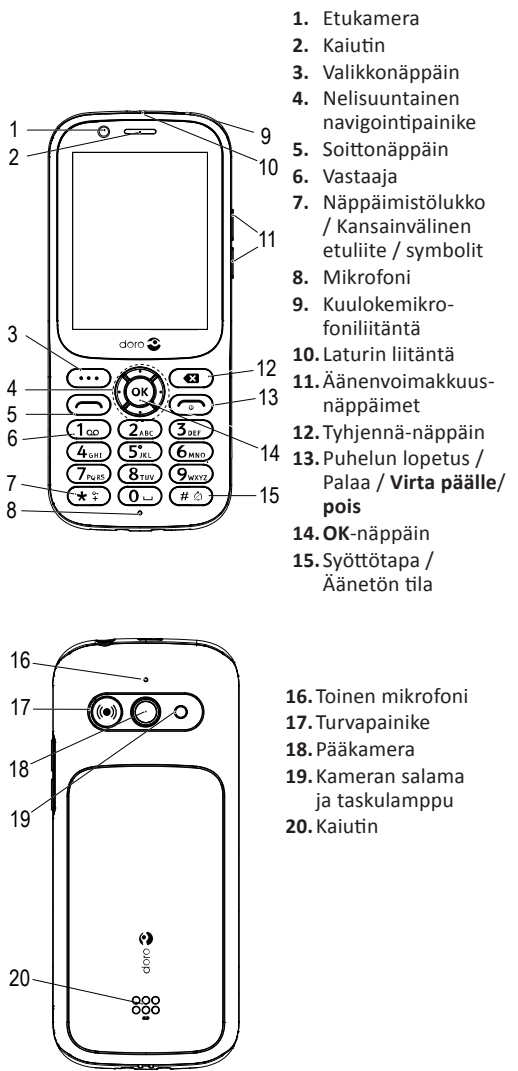

Huomautus! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

TÄRKEÄÄ

Laitteesi voi käyttää datapalveluita ja sinulle saattaa muodostua dataliittymästäsi riippuen lisämaksuja data-palveluista, kuten viestien lähettämisestä ja paikannuspalveluiden käytöstä. Suosittelemme liittymäsi hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

1. ALOITTAMINEN

Puhelimen saatuaasi joudut suorittamaan muutamia toimenpiteitä, ennen kuin aloitat sen käytön.

Vihi: Irrota muovinen näytönsuojos.

1.1. Uuden puhelimen ottaminen laatikosta

Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin laatikosta ja arvioida toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin.

- Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.
- Toimitetut tuotteet on suunniteltu ainoastaan tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi.
- Varmista ennen ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.

- Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihväksynnän ja takuun.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus voi muuttua täysin niistä valmistavista yrityksistä riippuen. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Doron sivustolla.

Aseta muistikortti, SIM-kortti ja akku

Tärkeää! Sammuuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.

Irrota akun suojus:

Tärkeää! Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat paristolokeron kannen. Älä taivuta tai väännä paristolokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.



Aseta SIM-kortti paikalleen:

Huomautus! Älä naarmuta korttien kosketuspintoja kun asetat niitä pidikkeisiin. Aseta puhelimeen matkapuhelinoperaattorilta saamasi mikro-SIM- tai USIM-kortti.

Voit asettaa puhelimeen toisen mikro-SIM- tai USIM-kortin, niin että voit käyttää kahta puhelinnumeroa tai palveluntarjoajaa yhdellä laitteella. Tiedonsiirtonopeudet voivat olla joissakin tapauksessa hitaampia, jos laitteessa on kaksi SIM-korttia yhden sijaan.

Huomautus! Tähän laitteeseen sopii ainoastaan mikro-SIM-/USIM-kortti (3FF). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Jos käytät vain yhtä SIM-korttia, suosittelemme SIM1-korttipaikan käyttöä.

Aseta muistikortti paikalleen:

Voit kasvattaa puhelimen tallennustilaa käyttämällä muistikorttia ja tallentaa enemmän tiedostoja, kuvia, videoita jne. Varmista, että muistikortin kontaktit ovat kuvatulla tavalla alaspäin. Yhteensopiva korttityyppi: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC. Jos kortit eivät sovi yhteen laitteen kanssa, kortti ja laite voivat vaurioitua ja kortille tallennetut tiedot vioittua.

Aseta akku paikalleen:

Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkulokeroon siten, että akun koskettimet ovat alaspäin vasemmalle.

Aseta akkulokeron kansi takaisin.

1.2. Lataaminen

Vaikka puhelimesi saattaa olla niin paljon virtaa, että voisit käynnistää sen heti otettuasi sen pakkauksesta, suosittelemme akun lataamista täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Varoitus

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä, näytössä näkyy  ja kuuluu varoitusääni. Kytke verkkovirtasovitin seinäpistorasiaan ja laturin liitäntään .

1.3. Energiansäästäminen

Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi laitteesta ja seinäpistorasiasta.

Virran säästämiseksi näyttö sammuu hetken kuluttua. Voit herättää näytön painamalla mitä tahansa näppäintä.

Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puhe aika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä. Pitkäkestoinen käytön aikana laite voi tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Liiallisen lämpenemisen estämiseksi laite voidaan sammuttaa lataamisen ajaksi.

1.4. Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

- Käynnistä # näytettyä puhelimen pitämällä (punaista) -näppäintä painettuna.
- Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee teksti **Anna SIM-kortin PIN** Anna PIN-koodi ja paina keskellä olevaa **OK**-näppäintä. Poista väärin syötetty numero -näppäimellä.

Huomautus! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Huomaa myös, että jos käytät useampaa kuin yhtä SIM-korttia, SIM1- ja SIM2-korteilla voi olla eri PIN- ja PUK-koodit.

Yrityksiä: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee teksti **PIN estetty**. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

- Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

2. PUHELIMEEN TUTUSTUMINEN

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, ohjattu aloitusohjelmisto opastaa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

Valitse asetus, jota haluat muuttaa. Kun olet valmis, vieritä loppuun ja valitse **Lopeta**.

2.1. Tämän asiakirjan kuvaukset

Tämän asiakirjan kuvaukset perustuvat puhelimen asetuksiin ostohetkellä. Ohjeet alkavat tavallisesti aloitusnäytöltä. Pääset aloitusnäytölle painamalla (punaista) -näppäintä. Joitakin kuvauksia on yksinkertaistettu.

Nuoli (➔) ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon.

2.2. Puhelimen käsittely

Soita (vihreä):

- Valitse numero tai vastaa saapuvaan puheluun.
- Avaa puheluloki.

Puhelun lopetus / Palaa / Virta päälle/pois (punainen):

- Lopeta puhelut painamalla.
- Palaa edelliseen näyttöön painamalla.
- Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla pitkään.

Valikko/valintanäppäin/ilmoitukset ● ● ●:

- Tarkastele ilmoituksia valitsemalla aloitusnäytössä ● ● ●.
- Paina muissa näytöissä ● ● ●-näppäintä nähdäksesi lisää valikossa tarjolla olevia vaihtoehtoja.

Turva (☎):

- Soita turvapuhelu painamalla.

Poista :

- Paina poistaaksesi edellisen merkin.

Navigointinäppäimet:

- (A) Nelisuuntaisilla navigointinäppäimillä voidaan siirtyä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Myöhemmin tässä asiakirjassa näihin näppäimiin viitataan kuvakkeella .
- (B) Valitse kohteita ja vahvista toimintoja keskinäppäimellä. Tästä näppäimestä käytetään myöhemmin tässä asiakirjassa nimitystä **OK**



Huomautus! Joissakin kolmansien osapuolten sovelluksissa navigointi voi toimia eri tavalla.

2.3. Helppo tila -toiminnot

”Helppo tila” on Doron yksilöllinen toimintoperusteinen puhelinvalikko, jonka avulla voit käyttää puhelinta vain kysymällä itseltäsi, **mitä haluat tehdä**. Valitse yksi käytettävissä olevista toiminnoista oikotienä seuraavaan vaiheeseen.



Äänenvoimakkuuden säätö:

Laitteen sivussa olevilla näppäimillä +/- voidaan säätää äänenvoimakkuutta. Puhelun aikana niillä voidaan säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

Kielen asetus:

SIM-kortti määrittää oletuskielen.

 ➔ Asetukset ➔ Järjestelmä ➔ Kielet ja syöte ➔ Kieli

Aseta aika ja päivämäärä:

Kellonaika ja päivämäärä voidaan asettaa automaattisesti kohdasta

 ➔ Asetukset ➔ Järjestelmä ➔ Päivämäärä ja aika.

2.4. Tekstin syöttäminen

- Paina kirjainta vastaavaa näppäintä, kunnes oikea merkki tulee näytölle.
- Painamalla  saat esiin erikoismerkkiluettelon. Valitse haluamasi merkki nelisuuntaisella navigointipainikkeella ja syötä se painamalla **OK**-näppäintä.
- Siirrä osoitinta tekstissä nelisuuntaisella navigointipainikkeella.
- Pyyhi merkkejä painamalla **Poista**.
- Valitse kirjainkokojen, numeroiden ja ennakoivan tekstin-syötön välillä painamalla -näppäintä.

Kirjoituskielen vaihtaminen:

- Saat luettelon käytettävissä olevista kielistä painamalla pitkään .
- Valitse kieli -näppäimillä ja vahvista painamalla **OK**-näppäintä.

Tekstin syöttäminen ennakoivan tekstinsyötön avulla:

Voit syöttää tekstiä nopeasti ja tarkasti älykkään ennakoivan tekstinsyötön avulla.

Voit valita syöttötilan painamalla .

Puhelinnumeroiden kirjoittaminen:

Huomautus: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti -painiketta.

Voit valita tai tallentaa puhelinnumeroihin taukoja automaattisesti järjestelmiä, kuten vastaajaa tai luottokortin laskutusnumeroita varten. Puhelimesa on kahdenlaisia taukoja, paina -näppäintä, kunnes näkyvissä on haluamasi merkki. Pilkku (,) tarkoittaa taukoa ja puolipiste (;) käyttäjän aktivoinnin odottamista.

3. PUHELUT

3.1. Soittaminen

- Syötä puhelinnumero.
- Soita painamalla (vihreää) -näppäintä.
- Lopeta puhelu painamalla (punaista) -näppäintä.

Huomautus! Valintaääntä ei kuulu. Kunhan puhelin on päällä, se on käyttövalmis.

3.2. Soittaminen yhteystiedoista

- Paina  ➔ Yhteystiedot-näppäintä.
- Käytä -näppäintä yhteystietojen selaamiseen tai etsi puhelinmuistista painamalla -näppäintä.
- Valitse haluamasi yhteyshenkilö ja paina **OK**-näppäintä.
- Soita valitulle henkilölle painamalla (vihreää) -näppäintä.

3.3. Puheluun vastaaminen

- Vastaa painamalla (vihreää) -näppäintä.

Saapuvan puhelun vaihtaminen

- Hiijennä soittoääni painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä.

3.4. Puheluloki

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan puhelulokiin.

Puhelujen tarkastelu ja soittaminen:

- Paina (vihreää) -näppäintä.
- -näppäimillä voit selata puhelulokia

-  = Saapuva puhelu
-  = Lähtevä puhelu
-  = Vastaamaton puhelu

- Soita valittuun numeroon painamalla (vihreää) -näppäintä.

4. YHTEYSTIEDOT

4.1. Yhteystiedon luominen

- Valitse  ➔ Yhteystiedot ➔ Luo uusi yhteystieto ➔
- Syötä olennaiset yhteystiedot.
- Kun olet valmis, paina ● ● ●-näppäintä ja valitse **Tallenna**.

Vihi: Tietotyytit voivat olla erilaisia valitusta tallennussijainnista riippuen.

Paina ● ● ●-näppäintä nähdäksesi lisää yhteystietoon liittyviä vaihtoehtoja.

4.2. ICE-numeron luominen (In Case of Emergency)

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

- Paina  ➔ Yhteystiedot ➔ ICE.
- Paina ● ● ● ➔ Muokkaa ja täytä mahdollisimman paljon tietoja.
- Lisää ICE-yhteystiedot yhteystietoluettelosta.
- Paina ● ● ● ➔ Tallenna, kun olet valmis.

5. HÄTÄPUHELUT

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla (vihreää) -näppäintä. Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kellosta SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Huomautus! Joskus verkon ongelmat, ympäristö tai häiriöt voivat estää hätäpuheluiden soittamisen.

6. TURVAPAINIKE (☎)

Puhelimen takana olevan turvapainikkeen avulla voit käyttää helposti ennalta määritettyjä apuyhteystietoja hätätilanteessa. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ennen käyttöä. Katso ohjeet palvelun aktivointiin laajemmasta käyttöoppaasta.

Turvapainiketta voidaan nyt käyttää kahdessa eri tilassa, normaaliassa turvatilassa tai Response by Doro -palvelun kautta. Response by Doro -sovelluksen avulla sukulaiset/avustajat voivat saada avustushälytyksen älypuhelimien Response by Doro -sovelluksen kautta.

Joillakin markkinoilla voit lisätä henkilökohtaista turvallisuutta lisäämällä Response Premium by Doro -palvelun tilauksen. Ensin hälytys ottaa yhteyttä sukulaisiin, ja ellei sukulainen vastaa, hälytys siirretään automaattisesti hälytyksen vastaanottokeskukseen, jossa henkilöstö päivystää ympäri vuorokauden. Puhelu on saatavilla valikoituihin Doro-puhelimiin. Omaiset voivat kuitenkin käyttää mitä tahansa iOS- tai Android-älypuhlinta.

 ➔ Asetukset ➔ Turva

7. RESPONSE BY DORO

Tärkeää!

Tämä toiminto käyttää tiedonsiirtopalveluja, joiden käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme tiedonsiirron hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

Response by Doro on sovellus, jonka avulla omainen (vastaaja) voi hätätilanteessa vastaanottaa hälytyksiä Doro-puhelimen käyttäjältä. Sen avulla omainen voi myös hallita joitakin seniorikäyttäjän puhelimen perusasetuksia sovelluksesta käsin.

Sovellus, Response by Doro, löytyy Play Storesta Android-laitteille ja App Storesta iOS-laitteille.

Avustajia voi olla useita, mutta ensimmäinen henkilö, joka määrittää tilin ja kutsuu seniorikäyttäjän, on vastaajaryhmän pääkäyttäjä.

Vastaajaryhmä voi olla vain yksi vastaaja tai monta vastaajaa, jotka voivat auttaa senioria.

Katso lisätietoja laajemmasta käyttöoppaasta.

8. RESPONSE PREMIUM BY DORO

Huomaa! Tämä palvelu on käytettävissä vain joillain markkinoilla / joissain maissa.

Response Premium by Doro on helppokäyttöinen palvelu Dorolta. Se on luotu tuomaan senioreille ja heidän omaisilleen parempaa turvallisuutta, joka päivä. Painamalla Doro-puhelimen turvapainiketta käyttäjä voi soittaa apua helposti. Ensin hälytys ottaa yhteyttä omaisiin, ja ellei omainen vastaa, hälytys siirretään automaattisesti johonkin Doron hälytyskeskuksista, joissa Doron hyvin koulutetut ja ystävälliset käyttäjät voivat auttaa 24/7.

Omaisesi voivat käyttää mitä tahansa iOS- tai Android-älypuhlinta. Lue lisää osoitteesta www.doro.com.

9. KAMERA

Huomautus: Jotta saisit teräviä kuvia, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

- Paina  ➔ Kamera-näppäintä.
- Ota kuva painamallas**OK**-näppäintä.

10. VIESTIT

10.1. Viestin kirjoittaminen

Viestien kirjoittaminen, muokkaaminen ja lukeminen. Tekstiviesti muunnetaan automaattisesti kuvaviestiksi, kun siihen liitetään mediatiedostoja (musiikkia, videota jne.).

- Valitse  ➔ Viestit ➔ Uusi keskustelu.
- Syötä vastaanottajan puhelinnumero **Vastaanottaja**-kenttään. Voit myös valita yhden tai useamman vastaanottajan yhteystiedoista valitsemalla .

- Vieritä alas ja kirjoita viestisi.
- Katso lisää vaihtoehtoja painamalla ● ● ●-näppäintä.
- Kun olet valmis, paina ● ● ● ➔ Lähetä-näppäintä tai .

Huomautus! Jos lähetät viestin usealle vastaanottajalle, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta.

Tärkeää!

Jotkin toiminnot käyttävät tiedonsiirtopalveluja, joiden käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme tiedonsiirron hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

11. WI-FI-YHTEYS

Internet- ja sähköpostiominaisuuksien käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia. Sinulla on jo mahdollisesti Wi-Fi kotonasi, ja se on useimmiten käytössä työpaikoilla. Hyödynnä ilmaisia verkkoja myös kahviloissa, hotelleissa, junissa ja kirjas-toissa. Kun Internet-yhteys muodostetaan Wi-Fi-verkon kautta, tästä ei koidu ylimääräisiä tietoliikennekustannuksia, ellei käyttämäsi langaton verkko ole maksullinen.

- Valitse 📶 ➔ **Asetukset ➔ Verkko ja Internet ➔ Wi-Fi**.
- Valitse **Päälle**.
- Valitse käytettävissä oleva verkko, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Jos verkko on suojattu salasanalla, syötä salasana ja valitse **Yhdistä**.

Vihje: 📶 näkyy tilarivillä, kun yhteys on muodostettu.

***Huomautus!** Puhelin muistaa Wi-Fi-verkot, joihin olet muodostanut yhteyden. Jos Wi-Fi-toiminto on päällä, puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden verkkoon, kun seuraavan kerran olet sen alueella. Jotkin avoimet verkot edellyttävät kirjautumista verkkosivulle, ennen kuin voit käyttää verkkoa.*

12. SELAIN

Pääset Internetiin verkkoselaimen avulla.

- Valitse 🌐 ➔ **Selain**.
- Valitse jokin käytettävissä olevista sivustoista tai siirry kohtaan **Etsi tai kirjoita URL**.

13. SÄHKÖPOSTI

Jos käytät sähköposteja, kuten Gmail ja Yahoo, voit joutua tekemään muutoksia tilin asetuksiin, ennen kuin pääset käsiksi sähköposteihisi uudella Doro-puhelimellasi. Jotta sisäänkirjautuminen onnistuu puhelimella ongelmitta, sinun on ehkä kirjauduttava Gmail-/Yahoo-tilillesi ensin tietokoneella.

Valitse 📧 ➔ **Sähköposti**.

13.1. Gmail- ja Yahoo-sähköpostit:

- Käytä tietokoneen/tablettilaitteen verkkoselainta ja kirjaudu Gmail-/Yahoo-tilillesi.
- Napsauta nimeäsi (oikeassa yläkulmassa) ➔ **My Account (Oma tili) ➔** (Napsauta tietosuojausosion alapuolella) **Connected apps & sites (Liitetyt sovellukset ja sivustot) / Account security (Tilin suojaus) ➔ Allow less secure apps (Salli vähemmän turvalliset sovellukset) ➔** Aseta valinnaksi **ON (Päälle)**.
- Yritä uudelleen kirjautua sisään puhelimellasi.

14. MUOKATUT ASETUKSET

14.1. Hiljennä soittoaäni

Kytke äänetön tila päälle/pois painamalla pitkään 🔇.

Hiljennä soittoaäni painamalla **äänenvoimakkuusnäppäimiä** saapuvan puhelun aikana.

14.2. Ääniasetusten määrittäminen

Valitse 🔊 ➔ **Asetukset ➔ Ääni ➔ Ääniasetukset**.

15. BLUETOOTH®

Bluetooth-teknikka handsfree-käyttöön. Muodosta langaton yhteys muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin, kuten kuulokemikrofoneihin.

- Valitse 📶 ➔ **Asetukset ➔ Liitetyt laitteet ➔ Bluetooth**.
- Valitse **Päälle ➔**
- Valitse **Muodosta uusi laitepari ➔ OK**.
- Valitse käytettävissä oleva laite, jonka on oltava parin-muodostustilassa.
- Valitse **Yhdistä**. Kun yhdistät toiseen Bluetooth-laitteeseen, saatat tarvita salasanan tai joutua vahvistamaan jaetun yhdistämiskoodin.

16. HÄLYTYS

Aseta hälytyksiä määrittämillesi ajankohdille.

17. WHATSAPP

WhatsApp on alustasta riippumaton viestinvälitys- ja VoIP (Voice over IP) -palvelu. Sovellus mahdollistaa tekstiviestien lähettämisen ja vastaanottamisen, ääni- ja videopuhelut, sekä kuvien, muun median, asiakirjojen ja käyttäjän sijainti-tietojen lähettämisen ja vastaanottamisen. Palvelun käyttö edellyttää matkapuhelinnumeron antamista. Lisätietoja on osoitteessa **www.whatsapp.com**.

18. FACEBOOK

Facebook mahdollistaa sosiaalisten verkostojen seuraamisen. Lisätietoja on osoitteessa **www.facebook.com**.

19. AJANHALLINTA

Valitse aloitusnäytöltä 📅 ➔ **Ajanhallinta ➔**

Laskin:

Suorita peruslaskutoimituksia.

Kalenteri:

Syötä tulevia tehtäviä ja tapahtumia.

Tiedostonhallinta:

Hallitse puhelimeen ja muistikortille tallennettuja erilaisia tiedostoja.

Muistiinpanot:

Luo muistiinpanoja ja muistutuksia.

20. MEDIA

Valitse aloitusnäytöltä 📺 ➔ **Media ➔**

Galleria:

Katsele kameralla otettuja sekä muita tallennettuja tai ladattuja kuvia.

Musiikki:

Musiikkisoittimen avulla voit kuunnella musiikkia tai muita äänitiedostoja.

FM-radio:

Kuuntele taajuusalueen 87,5–108,0 MHz FM-radiota. Tarvitset yhteensopivat kuulokkeet, jotka toimivat samalla antennina.

Ääninauhuri:

Äänitä ja tallenna äänitallenteita.

Videot:

Katsele kuvattuja, muita tallennettuja tai ladattuja videoita.

21. TASKULAMPPU

Täytä taskulamppua, kun tarvitset lisää valoa.

***Huomautus!** Taskulamppu kuluttaa akkua erittäin nopeasti. Muista sammuttaa taskulamppu käytön jälkeen.*

22. Ohje

Ohjeita:

- Lataa koko ohjekirja osoitteesta **www.doro.com**
- Päivitä puhelimesi ohjelmisto Puhelimesi tarkistaa saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset automaattisesti. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kun saat ilmoituksen ohjelmistopäivityksestä.
- Vihje: Lataa ja asenna aina puhelimen ohjelmistopäivityk-set parantaaksesi puhelimesi suorituskykyä.**
- Puhelimen nollaaminen Valitse aloitusnäytöltä 🔧 ➔ **Asetukset ➔ Järjestelmä ➔ Nollaa asetukset ➔**valitse haluamasi nollattava asetus Syynä puhelimen asetusten nollaamiseen voi olla jatkuva ongelma, jota ei pystytä ratkaisemaan. Syynnä voi olla myös se, että haluat antaa puhelimen jonkun toisen henkilön käyttöön. Huomaa, että kaikki puhelimeen sen hankkimisen jälkeen tallennetut tiedot menetetään. Nollaaminen ei vaikuta SIM- ja muistikortteihin.

23. TURVAOHJEET

⚠️ VAROITUS Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty WCDMA 900/2100 MHz- ja GSM 900/1800/1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa. Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietoväli-neitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäritäi tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käänny heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinnallisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääketieteellinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisistä laitteista.
- Langatonta laitetta ei saa säilyttää rintataskussa.

Ääniasetusten määrittäminen

- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta laitteesta. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääkinnällinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdysvaaralliset alueet

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autojen korjaustiloja.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään. Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Tällaisia paikkoja on esimerkiksi veneen kannen alla, kuljetettaessa tai varastoitaessa kemikaaleja, propanin tai butaanin kaltaisia nesteytettyjä polttoaineita käytävissä ajoneuvoissa tai jos ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia.

Li-ion-akku

Tässä tuotteen osuudesta on Li-ion-akku. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.

⚠️ VAROITUS Väärin asennettu akku muodostaa räjähdysvaaran. Jotta tulipalon ja palovammojen riskiltä vältyttään, ulkoisia liittämiä ei saa purkaa, murskata, lävistää tai saattaa oikosulkuun, altistaa yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloille tai heittää tuleen tai veteen. Kierrätä tai hävitä käytetyt akut paikallisten määräysten tai tuotteen mukana toimitetussa oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

	VAROITUS Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajan aikana voi heikentää huomiointikykyä ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus koh-tuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.
---------------	--

Hätäpuheluk

Tärkeää!

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelin-verkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmioimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektroniisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteydettä auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti. Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkien aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvalli-suuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

24. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varo-vaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Vesi- ja lumisade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, katkaise siitä heti virta, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölysisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviasat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota tai ravistele laitetta. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
- Älä pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä, lävistä tai silppua.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia, äläkä yritä työntää akkuun vieraita esineitä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista vedelle, nesteelle, tulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Käytä akkua vain sille tarkoitetussa järjestelmässä.

Varustelu ja käyttö

- Lataa akkua vain laturilla, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muun kuin hyväksytyn akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun riskin.
- Älä päästä akkua oikosulkuun äläkä anna metallisten johtavien osien päästä kosketuksiin akkunapojen kanssa.
- Vaihda akku vain sellaiseen uuteen akkuun, joka on hyväksytty käytettäväksi järjestelmän kanssa standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muiden kuin hyväksyttyjen akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun vaaran.
- Hävitä käytetyt akut viipymättä paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos lapset käyttävät akkuja, heitä on valvottava.
- Akun asiaton käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vaaratilanteeseen.

Jos laite käyttää USB-porttia latauslähteenä, laitteen käyttöohjeessa on oltava ilmoitus, että laitteen saa liittää vain CTIA-sertifioituun sovittimeen tai USB-IF-logolla varustettuun tuotteeseen tai tuotteeseen, joka on läpäissyt USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

25. TAKUU

Tällä tuotteella on 24 kuukauden takuu ja sen alkuperäisillä lisä-varusteilla (kuten akulla, laturilla, lataustelineellä tai handsfree-sarjalla), joita voidaan toimittaa laitteen mukana, 12 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseen tulee vika, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Huolto- tai tukipalveluiden saamiseksi takuaikana vaaditaan ostokuitti.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomasta käytöstä, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä,

Varustelu ja käyttö

huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.

Huomaa, että tämä on vapaaehtoinen valmistajan takuu ja sisältää oikeuksia, jotka eivät sisälly loppukäyttäjien lakisääteisiin oikeuksiin, eikä takuu vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin.

Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

26. TEKIJÄNOIKEUDET JA MUITA HUOMAUTUKSIA

© 2019 Doro AB. All rights reserved.

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.

Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan "sellaisenaan". Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satunnai-sista, seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti. Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan.

Doro ei millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käytettäjällä on tekijänoikeus sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käytettäjällä on lupa tai lainvoi-mainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioita jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainopilliseen neuvojaasi.

27. TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Verkkokaistat (MHz) [suurin radiotaajuusteho/dBm]:	
4G LTE	1 (2100) [23,5], 3 (1800) [23], 7 (2600) [23], 8 (900)[23], 20 (800)[23]
3G UMTS	1 (2100) [23], 8 (900) [23], 82 (1900) [23]
2G GSM	900 [33,5], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [suurin radiotaajuusteho/dBm]:	4.2 (2402 - 2480) [9]
Wi-Fi, kaista (MHz) [suurin lähetysteho, dBm]:	IEEE 802.11 b/g/n, (2412 - 2472) [15]
GPS-vastaanotin:	Luokka 3
Käyttöjärjestelmä:	DorOS
SIM-kortin koko	micro-SIM (3FF)
Mitat:	135 x 58 x 13 mm

Paino:	112 g (akku mukaan lukien)
Paristo:	3,7 V / 1600 mAh:n litiumioniakku
Käyttöympäristön lämpötila:	Väh.: 0 °C (32 °F) Maks.: 40 °C (104 °F)
Latausympäristön lämpötila:	Väh.: 0 °C (32 °F) Maks.: 40 °C (104 °F)
Säilytyslämpötila:	Väh.: -20 °C (-4 °F) Maks.: 60 °C (140 °F)

Kuulolaitteet

Tämän laitteen pitäisi toimia useimpien markkinoilla olevien kuulo-laitteiden kanssa. Täyttä yhteensopivuutta kaikkien laitteiden kanssa ei kuitenkaan voida luvata.

Ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radio-säteilyä koskevat määräykset. Mobiililaitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radioaaltoja (radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen raja-arvoja, jotka perustuvat riippumattoman tiedeorganisaation ICNIRP:n (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.

Radioaaltojen altistumisohejissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Mobiililaitteille asetettu SAR-raja on 2 wattia/kilogramma (W/kg) keskiarvona kymmentä kudosgrammaa kohden. Siihen sisältyy huomattava turvmarginaali, jonka tarkoituksena on taata kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyt-töasentoja ja puhelimen suurinta hyväksyttyä lähtestehoaa kaikilla testattavilla taajuuksikaistoilla. Tämän laitemallin korkeimmat ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

Yhteensopivuus

Varustelu ja käyttö

Normaalikäytössä tämän laitteen SAR-arvot ovat yleensä selvästi yllä annettujen arvojen alapuolella. Tämä johtuu siitä, että järjestel-män tehokkuuden takaimiseksi ja verkkohäiriöiden minimoimiseksi mobiililaitteesi lähtötehoa lasketaan automaattisesti, kun puhelua varten ei tarvita täyttä tehoa. Mitä matalampi laitteen lähtöteho on, sitä matalampi on sen SAR-arvo.

Laite täyttää radiotaajuisen altistuksen ohjearvot, kun sitä käytetään päästä vasten tai kun se asetetaan vähintään 0,5 cm:n päähän kehosta. Kun käytetään kantopussia, vyöpidikettä tai muuta keholle asetettavaa lisävarustetta, se ei saa sisältää metallia ja sen on pidettävä puhelin irrallaan kehosta ainakin yllä mainitun etäisyyden verran.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla oleva tutkimustieto ei anna viitteitä siitä, että mobiililaitteita käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä varotoimia. Jos olet kiinnos-tunut pienentämään altistustasi, suosituksena on vähentää laitteen käyttöä tai käyttää handsfree-lisävarusteita, joilla laite voidaan pitää kauempana päästä ja kehosta.

Tämän tuotteen oikea hävittäminen

🗑️ (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) 🗑️ (Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteiden valvomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi nämä tuotteet on eroteltava muista jätetety-peistä ja kierrätettävä vastuullisesti aineellisten resurssien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi.

Yhteensopivuus

Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yht