




1. Etukamera
2. Kaiutin
3. Valikkonäppäin
4. Nelisuuntainen navigointipainike
5. Soitonäppäin
6. Vastaaja
7. Näppäimistölukko / Kansainvälinen etuliite / symbolit
8. Mikrofoni
9. Kuulokemikrofoniliitäntä
10. Laturin liitäntä
11. Äänenvoimakkuusnäppäimet
12. Tyhjennä-näppäin
13. Puhelun lopetus / Palaa / Virta päälle/pois
14. OK-näppäin
15. Syöttötapa / Ääneton tila

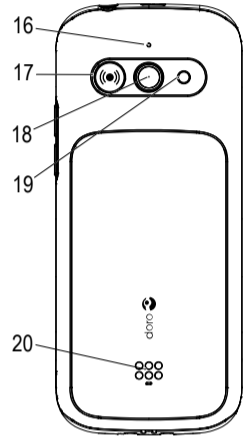

16. Toinen mikrofoni
17. Turvapainike
18. Pääkamera
19. Kameran salama ja taskulamppu
20. Kaiutin

Huomautus! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

TÄRKEÄÄ

Laitteesi voi käyttää datapalveluita ja sinulle saattaa muodostua dataliittymästäsi riippuen lisämaksuja data-palveluista, kuten viestien lähettämisestä ja paikannuspalveluiden käytöstä. Suosittelemme liittymäsi hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

1. ALOITTAMINEN

Puhelimen saatuausi joudut suorittamaan muutamia toimenpiteitä, ennen kuin aloitat sen käytön.

Vihje: Irrota muovinen näytönsuojus.

1.1. Uuden puhelimen ottaminen laatikosta

Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin laatikosta ja arvioida toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin.

- Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.
- Toimitetut tuotteet on suunniteltu ainoastaan tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi.
- Varmista ennen ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.

- Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus voi muuttua täysin niitä valmistavista yrityksistä riippuen. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Doron sivustolla.

Aseta muistikortti, SIM-kortti ja akku

Tärkeää! Sammuuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.

Irrota akun suojus:


Tärkeää! Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat paristolokeron kannen. Älä taivuta tai väännä paristolokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.



Aseta SIM-kortti paikalleen:

Huomautus! Älä naarmuta korttien kosketuspintoja kun asetat niitä pidikkeisiin.

Aseta puhelimeen matkapuhelinoperaattorilta saamasi mikro-SIM- tai USIM-kortti.

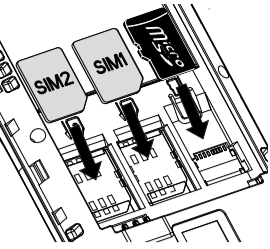

Voit asettaa puhelimeen toisen mikro-SIM- tai USIM-kortin, niin että voit käyttää kahta puhelinnumeroa tai palveluntarjoajaa yhdellä laitteella. Tiedonsiirtonopeudet voivat olla joissakin tapauksessa hitaampia, jos laitteessa on kaksi SIM-korttia yhden sijaan.

Huomautus! Tähän laitteeseen sopii ainoastaan mikro-SIM-/USIM-kortti (3FF). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Jos käytät vain yhtä SIM-korttia, suosittelemme SIM1-korttipaikan käyttöä.


Aseta muistikortti paikalleen:

Voit kasvattaa puhelimen tallennustilaa käyttämällä muistikorttia ja tallentaa enemmän tiedostoja, kuvia, videoita jne. Varmista, että muistikortin kontaktit ovat kuvutulla tavalla alapäin. Yhteensopiva korttityyppi: microSD, microSDHC, microSDXC. Jos kortit eivät sovi yhteen laitteen kanssa, kortti ja laite voivat vaurioitua ja kortille tallennetut tiedot vioittua.

Aseta akku paikalleen:

Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkulokeroon siten, että akun koskettimet ovat alapäin vasemmalle.

Aseta akkulokeron kansi takaisin.

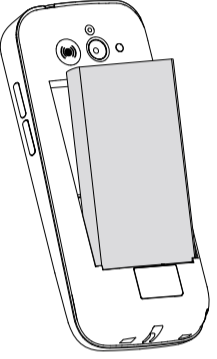

1.2. Lataaminen

Vaikka puhelimesi saattaa olla niin paljon virtaa, että voisit käynnistää sen heti otettuasi sen pakkauksesta, suosittelemme akun lataamista täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Varoitus

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä, näytössä näkyy ja kuuluu varoitusääni. Kytke verkkovirtasovitin seinäpistorasiaan ja laturin liitäntään .

1.3. Energiansäästäminen

Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi laitteesta ja seinäpistorasiasta.

Virran säästämiseksi näyttö sammuu hetken kuluttua. Voit herättää näytön painamalla mitä tahansa näppäintä.

Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puhe aika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä. Pitkäkestöisen käytön aikana laite voi tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Liiallisen lämpenemisen estämiseksi laite voidaan sammuttaa lataamisen ajaksi.

1.4. Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

- Käynnistä ja sammuta puhelimen pitämällä (punaista) -näppäintä painettuna.
- Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee teksti **Anna SIM-kortin PIN** Anna PIN-koodi ja paina keskellä olevaa **OK**-näppäintä. Poista väärin syötetty numero -näppäimellä.

Huomautus! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-kodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Huomaa myös, että jos käytät useampaa kuin yhtä SIM-korttia, SIM1- ja SIM2-korteilla voi olla eri PIN- ja PUK-koodit.

Yrityksiä: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee teksti **PIN estetty**. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unlocking Key).

- Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

2. PUHELIMEEN TUTUSTUMINEN

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, ohjattu aloitus toiminto opastaa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

Valitse asetus, jota haluat muuttaa. Kun olet valmis, vieritä loppuun ja valitse **Lopeta**.

2.1. Tämän asiakirjan kuvaukset

Tämän asiakirjan kuvaukset perustuvat puhelimen asetuksiin ostohetkellä. Ohjeet alkavat tavallisesti aloitusnäytöltä. Pääset aloitusnäytölle painamalla (punaista) -näppäintä. Joitakin kuvauksia on yksinkertaistettu.

Nuoli (→) ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon.

2.2. Puhelimen käsittely

Soita (vihreä):

- Valitse numero tai vastaa saapuvaan puheluun.
- Avaa puheluloki.

Puhelun lopetus / Palaa / Virta päälle/pois (punainen):

- Lopeta puhelu painamalla.
- Palaa edelliseen näyttöön painamalla.
- Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla pitkään.

Valikko/valintanäppäin/ilmoitukset ●●●:

- Tarkastele ilmoituksia valitsemalla aloitusnäytössä ●●●.
- Paina muissa näytöissä ●●●-näppäintä nähdäksesi lisää valikossa tarjolla olevia vaihtoehtoja.

Turva (☎):

- Soita turvapuhelu painamalla.

Poista :

- Paina poistaaksesi edellisen merkin.

Navigointinäppäimet:

- (A) Nelisuuntaisilla navigointinäppäimillä voidaan siirtyä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Myöhemmin tässä asiakirjassa näihin näppäimiin viitataan kuvakkeella .
- (B) Valitse kohteita ja vahvista toimintoja keskinäppäimellä. Tästä näppäimestä käytetään myöhemmin tässä asiakirjassa nimitystä **OK**



Huomautus! Joissakin kolmansien osapuolten sovelluksissa navigointi voi toimia eri tavalla.

2.3. Helppo tila -toiminnot

”Helppo tila” on Doron yksilöllinen toimintoperusteinen puhelinvalikko, jonka avulla voit käyttää puhelinta vain kysymällä itseltäsi, **mitä haluat tehdä**. Valitse yksi käytettävissä olevista toiminnoista oikotienä seuraavaan vaiheeseen.



Puhelu



Näkymä



Lähetä

Äänenvoimakkuuden säätö:

Laitteen sivussa olevilla näppäimillä +/- voidaan säätää äänenvoimakkuutta. Puhelun aikana niillä voidaan säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

Kielen asetus:

SIM-kortti määrittää oletuskielen.

→ Asetukset → Järjestelmä → Kielet ja syöte → Kieli

Aseta aika ja päivämäärä:

Kellonaika ja päivämäärä voidaan asettaa automaattisesti kohdasta

→ Asetukset → Järjestelmä → Päivämäärä ja aika.

2.4. Tekstin syöttäminen

- Paina kirjainta vastaavaa näppäintä, kunnes oikea merkki tulee näytölle.
- Painamalla saat esiin erikoismerkkiluettelon. Valitse haluamasi merkki nelisuuntaisella navigointipainikkeella ja syötä se painamalla **OK**-näppäintä.
- Siirrä osoitinta tekstissä nelisuuntaisella navigointipainikkeella.
- Pyyhi merkkejä painamalla **Poista**.
- Valitse kirjainkokojen, numeroiden ja ennakoivan tekstin-syötön välillä painamalla -näppäintä.

Kirjoituskielen vaihtaminen:

- Saat luettelon käytettävissä olevista kielistä painamalla pitkään .
- Valitse kieli -näppäimillä ja vahvista painamalla **OK**-näppäintä.

Tekstin syöttäminen ennakoivan tekstinsyötön avulla:

Voit syöttää tekstiä nopeasti ja tarkasti älykkään ennakoivan tekstinsyötön avulla.

Voit valita syöttötilan painamalla .

Puhelinnumeroiden kirjoittaminen:

Huomautus: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti -painiketta.

Voit valita tai tallentaa puhelinnumeroihin taukoja automaattisesti järjestelmiä, kuten vastaajaa tai luottokortin laskutusnumeroita varten. Puhelimesi on kahdenlaisia taukoja, paina -näppäintä, kunnes näkyvässä on haluamasi merkki. Pilkku (,) tarkoittaa taukoa ja puolipistettä (;) käyttäjän aktiivisuuden odottamista.

3. PUHELUT

3.1. Soittaminen

- Syötä puhelinnumero.
- Soita painamalla (vihreä) -näppäintä.
- Lopeta puhelu painamalla (punaista) -näppäintä.

Huomautus! Valintaääntä ei kuulu. Kunhan puhelin on päällä, se on käyttövalmis.

3.2. Soittaminen yhteystiedoista

- Paina → Yhteystiedot -näppäintä.
- Käytä -näppäintä yhteystietojen selaamiseen tai etsi puhelinmuistioista painamalla -näppäintä.
- Valitse haluamasi yhteys henkilö ja paina **OK**-näppäintä.
- Soita valitulle henkilölle painamalla (vihreä) -näppäintä.

3.3. Puheluun vastaaminen

- Vastaa painamalla (vihreä) -näppäintä.

Saapuvan puhelun vaihtaminen

- Hiljennä soittoääni painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä.

3.4. Puheluloki

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan puhelulokiin.

Puhelujen tarkastelu ja soittaminen:

- Paina (vihreä) -näppäintä. -näppäimillä voit selata puhelulokia

= Saapuva puhelu

= Lähtevä puhelu

= Vastaamaton puhelu

- Soita valittuun numeroon painamalla (vihreä) -näppäintä.

4. YHTEYSTIEDOT

4.1. Yhteystiedon luominen

- Valitse → Yhteystiedot → Luo uusi yhteystieto →
 - Syötä olennaiset yhteystiedot.
 - Kun olet valmis, paina ●●●-näppäintä ja valitse **Tallenna**.
- Vihje:** Tietotyypit voivat olla erilaisia valitusta tallennusjainnista riippuen.

Paina ●●●-näppäintä nähdäksesi lisää yhteystietoon liittyviä vaihtoehtoja.

4.2. ICE-numeron luominen (In Case of Emergency)

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selvämissämahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

- Paina → Yhteystiedot → ICE.
- Paina ●●● → Muokkaa ja täytä mahdollisimman paljon tietoja.
- Lisää ICE-yhteystiedot yhteystietoluettelosta.
- Paina ●●● → Tallenna, kun olet valmis.

5. HÄTÄPUHELUT

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla (vihreä) -näppäintä. Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelloilista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Huomautus! Joskus verkon ongelmat, ympäristö tai häiriöt voivat estää hätäpuheluiden soittamisen.

6. TURVAPAINIKE (☎)

Puhelimen takana olevan turvapainikkeen avulla voit käyttää helposti ennalta määritettyjä apuyhteystietoja hätätilanteessa. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ennen käyttöä. Katso ohjeet palvelun aktivointiin laajemmasta käyttöoppaasta.

Turvapainiketta voidaan nyt käyttää kahdessa eri tilassa, normaalissa turvatilassa tai Response by Doro -palvelun kautta. Response by Doro -sovelluksen avulla sukulaiset/avustajat voivat saada avustushälytyksen älypuhelimien Response by Doro -sovelluksen kautta.

Katso lisätietoja laajemmasta käyttöoppaasta.

→ Asetukset → Turva

7. RESPONSE BY DORO

Tärkeää!

Tämä toiminto käyttää tiedonsiirto palveluja, joiden käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme tiedonsiirron hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

Response by Doro on sovellus, jonka avulla omainen (vastaaja) voi hätätilanteessa vastaanottaa hälytyksiä Doro-puhelimen käyttäjältä. Sen avulla omainen voi myös hallita joitakin seniorikäyttäjän puhelimen perusasetuksia sovelluksesta käsin.

Sovellus, Response by Doro, löytyy Play Storesta Android-laitteille ja App Storesta iOS-laitteille.

Avustajia voi olla useita, mutta ensimmäinen henkilö, joka määrittää tilin ja kutsuu seniorikäyttäjän, on vastaajaryhmän pääkäyttävä.

Vastaajaryhmä voi olla vain yksi vastaaja tai monta vastaajaa, jotka voivat auttaa senioria.

Katso lisätietoja laajemmasta käyttöoppaasta.

8. KAMERA

Huomautus: Jotta saisit teräviä kuvia, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

- Paina → Kamera-näppäintä.
- Ota kuva painamalla **OK**-näppäintä.

9. VIESTIT

9.1. Viestin kirjoittaminen

Viestien kirjoittaminen, muokkaaminen ja lukeminen. Tekstiviesti muunnetaan automaattisesti kuvaviestiksi, kun siihen liitetään mediatietoja (musiikkia, videota jne.).

- Valitse → Viestit → Uusi keskustelu.
- Syötä vastaanottajan puhelinnumero Vastaanottajakenttään. Voit myös valita yhden tai useamman vastaanottajan yhteystiedoista valitsemalla .
- Vieritä alas ja kirjoita viestisi.
- Katso lisää vaihtoehtoja painamalla ●●●-näppäintä.
- Kun olet valmis, paina ●●● → Lähetä-näppäintä tai .

Huomautus! Jos lähetät viestin usealle vastaanottajalle, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta.

Tärkeää!

Jotkin toiminnot käyttävät tiedonsiirto palveluja, joiden käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme tiedonsiirron hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

10. WI-FI-YHTEYS

Internet- ja sähköpostiominaisuuksien käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivoimista. Sinulla on jo mahdollisesti Wi-Fi kotonasi, ja se on useimmiten käytössä työpaikoilla. Hyödynnä ilmaisia verkkoja myös kahviloissa, hotelleissa, junissa ja kirjastoissa. Kun Internet-yhteys muodostetaan Wi-Fi-verkon kautta, tästä ei koidu ylimääräisiä tietoliikennekustannuksia, ellei käyttämäsi langaton verkko ole maksullinen.

- Valitse → Asetukset → Verkko ja Internet → Wi-Fi.
- Valitse **Päälle**.
- Valitse käytettävissä oleva verkko, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Jos verkko on suojattu salasanalla, syötä salasana ja valitse **Yhdistä**.

Vihje: näkyy tilarivillä, kun yhteys on muodostettu.

Huomautus! Puhelin muistaa Wi-Fi-verkot, joihin olet muodostanut yhteyden. Jos Wi-Fi-toiminto on päällä, puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden verkkoon, kun seuraavan kerran olet sen alueella. Jotkin avoimet verkot edellyttävät kirjautumista verkkosivulle, ennen kuin voit käyttää verkkoa.

11. SELAIN

Pääset Internetiin verkkoselaimen avulla.

- Valitse → Selain.
- Valitse jokin käytettävissä olevista sivustoista tai siirry kohtaan **Etsi tai kirjoita URL**.

