
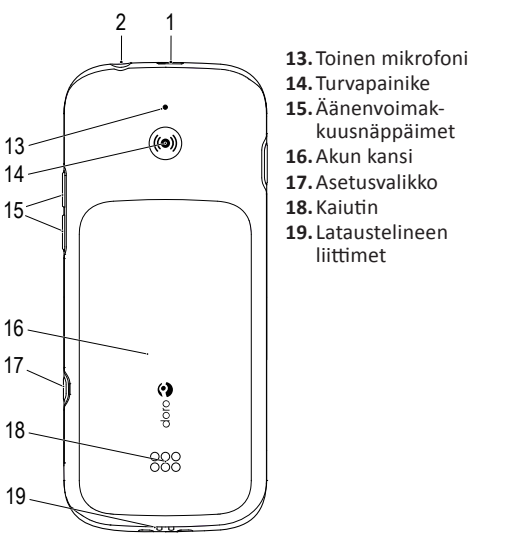


Doro 780X

Pikaopas

Suomi

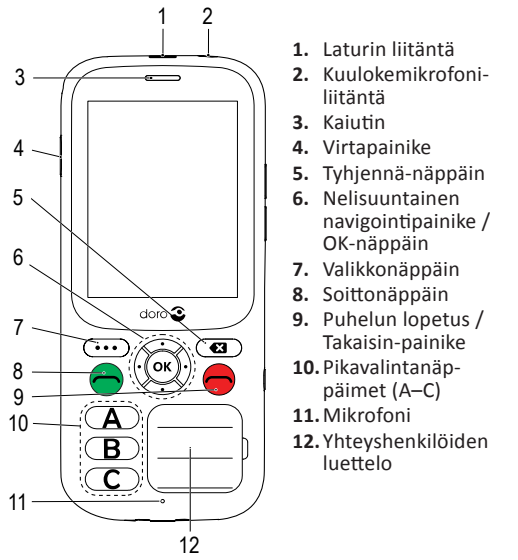

Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimesi parhaan suorituskyvyn.

TÄRKEÄÄ!

Laitteesi voi käyttää datapalveluita ja sinulle saattaa muodostua dataliittymästäsi riippuen lisämaksuja datapalveluista, kuten viestien lähettämisestä ja paikannuspalveluiden käytöstä. Suosittelemme liittymäsi hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

1. ALOITTAMINEN

Puhelimen saatuasi joudut suorittamaan muutamia toimenpiteitä, ennen kuin aloitat sen käytön.

Vihje: Irrota muovinen näytönsuojaus.

1.1. Uuden puhelimen ottaminen laatikosta

Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin laatikosta ja arvioida toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin. Laajemman käyttöoppaan löydät osoitteesta www.doro.com tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

- Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.
- Toimitetut tuotteet on suunniteltu ainoastaan tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi.
- Varmista ennen ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.

- Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus voi muuttua täysin niistä valmistavista yrityksistä riippuen. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Doron sivustolla.

Aseta muistikortti, SIM-kortti ja akku

Tärkeää! Sammuuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.

Irrota akun kansi:

Tärkeää! Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat akun kannen. Älä taivuta tai väännä akun kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.



Aseta SIM-kortti paikalleen:

Huomaa! Älä naarmuta korttien kosketuspintoja, kun asetat niitä pidikkeisiin.

Aseta puhelimeen matkapuhelinoperaattorilta saamasi mikro-SIM- tai USIM-kortti.

Voit asettaa puhelimeen toisen mikro-SIM- tai USIM-kortin, niin että voit käyttää kahta puhelinnumeroa tai palveluntarjoajaa yhdellä laitteella. Tiedonsiirtonopeudet voivat olla joissakin tapauksessa hitaampia, jos laitteessa on kaksi SIM-korttia yhden sijaan.

Huomaa! Tähän laitteeseen sopii vain mikro-SIM-kortti (3FF). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Jos käytät vain yhtä SIM-korttia, suosittelemme SIM1-korttipaikan käyttöä.

Aseta muistikortti paikalleen:

Valinnaisesti voit lisätä puhelimesi tallennustilaa asentamalla puhelimeen muistikortin. Varmista, että muistikortin koskettimet ovat alaspäin yllä olevan kuvan osoittamalla tavalla. Yhteensopiva korttityyppi: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.

Aseta akku paikalleen:

Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkukoteloon siten, että akun koskettimet ovat vasemmassa yläkulmassa.

Aseta akun kansi takaisin.

1.2. Lataaminen

Vaikka puhelimesiasi saattaa olla niin paljon virtaa, että voisit käynnistää sen heti otettuasi sen pakkauksesta, suosittelemme akun lataamista täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Huomio
Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä, näytössä näkyy  ja kuuluu varoitusääni. Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja latausliitäntään  tai aseta laite lataustelineeseen.

Vaihtoehtoisesti kytke kaapeli latausliitäntään  ja tietokoneen USB-porttiin.

1.3. Energiansäästö

Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi laitteesta ja seinäpistorasiasta.

Virran säästämiseksi näyttö sammuu hetken kuluttua. Voit herättää näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puhe aika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä. Pitkäkestoisien käytön aikana laite voi tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Liiallisen lämpenemisen estämiseksi laite voi sammua lataamisen ajaksi.

1.4. Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

- Käynnistä ja sammuta painamalla pitkään  (punainen, sivulla).
- Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee teksti **Anna SIM-kortin PIN**. Anna PIN-koodi ja paina keskinäppäintä **OK**. Katso kohta [Merkkien syöttäminen](#).

Poista väärin syötetty numero -näppäimellä.

Huomaa! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Huomaa myös, että jos käytät useampaa kuin yhtä SIM-korttia, SIM1- ja SIM2-korteilla voi olla eri PIN- ja PUK-koodit.

Yritykset: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee teksti **PIN estetty**. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

- Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

2. PUHELIMEEN TUTUSTUMINEN

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, ohjattu aloitustoiminto opastaa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

Valitse asetus, jota haluat muuttaa.

Kun olet valmis, vieritä loppuun ja valitse **Lopeta**.

2.1. Tämän asiakirjan kuvaukset

Tämän asiakirjan kuvaukset perustuvat puhelimen asetuksiin ostohetkellä. Ohjeet alkavat tavallisesti aloitusnäytöltä. Pääset aloitusnäytölle painamalla  (punainen). Joitakin kuvauksia on yksinkertaistettu.

Nuoli () ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon.

2.2. Puhelimen käsittely

Virta päälle ja pois (punainen, sivussa)


- Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla pitkään.
- Vahvista, että haluat sammuttaa puhelimen valitsemalla **OK**.

Soittaminen (vihreä):

- Valitse numero tai vastaa saapuvaan puheluun.
- Avaa puheluloki.
- Vahvista merkin syöttäminen painamalla.

Puhelun lopetus / Takaisin (punainen):

- Lopeta puhelu painamalla.
- Palaa edelliseen näyttöön painamalla.
- Poistu merkkien syöttötilasta painamalla.

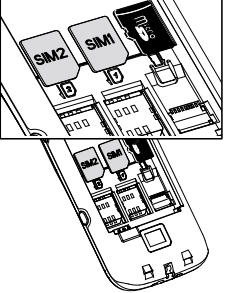

Valikko/valintanäppäin/ilmoitukset

- Tarkastele ilmoituksia valitsemalla aloitusnäytössä    .
- Paina muissa näytöissä   -näppäintä nähdäksesi lisää valikossa tarjolla olevia vaihtoehtoja.

Turva ():

- Soita turvapuhelu Response by Doro -toiminnon avulla painamalla.

Huomaa! Turvapuhelujen vastaanottajien on asennettava ilmainen Response by Doro -sovellus.

Poista :

- Paina poistaaksesi edellisen merkin.

Asetusvalikko :

- Siirry asetuksiin ja puhelinmuistovalikkoon painamalla pitkään (6 sekuntia).

Navigointinäppäimet:

- (A) Nelisuuntaisilla navigointinäppäimillä voidaan siirtyä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Myöhemmin tässä asiakirjassa näihin näppäimiin viitataan kuvakkeella .
- (B) Valitse kohteita ja vahvista toimintoja keskinäppäimellä. Tästä näppäimestä käytetään myöhemmin tässä asiakirjassa nimitystä **OK**. **OK**-painikkeella voidaan myös siirtyä merkkien syöttötilaan.



Äänenvoimakkuuden säätö:

Laitteen sivussa olevilla näppäimillä +/- voidaan säätää äänenvoimakkuutta. Puhelun aikana niillä voidaan säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

Kielen asetus:

SIM-kortti määrittää oletuskielen.

  Asetukset  Järjestelmä  Kielet ja syöte  Kielet

Aseta aika ja päivämäärä:

Aika ja päivämäärä asetetaan yleensä automaattisesti matkapuhelinverkon kautta.

  Asetukset  Järjestelmä  Päivämäärä ja kellonaika.

2.3. Merkkien syöttäminen

Puhelimesta on yksinkertaistettu näppäimistö, joten voit soittaa puheluita vain yhdellä näppäimen painalluksella, mutta koska tässä mallissa on vain vähän painikkeita, merkkien syöttäminen vaatii hieman eri tapaa.

Jos olet paikassa, johon haluat kirjoittaa ja jossa on mahdollisuus syöttää merkkejä:

- Siirry merkkien syöttötilaan painamalla **OK**.
- Valitse haluamasi merkki **nelisuuntaisella navigointipainikkeella**  ja valitse haluamasi merkki painamalla **OK**.
- Vaihda syöttötilaa painamalla **MODE**. Valitse joko isot kirjaimet, pienet kirjaimet, numerot tai erikoismerkki. Väilyönti () löytyy ensimmäisenä erikoismerkeistä.
- Vahvista syötetty teksti painamalla .
- Voit halutessasi jatkaa syöttämällä lisää merkkejä.
- Paina  poistuaksesi merkkien syöttötilasta.

- Siirrä osoitinta tekstissä **nelisuuntaisella navigointipainikkeella**.
- Pyyhi merkkejä painamalla .

3. PUHELUT

3.1. Soittaminen

Huomaa! Pikavalintanäppäimillä **A**, **B** tai **C** on oltava konfiguroidut numerot, ennen kuin niillä voidaan soittaa. Katso Luo pikavalinta.

- Paina **A**, **B** tai **C**.
- Soita painamalla **Soita** tai  (vihreä).
- Lopeta puhelu painamalla  (punainen).

Huomaa! Valintaääntä ei kuulu. Kunhan puhelin on päällä, se on käyttövalmis.

3.2. Puheluun vastaaminen

- Vastaa painamalla  (vihreä).
- Lopeta puhelu painamalla  (punainen).

3.3. Handsfree-tila

Kaiuttimen avulla voit puhua pitämättä puhelinta korvasi lähellä. Puhu selkeästi mikrofonin korkeintaan 1 m:n etäisyydeltä.

Kytke kaiutin päälle tai pois painamalla **OK**.

3.4. Puheluvalinnat

Puhelun aikana valintanäppäimillä (  ) voidaan käyttää lisätoimintoja.

3.5. Soittoäänien hiljentäminen

Hiljennä soittoääniä painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä saapuvan puhelun aikana.

3.6. Ääniasetusten määrittäminen

Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti, voit säätää puhelimen ääniasetuksia.

Valitse   Asetukset  Ääni  Ääniasetukset.

- Normaali** normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa.
- Korkea** keskivaikat kuuloavammat tai käyttö erittäin äänekkäässä ympäristössä.
- HAC-tila** käytettäessä kuulolaitteen kanssa.

4. HÄTÄPUHELUT

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa.

- Paina   **Hätäpuhelu**.
- Valitse **Soita** tai paina .

Huomaa! Joskus verkon ongelmat, ympäristö tai häiriöt voivat estää hätäpuheluiden soittamisen.

5. TURVAPAINIKE ()

Tärkeää! Tämä toiminto käyttää tiedonsiirtopalveluja, joiden käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme tiedonsiirron hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

Puhelimen takana olevan Turvapainikkeen avulla voit soittaa helposti valmiiksi määritettyihin vastaajien (perhe ja ystävät) numeroihin, jos tarvitset apua. Toiminto perustuu siihen, että turvahälytyksen vastaajilla on älypuhelinsovellus Response by Doro asennettuna ja otettuna käyttöön puhelimellaan.

Kun asetukset on määritetty, paina puhelimen takaosassa olevaa turvapainiketta ().

- Turvahälytys on nyt käynnistetty, ja kaikki vastaajat saavat hälytyksen hätäsignaalistasasi ja viimeisimmästä tunnetusta sijainnistasi.
- Ensimmäinen henkilö, joka vahvistaa hälytyksen, ottaa siitä vastuun, ja voi pyytää sinua selvittämään hälytyksesi syyn sekä ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

6. RESPONSE BY DORO

Response by Doro on sovellus, jonka avulla omainen (vastaaja) voi hätätilanteessa vastaanottaa hälytyksiä Doro-puhelimen käyttäjältä. Sen avulla omainen voi myös hallita joitakin seniorikäyttäjän puhelimen perusasetuksia sovelluksesta käsin.

Sovellus, Response by Doro, löytyy Play Storesta Android-laitteille ja App Storesta iOS-laitteille.

Avustajia voi olla useita, mutta ensimmäinen henkilö, joka määrittää tilin ja kutsuu seniorikäyttäjän, on vastaajaryhmän pääkäyttäjä.

Vastaajaryhmä voi olla vain yksi vastaaja tai monta vastaajaa, jotka voivat auttaa senioria.

Katso lisätietoja laajemmasta käyttöoppaasta.

7. RESPONSE PREMIUM BY DORO

Huomaa! Tämä palvelu on käytettävissä vain joillain markkinoilla / joissain maissa.

Response Premium by Doro on helppokäyttöinen palvelu Dorolta. Se on luotu tuomaan senioreille ja heidän omaisilleen parempaa turvallisuutta, joka päivä. Painamalla Doro-puhelimen turvapainiketta käyttäjä voi soittaa apua helposti. Ensін hälytys ottaa yhteyttä omaisiin, ja ellei omainen vastaa, hälytys siirretään automaattisesti johonkin Doron hälytyskeskuksista, joissa Doron hyvin koulutetut ja ystävälliset käyttäjät voivat auttaa 24/7.

Omaisiesi voivat käyttää mitä tahansa iOS- tai Android-älypuhelinla.

Lue lisää osoitteesta www.doro.com.

8. NÄPPÄINLUKKO

Lukitse näppäimet tahattomien näppäinpainallusten estämiseksi painamalla   **Näppäinlukko**  **OK**.

Avaa näppäinlukko painamalla pitkään   .

9. OMA NUMERO

SIM-kortille määritetty puhelinnumero tallennetaan nimellä **Oma numero**.

Paina   **Oma numero** nähdäksesi oman puhelinnumerosi.

Huomaa! Numerosi voi olla käytettävissä SIM-kortillasi. Ellei näin ole, se on asetettava. Katso Aseta oma numero.

10. ICE

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

ICE-tiedot tulevat näkyviin painamalla   **ICE**.

Huomaa! ICE-tietojen syöttäminen, katso Aseta ICE-numero hätätilannetta varten.

11. TURVA-AJASTIN

Turva-ajastinta käytetään hälytyksen lähettämiseen vastaajillesi, jos ajastinta ei poisteta käytöstä tietyn ajan kuluessa. Aktivoi turva-ajastin esimerkiksi ennen suihkuun menoa. Jos et suihkun jälkeen poista aktivointia tietyn ajan kuluessa, vastaajillesi lähetetään hälytys.

11.1. Aseta aika

- Paina   **Turva-ajastin**  **Aika**.
- Aseta haluamasi kesto painamalla **OK**.

11.2. Käynnistä ajastin

- Paina   **Turva-ajastin**  **Toiminto päälle/pois**.
- Käynnistä ajastin valitsemalla **Päälle**.

Keskeytä ajastin ja poista se käytöstä valitsemalla **Peruuta**.

11.3. Äänen asettaminen päälle/pois

- Paina   **Turva-ajastin**  **Ääni**.
- Valitse **Päälle** (oletus päällä), jos haluat äänimuistutuksen, kun ajastimen aika on päättynyt, mutta ennen hälytyksen aloittamista.

12. VIESTINTÄ

Voit vastaanottaa viestejä muilta, mutta et voi kirjoittaa tai lähettää niitä.

- Katso vastaanotetut viestit painamalla   **Viestintä**.
- Lue keskustelu valitsemalla viesti ja painamalla **OK**.
- Tuo vaihtoehdot näkyviin painamalla 

