


Doro 8050

Guía rápida de usuario

Español

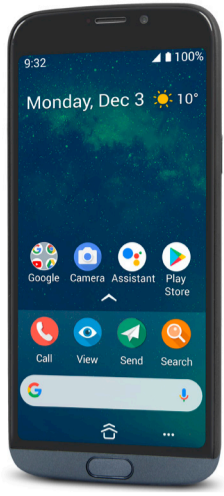

1. SAQUE EL TELÉFONO NUEVO DE LA CAJA


El primer paso consiste en sacar el teléfono de la caja y comprobar que el paquete contiene todos los elementos y el equipo correspondientes. Asegúrese de leer el manual completo para familiarizarse con el equipo y las funciones básicas.

Para consultar el manual completo, visite www.doro.com/support/ o póngase en contacto con nuestra línea de ayuda. Los elementos que se suministran con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.

- Los elementos suministrados se han diseñado para este dispositivo, por lo que pueden no ser compatibles con otros.
- El aspecto y las especificaciones pueden sufrir cambios sin previos aviso.

3. COLOQUE LA TARJETA SIM (NO INCLUIDA) Y LA TARJETA DE MEMORIA (OPCIONAL Y NO INCLUIDA)

1. Use la uña del dedo u otro objeto similar para extraer con cuidado la bandeja de la tarjeta SIM/SD.

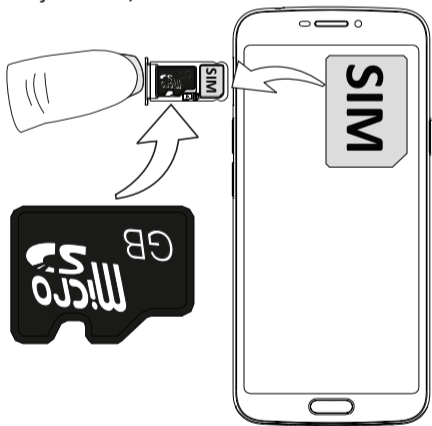


5. CONEXIÓN DEL TELÉFONO

Nota: Cuando encienda el teléfono, es posible que las aplicaciones instaladas necesiten actualizaciones. Para actualizar las aplicaciones es necesario contar con conexión a Internet y esperar unos minutos. Es preferible utilizar una conexión Wi-Fi. Durante las actualizaciones, el teléfono podría ralentizarse un poco.

- Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que se encienda la pantalla.
- Espere a que el teléfono se encienda.
- Introduzca el PIN de su tarjeta SIM cuando así se le solicite.
- Siga las instrucciones de la guía de configuración para acceder a Internet e inicie la personalización de su nuevo teléfono.
- Inicie sesión en una cuenta de Google existente o configure una nueva cuenta.

VISTA GENERAL DEL TELÉFONO

1. **Entrada para los auriculares**, para unos auriculares estándar con conector de 3,5 mm

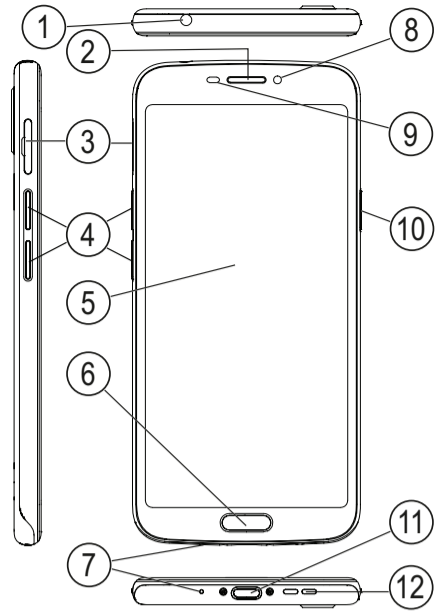


- Puede adquirir accesorios adicionales a través de su tienda local de Doro. Antes de comprarlos, asegúrese de que sean compatibles con su dispositivo.

2. PRIMEROS PASOS

Antes de empezar a utilizar su nuevo teléfono, puede que necesite los siguientes elementos:

- **Tarjeta nano SIM.** Para aprovechar al máximo las capacidades de su nuevo teléfono inteligente, debería instalar una tarjeta SIM. La tarjeta SIM le permitirá realizar llamadas o utilizar los datos móviles para conectarse a diferentes servicios de Internet. Su proveedor de servicios móviles le proporcionará una tarjeta y los códigos necesarios para su uso (PIN y PUK) al formalizar un contrato de servicios móviles o adquirir una tarjeta SIM de prepago. Asegúrese de formalizar un contrato que se adecue a sus necesidades en cuanto a llamadas y datos móviles.

2. Coloque la tarjeta SIM en la ranura correcta de la bandeja para asegurarse de que el teléfono pueda reconocerla.

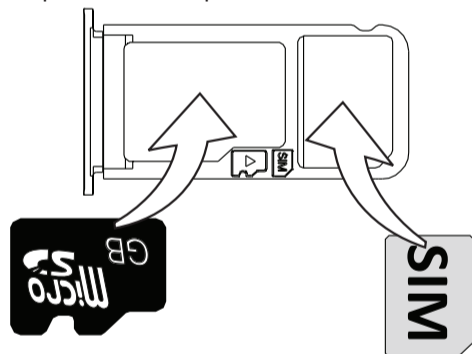

Asegúrese de que los contactos de la tarjeta SIM apunten hacia abajo y de que la esquina recortada quede en la parte inferior, como se muestra en la imagen. Tenga cuidado de no rayar ni doblar los contactos de la tarjeta SIM.

6. GUÍA DE INICIO


La primera vez que encienda su teléfono, se abrirá la Guía de inicio. Siga las instrucciones para personalizar su nuevo teléfono.

Al principio de todo, se le formulará la pregunta: «¿Es la primera vez que usas un smartphone?».

- Si selecciona «**Sí, soy principiante**», recibirá algunas instrucciones sobre cómo navegar por un teléfono inteligente y cómo manejar la pantalla táctil.
- Si selecciona «**No, ya he utilizado uno**» o «**Estoy configurando el teléfono de otra persona**», accederá directamente a algunos ajustes del audio, la visión y el manejo.


2. **Auricular**, para llamadas de teléfono con el teléfono móvil al oído

3. **Bandeja de la tarjeta SIM/SD**

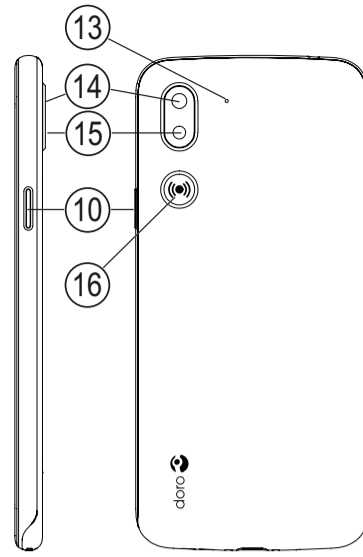

- **Tarjeta de memoria (opcional).** Puede utilizar una tarjeta de memoria (MicroSD) para aumentar el espacio de almacenamiento de su teléfono y poder guardar más archivos, imágenes, vídeos, etc. Inserte una tarjeta de memoria, reinicie su dispositivo y siga las instrucciones para seleccionar el modo de uso de la tarjeta de memoria. Le recomendamos que utilice una tarjeta de memoria de alta velocidad.
- **Cuenta de Google™.** Para aprovechar al máximo su nuevo teléfono inteligente, necesitará una cuenta de Google™. Si aún no tiene una, no se preocupe, ya que cuando inicie el teléfono por primera vez recibirá las instrucciones necesarias para configurar una cuenta. No obstante, quizás le resulte útil pensar en un nombre de usuario y una contraseña, ya que también los utilizará para muchos otros servicios, como *Gmail™*, *YouTube™*, *Google Maps™*, *Google Drive™*, *Google Photos™* y el resto de los productos de Google.

Este dispositivo solo admite el uso de tarjetas nano SIM (4FF). El uso de una tarjeta incompatible modificada más gruesa que una tarjeta nano SIM puede dañar la propia tarjeta, la ranura de la tarjeta y corromper los datos guardados en ella.

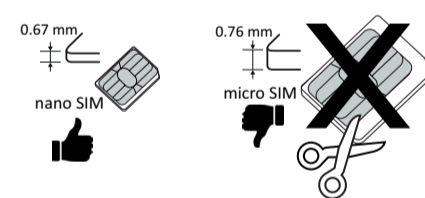

3. Opcionalmente, también puede insertar una tarjeta de memoria en la bandeja. Asegúrese de que los contactos de la tarjeta de memoria queden hacia abajo, tal como se muestra en la imagen. Tipo de tarjeta compatible: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
4. Vuelva a introducir la bandeja de la tarjeta SIM en su ranura.

7. REINICIO DEL HARDWARE

Este dispositivo tiene una batería interna y, por lo tanto, el hardware no se puede reiniciar retirando la batería. Si necesita reiniciar el hardware, o si el dispositivo se queda bloqueado y no responde, mantenga pulsadas la **tecla de encendido** y la **tecla para bajar el volumen** de forma simultánea durante más de 8 segundos para reiniciar el dispositivo. Tras reiniciar el dispositivo, este se volverá a encender de forma automática.

Nota: mantener pulsadas al mismo tiempo la **tecla de encendido** y la **tecla para bajar el volumen** también es la combinación de teclas para realizar una captura de pantalla tras 1 segundo.

4. **Teclas de volumen**

5. **Pantalla táctil**

6. **Tecla de inicio**

7. **Micrófono**

8. **Cámara frontal**, cámara para autofotos

9. **Sensor de proximidad**, desactiva la pantalla táctil al acercarse el teléfono móvil al oído

10. **Tecla de encendido**, manténgala pulsada para encender/apagar el teléfono

11. **USB de tipo C**, para cargar la batería o conectar el teléfono a otro dispositivo, como un ordenador

12. **Altavoz**, para el modo manos libres

13. **Segundo micrófono**

14. **Cámara trasera**

15. **Flash**

16. **El botón de alerta**

debe configurarse antes de su uso; véase el manual completo para obtener más información

- **Acceso Wi-Fi.** Si tiene un punto de acceso Wi-Fi disponible, conéctese a él para reducir los costes de tráfico de datos y, posiblemente, aumentar la velocidad de transmisión de datos.

4. CARGUE SU TELÉFONO

Cargue el teléfono. Es posible que el teléfono venga con carga suficiente para poder encenderlo al sacarlo de la caja, pero le recomendamos que realice una carga completa antes de utilizarlo por primera vez.

⚠ PRECAUCIÓN

Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios cuyo uso haya sido aprobado para este modelo en particular. La conexión de otros accesorios podría resultar peligrosa e invalidar la homologación de tipo y la garantía del teléfono.

Introduzca el extremo pequeño del cable USB suministrado en el puerto de carga del teléfono, y el otro extremo en el cargador de pared que se enchufa a la toma de corriente en la pared.

8. MÁS ASISTENCIA

Su nuevo teléfono funciona con Android™.

Android es un sistema operativo móvil desarrollado por Google. Se ha diseñado, principalmente, para dispositivos de pantalla táctil como teléfonos inteligentes y tabletas.

Puede encontrar más ayuda relacionada con Android™ en

<https://support.google.com/android/>.

Android también se asocia con un paquete de software desarrollado por Google, llamado Google Mobile Services (GMS), que está preinstalado en este dispositivo. Este paquete incluye aplicaciones como el correo de Gmail™, la tienda de aplicaciones Google Play™, el navegador web Google Chrome™ y la aplicación Google Search, entre muchas otras.

Puede encontrar más ayuda sobre las aplicaciones de Google Mobile Services (GMS) en <https://support.google.com/>.

Seleccione la aplicación para la que necesite asistencia.

