


# Doro 8050

## Hurtigveiledning

Norsk

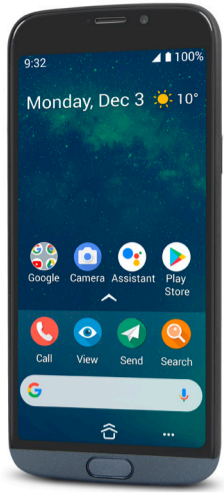

### 1. PAKKE UT DEN NYE TELEFONEN

Det første trinnet er å pakke ut telefonen og kontrollere elementene og utstyret som følger med. Les gjennom bruksanvisningen for å gjøre deg kjent med utstyret og de grunnleggende funksjonene.

For den fullstendige brukerhåndboken, besøk [www.doro.no/brukerstotte/](http://www.doro.no/brukerstotte/) eller kontakt vår Hjelpelinje. Hvilke elementer som følger med enheten og hvilket tilbehør som er tilgjengelig, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

- De medfølgende elementene er laget kun for denne enheten, og er kanskje ikke kompatible med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos den lokale Doro-forhandleren. Forsikre deg om at tilbehøret er kompatible med enheten før du kjøper det.

### 3. SETT INN SIM-KORTET (IKKE INKLUDERT) OG MINNEKORTET (TILLEGGSTUTYR, IKKE INKLUDERT)

1. Bruk en fingernekl, eller lignende, til å trekke SIM-/minnekortholderen forsiktig ut.




### 5. SLÅ PÅ TELEFONEN

**Merk!** Når du slår på telefonen, kan det være at de installerte applikasjonene må oppdateres. Oppdatering av applikasjoner krever Internettforbindelse, og kan ta noen minutter. Det er en fordel å bruke en Wi-Fi-tilkobling. Telefonen kan virke litt treg mens oppdateringen pågår.

- Hold inne På/av-knappen til skjermen tennes.
- Vent til telefonen starter.
- Tast om nødvendig inn PIN-koden til SIM-kortet.
- Følg oppsettveiledningen for å koble til Internett og begynne å tilpasse den nye telefonen din.
- Logg på med en eksisterende Google-konto, eller opprett en ny konto.

### OVERSIKT OVER TELEFONEN

1. Hodesettkontakt, for standard hodesett med 3,5 mm telefonplugg

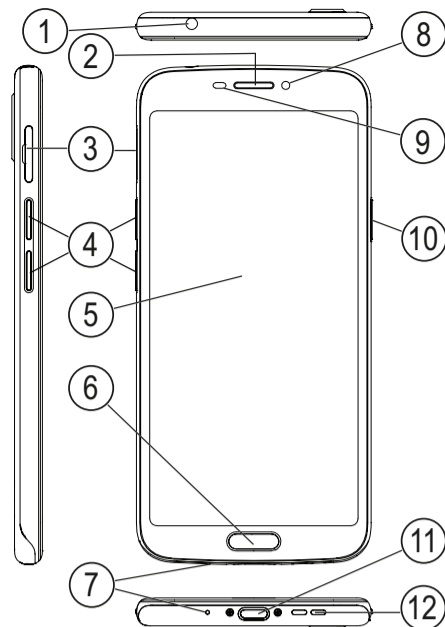


### 2. KOMME I GANG

Du trenger kanskje følgende før du kan begynne å bruke den nye telefonen:

- **Nano SIM-kort.** Du må installere et SIM-kort for å kunne dra full nytte av mulighetene til den nye smarttelefonen din. Med SIM-kortet kan du ringe og bruke mobildata til å koble deg til ulike Internett-tjenester. Du får kort og kodene du trenger til det (PIN og PUK) av mobilleverandøren når du kjøper et mobilabonnement eller et SIM-kontantkort. Pass på at du får et abonnement som passer til dine behov for telefonering og mobildata.
- **Minnekort (valgfritt).** Du kan bruke et minnekort (MicroSD) for å øke lagringsplassen på telefonen, slik at du kan lagre flere filer, bilder, videoer osv. Sett inn et minnekort, start enheten på nytt og følg instruksjonene for å velge hvordan du vil bruke minnekortet. Vi anbefaler å bruke et minnekort med høy hastighet.

2. Sett SIM-kortet i riktig holder, slik at det kan leses av telefonen.

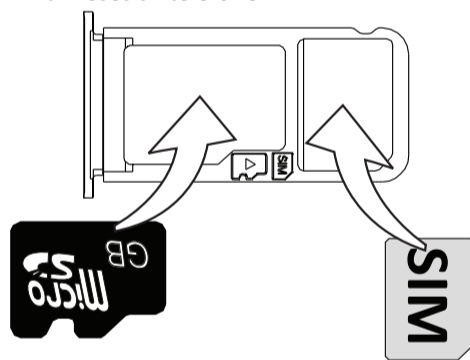

Pass på at kontaktflatene på SIM-kortet vender ned, og at det skrå hjørnet vender ned, som vist. Pass på at du ikke riper opp eller bøyer kontaktflatene på SIM-kortet.


### 6. OPPSTARTSVEILEDNING

Første gang du slår på telefonen, startes en oppstartveiledning. Følg instruksjonene for å starte personlig tilpasning av den nye telefonen din.

Først får du spørsmålet 'Er det første gangen du bruker en smarttelefon?'


- Hvis du velger 'Ja, jeg er en nybegynner', får du noen instruksjoner for bruk av smarttelefonen og håndtering av berøringsskjermen.
- Hvis du velger 'Nei, jeg har allerede brukt en' eller 'Jeg setter opp telefonen for noen andre', kan du gå direkte til innstilling av lyd/bilde og håndtering.

2. Høytaler, for telefonsamtaler med telefonen ved øret
3. SIM/SD-kortholder

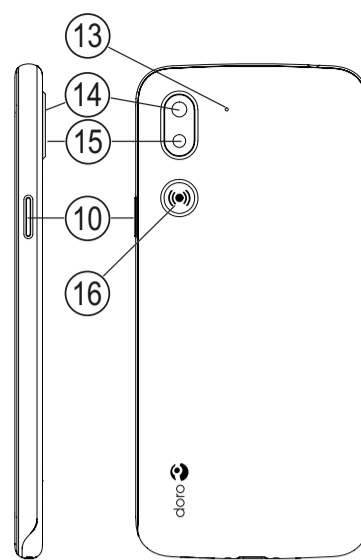

- **Google™-konto:** Du trenger en Google™-konto for å kunne bruke alle funksjonene på den nye smarttelefonen din. Hvis du ikke har en konto enda, kan du ta det helt med ro. Du blir veiledet gjennom et kontooppsett når du starter telefonen for første gang. Det kan imidlertid være en fordel å tenke på et brukernavn og et passord, siden det brukes til mange tjenester, for eksempel Gmail™, YouTube™, Google Maps™, Google Drive™, Google Photos™ og andre Google-produkter.
- **Wi-Fi-tilgang.** Hvis du har et Wi-Fi-tilgangspunkt, er det alltid en fordel å koble det til for å redusere kostnadene til datatrafikk og kanskje øke datahastigheten.

Denne enheten godtar kun nano-SIM-kort (4FF). Hvis du bruker et modifisert, inkompatibelt kort som er tykkere enn et nano-SIM-kort, kan det skade kortet, kortsporet og ødelegge data som er lagret på kortet.

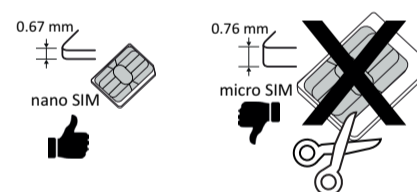

3. Du kan også velge å sette et minnekort i holderen. Pass på at kontaktene på minnekortet vender ned som vist. Kompatibel korttype: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
4. Sett SIM-kortholderen tilbake i sporet.

### 7. OMSTART AV MASKINVARE

Enheden har et internt batteri og maskinvaren kan derfor ikke omstartes ved å fjerne batteriet. Hvis enheten fryser og ikke reagerer, kan du starte den på nytt ved å holde inne På/av-tasten og Volum ned-tasten samtidig i minst 8 sekunder. Enheden starter automatisk på nytt etter at den er omstartet.

**Merk!** Du kan også ta skjermbilde ved å holde inne På/av-tasten og Volum ned-tasten i 1 sekund.

4. Volumknapper
5. Berøringsskjerm
6. Hjem-tast
7. Mikrofon
8. Frontkamera, selfie-kamera
9. Nærhetssensor, slår av berøringsskjermen når telefonen holdes ved øret
10. På/av-knapp, hold inne for å slå telefonen på/av
11. USB Type-C, for lading av batteriet eller tilkobling til andre enheter, f.eks. en datamaskin
12. Høytaler, for håndfrimodus
13. Andre mikrofon
14. Baksidekamera
15. Blits
16. Trygghetsknapp  
må konfigureres før bruk, se mer informasjon i bruksanvisningen

### 4. LAD OPP TELEFONEN

Lad opp telefonen. Det kan være at telefonen leveres med tilstrekkelig batterinivå til at den kan slås på umiddelbart etter utpakking, men vi anbefaler å lade den helt opp før den brukes for første gang.

#### ⚠ FORSIKTIG

Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.

Sett den lille enden av den medfølgende USB-kabelen inn i ladekontakten på telefonen, og den andre enden i laderen, som kobles til et stikkontakt.

### 8. MER BRUKERSTØTTE

Den nye telefonen din bruker Android™. Android er et operativsystem for mobiltelefoner, som er utviklet av Google. Det er først og fremst beregnet for enheter med berøringsskjerm, for eksempel smarttelefoner og nettbrett.

Du finner mer hjelp i forbindelse med Android™ på <https://support.google.com/android/>.

Android er også tilknyttet en programvarepakke som er utviklet av Google, som kalles Google Mobile Services (GMS) og som er forhåndsinstallert på denne enheten. Pakken inneholder apper som Gmail™, app-butikken Google Play™, nettleseren Google Chrome™, Google Search-appen og mange flere.

Du finner mer hjelp i forbindelse med appene i Google Mobile Services (GMS) på <https://support.google.com/>. Velg appen du ønsker hjelp med.

