


Doro 8080

Vejledning til hurtig opstart

Dansk

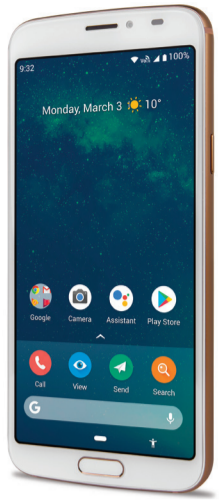

1. TAG DIN NYE TELEFON UD AF ÆSKEN

Det første trin er at pakke telefonen ud og få adgang til de elementer og det udstyr, der medfølger. Sørg for at læse brugervejledningen grundigt, så du lærer udstyret og de grundlæggende funktioner at kende. Du kan finde den komplette brugsvejledning på www.doro.dk/support/ eller ved at kontakte vores telefonrådgivning. Det udstyr, der følger med enheden, og alt tilgængeligt tilbehør, kan variere afhængig af området eller tjenesteudbyderen.

- Det leverede udstyr er designet til denne enhed og er muligvis ikke kompatibelt med andre enheder.
- Udseendet og specifikationerne kan ændres uden varsel.
- Du kan købe yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Sørg for, at det er kompatibelt med enheden før køb.

3. SÆT SIM-KORTET (MEDFØLGER IKKE) OG HUKOMMELSESKORTET (VALGFRI OG MEDFØLGER IKKE) I.

1. Brug din fingernegl eller en anden lignende genstand til at trække SIM-/hukommelseskortholderen ud.




5. TÆND TELEFONEN

Bemærk! Når du tænder telefonen, skal de installerede applikationer muligvis opdateres. Opdatering af applikationerne kræver internetforbindelse og kan tage nogle minutter. Det er mest hensigtsmæssigt at benytte en Wi-Fi-forbindelse. Telefonen kan virke en smule langsommere under opdateringen.

- Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde, indtil displayet lyser op.
- Vent på, at telefonen tænder.
- Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden til SIM-kortet.
- Følg opsætningsvejledningen for at få adgang til internettet og tilpasse din nye telefon.
- Log ind med en eksisterende Google-konto, eller opret en ny konto.

OVERSIGT OVER TELEFONEN

1. **Indgang til headset** – til standardiseret headset med 3,5 mm-stik

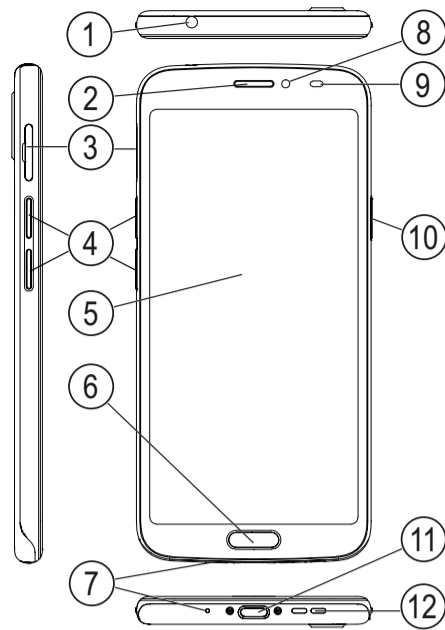


2. SÅDAN KOMMER DU I GANG

Før du tager din nye telefon i brug, kan du få brug for følgende:

- **Nano-SIM-kort.** Før du kan benytte din nye smartphones egenskaber fuldt ud, skal du installere et SIM-kort. SIM-kortet gør det muligt at foretage opkald eller anvende mobildata til at oprette forbindelse til forskellige internettjenester. Din udbyder af mobiltjenester giver dig et kort og de nødvendige koder til (PIN og PUK), når du køber et mobilabonnement eller et forudbetalt SIM-kort. Sørg for at få et relevant abonnement, der passer til dine behov for opkald og mobildata.

2. Sæt SIM-kortet i den korrekte holder, så du sikrer, at det kan genkendes af telefonen.

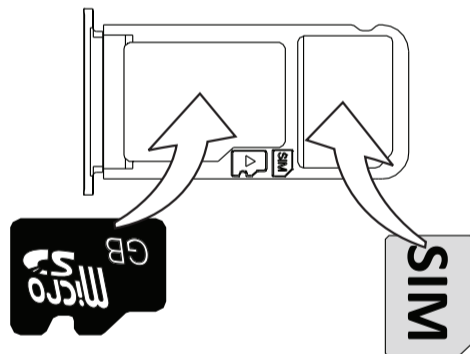

Sørg for, at kontaktfladerne på SIM-kortet vender nedad, og at det afskårne hjørne vender nedad som vist på billedet. Undgå at ridse eller bøje kontakterne på SIM-kortet.


6. OPSTARTSGUIDE

Første gang du tænder for din telefon, vises en Opstartsguide på skærmen. Følg anvisningerne for at begynde at tilpasse din nye telefon.

I begyndelsen bliver du stillet et spørgsmål: "Er det første gang, du bruger en smartphone?".


- Hvis du vælger "Ja", får du vejledning i, hvordan du navigerer på en smartphone, og hvordan du bruger berøringsskærmen.
- Hvis du vælger "Nej" eller "Jeg indstiller telefonen for en anden", så bliver du sendt direkte videre til indstillingerne for lyd/billede og håndtering.

2. **Ørestykke** – til telefonopkald med telefonen op til øret
3. **SIM-/SD-kortholder**

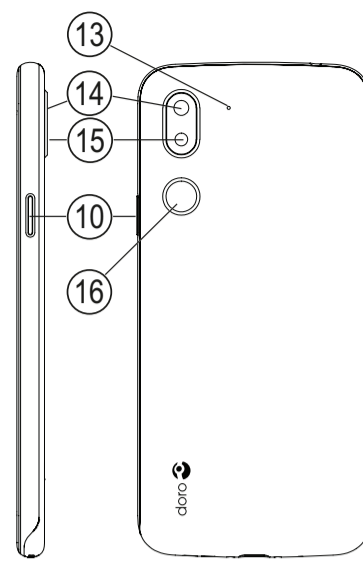

- **Hukommelseskort (valgfrit).** Du kan bruge et hukommelseskort (MicroSD) til at øge lagerpladsen på din telefon, så du kan gemme flere filer, billeder, videoer osv. Sæt et hukommelseskort i, genstart din enhed, og følg vejledningen for at vælge, hvordan du vil bruge dit hukommelseskort. Vi anbefaler, at du bruger et højhastigheds-hukommelseskort.
- **Google™-konto:** Du skal bruge en Google™-konto for at kunne bruge din nye smartphone fuldt ud. Hvis du ikke har en endnu, så bliver du guidet gennem en kontoopsætning, første gang du starter telefonen. Det kan dog være en god ide at overveje et brugernavn og en adgangskode, da disse skal bruges til mange tjenester, f.eks. Gmail™, YouTube™, Google Maps™, Google Drive™, Google Photos™ og andre Google-produkter.

I denne telefon kan du kun anvende nano-SIM-kort (4FF). Hvis du forsøger at bruge modificerede SIM-kort, der ikke passer til telefonen og er tykkere end et nano-SIM-kort, kan det beskadige kortet eller telefonen, og data på SIM-kortet kan gå tabt.

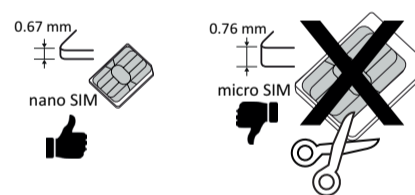

3. Du kan også eventuelt sætte et hukommelseskort i holderen. Sørg for, at kontaktfladerne på hukommelseskortet vender nedad som vist. Kompatibel korttype: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
4. Skub SIM-kortholderen tilbage i åbningen.

7. HARDWAREGENSTART

Enheden har et internt batteri, og derfor kan du ikke genstarte hardwaren ved at fjerne batteriet. Hvis du skal genstarte telefonen, hvis din enhed fryser eller stopper med at reagere, skal du trykke på **Tænd/sluk-knappen** og **Volumen ned** samtidig i mere end 8 sekunder for at genstarte den. Herefter genstarter enheden automatisk.

Bemærk! Når du trykker og holder **Tænd/sluk-knappen** og **Volumen ned** nede i 1 sekund, tager du et skærmbillede.

4. **Lydstyrkeknap**
5. **Berøringfølsom skærm**
6. **Hjemtast/fingeraftrykssensor**
7. **Mikrofon**
8. **Frontkamera, selfiekamera**
9. **Tæthedssensor** – slukker den berøringfølsomme skærm, når telefonen holdes op til øret
10. **Tænd/sluk-knappen** – tryk og hold den nede for at tænde eller slukke telefonen
11. **USB Type-C** – til batteriopladning eller tilslutning til en anden enhed, f.eks. en computer
12. **Højtaler** – til håndfri tilstand
13. **Anden mikrofon**
14. **Bagsidekamera**
15. **Blitz**
16. **Tryghedsknop**
skal indstilles inden brug. Se den komplette brugervejledning for flere oplysninger

- **Wi-Fi-adgang.** Hvis du har adgang til et Wi-Fi-netværk, er det altid en god ide at tilslutte telefonen til det for at reducere omkostninger til datatrafik samt eventuelt øge datahastigheden.

4. OPLAD DIN TELEFON

Oplad din telefon. Det er muligt, at din telefon allerede er opladet tilstrækkeligt, når du får den, så du kan tænde den med det samme, du tager den ud af æsken. Alligevel anbefaler vi, at du oplader den helt, før du begynder at bruge den.

⚠ FORSIGTIG

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

Sæt den lille ende af det medfølgende USB-kabel i laderstikket på telefonen og den anden ende i stikkontaktopladeren, som du derefter tilslutter en stikkontakt.

8. MERE SUPPORT

Din nye telefon bruger Android™.

Android er et mobilt styresystem, som er udviklet af Google. Det er primært udviklet til enheder med berøringfølsom skærm såsom smartphones og tablets.

Du kan finde mere hjælp til Android™ på <https://support.google.com/android/>.

Android er også knyttet til et udvalg af software, som er udviklet af Google og kaldes Google Mobile Services (GMS), der er forudinstalleret på denne enhed. Dette omfatter apps såsom Gmail™, appbutikken Google Play™, internetbrowseren Google Chrome™, appen Google Søgning og mange flere.

Du kan finde mere hjælp til appsene i Google Mobile Services (GMS) på <https://support.google.com/>.

Vælg den app, som du har brug for hjælp til.

