


# Doro 8080

## Pikaopas

Suomi

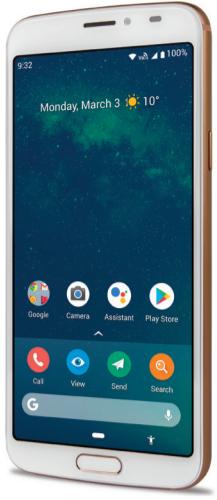

### 1. UUDEN PUHELIMEN OTTAMISEN LAATIKOSTA

Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin laatikosta ja arvioida toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin.

Laajemman käyttöoppaan löydät osoitteesta [www.doro.com/support](http://www.doro.com/support) tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

- Toimitetut tuotteet on suunniteltu tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Varmista ennen ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.

### 3. ASETA PUHELIMEEN SIM-KORTTI (EI SISÄLLY TOIMITUKSEEN) JA MUISTIKORTTI (VALINNAINEN EIKÄ SISÄLLY TOIMITUKSEEN)

1. Käytä kynnyttä tai vastaavaa esinettä SIM-/muistikorttialustan vetämiseen varovasti ulos.




### 5. PUHELIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE

**Huomautus!** Kun kytket puhelimen päälle, asennetut sovellukset on ehkä päivitettävä. Sovelluspäivitysten tekeminen edellyttää Internet-yhteyttä ja päivitys voi viedä muutaman minuutin. Suosittelemme langatonta Wi-Fi-yhteyttä. Päivityksen aikana puhelin saattaa toimia normaalia hitaammin.

- Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes näyttö aktivoituu.
- Odota, että puhelin käynnistyy.
- Syötä tarvittaessa SIM-korttisi PIN-koodi.
- Muodosta Internet-yhteys toimimalla asennusoppaan mukaan ja aloita uuden puhelimesi mukauttaminen itsellesi sopivaksi.
- Kirjautu sisään aiemmin luodulla Google-tillillä tai luo uusi tili.

### PUHELIMEN YLEISKUVAUS

1. Kuulokemikrofoniliitäntä vakiokuulokkeille, joissa on 3,5 mm:n puhelinliitin.

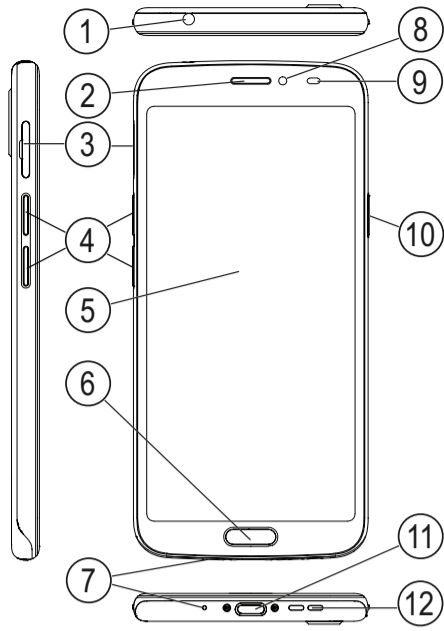


### 2. ALOITTAMINEN

Ennen uuden puhelimesi käytön aloittamista saatat tarvita:

- **Nano-SIM-kortti.** Sinun on asennettava SIM-kortti, jotta voit käyttää uuden älypuhelimiesi toimintoja mahdollisimman tehokkaasti. SIM-kortin avulla voit soittaa puheluita tai muodostaa yhteyden moniin erilaisiin Internet-palveluihin käyttämällä mobiilidataa. Matkapuhelinoperaattori antaa sinulle kortin ja sen käyttöön tarvittavat koodit (PIN ja PUK), kun ostat matkapuhelinliittymän tai prepaid-SIM-kortin. Varmista, että saat puhelu- ja mobiilidataarpeisiisi sopivan liittymän.
- **Muistikortti (valinnainen).** Voit käyttää muistikorttia (MicroSD) puhelimen tallennustilan lisäämiseen, jotta voit tallentaa enemmän tiedostoja, kuvia, videoita jne. Aseta muistikortti, käynnistä laite uudelleen ja valitse muistikortin käyttö noudattamalla ohjeita. Suositus on käyttää nopeaa muistikorttia.

2. Aseta SIM-kortti oikeaan paikkaan varmistaaksesi, että puhelin tunnistaa sen.

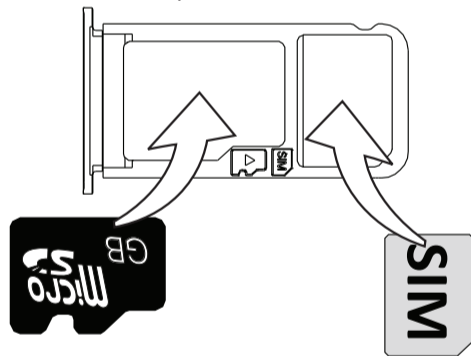

Varmista, että SIM-kortin koskettimet ovat alaspäin ja viisto kulma osoittaa alas kuten kuvassa. Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin kosketuspintoja.

### 6. ALOITUSOPAS


Aloitussopas käynnistyy, kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran. Aloita omien asetusten syöttäminen laitteeseen noudattamalla ohjeita.

Alussa sinulta kysytään: "Käytätkö älypuhelinia ensimmäistä kertaa?".

- Jos valitset "Kyllä, olen aloittelija", saat ohjeita älypuhelimies toimintojen ja kosketusnäytön käyttöön.
- Jos valitset "En, olen jo käyttänyt sellaista" tai "Määritän puhelimen asetuksia jonkun muun puolesta", siirryt suoraan AV- ja käsityläasetuksiin.


2. Kuuloke puheluille puhelin korvaasi vasten

3. SIM/SD-korttialusta

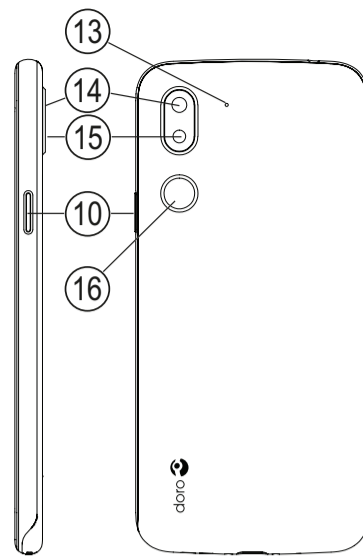

- **Google™-tili:** Jotta voit käyttää kaikkia uuden älypuhelimies ominaisuuksia, tarvitset Google™-tilin. Jos sinulla ei vielä ole sellaista, ohjattu toiminto auttaa sinua tilin avaamisessa, kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran. Sinun kannattaa myös luoda itsellesi käyttäjänimi ja salasana, sillä niitä käytetään monissa eri palveluissa, kuten Gmail™-, YouTube™-, Google Maps™-, Google Drive™- ja Google Photos™ sekä monissa muissa Googlen tuotteissa.
- **Wi-Fi-yhteys.** Jos käytettävissäsi on Wi-Fi-tukiasema, sinun kannattaa muodostaa siihen yhteys dataliikenteen kustannusten minimoimiseksi ja mahdollisesti datanopeuden lisäämiseksi.

Tähän laitteeseen sopii ainoastaan nano-SIM-kortti (4FF). Nano-SIM-korttia paksumman, muunnetun yhteensopimattoman kortin käyttäminen saattaa vahingoittaa korttia tai korttipaikkaa ja vahingoittaa kortille mahdollisesti tallennettuja tietoja.

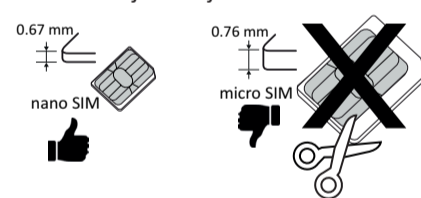

3. Voit halutessasi asettaa puhelimeen myös muistikortin. Varmista, että muistikortin kontaktit ovat kuvatulla tavalla alaspäin. Yhteensopiva korttityyppi: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
4. Aseta SIM-kortti takaisin korttipaikkaan.

### 7. LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN UUELLEEN

Tässä laitteessa on kiinteä akku eikä laitetta siksi voi käynnistää uudelleen akkua irrottamalla. Jos sinun on käynnistettävä laite uudelleen (jos puhelin jää jumiin eikä vastaa komentoihin), pidä **virtapainiketta** ja **pienennä äänenvoimakkuutta** -painiketta painettuina yli kahdeksan sekunnin ajan. Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.

**Huomautus!** Pitämällä **virtapainiketta** ja **Pienennä äänenvoimakkuutta** -painiketta pohjassa sekunnin ajan voi myös ottaa näyttökuvan.

4. Äänenvoimakkuuspainikkeet
5. Kosketusnäyttö
6. Aloituspainike/sormenjälkitunnistin
7. Mikrofoni
8. Etukamera, selfiekamera
9. Lähestymisanturi kytkee kosketusnäytön pois päältä, kun puhelinta pidetään korvalla
10. Virtapainike, käynnistä/sammuta puhelin painamalla pitkään
11. USB Type-C akun lataamiseen tai yhteyden muodostamiseen toiseen laitteeseen, kuten tietokoneeseen
12. Kaiutin handsfree-käyttöä varten
13. Toinen mikrofoni
14. Takakamera
15. Salama
16. Avunpyyntöpainike  
on määritettävä ennen käyttöä, katso lisätietoja laajemmasta käyttöoppaasta

### 4. LATAA PUHELIMESI

Lataa puhelimesi. Puhelimesi saattaa olla niin paljon virtaa, että voit käynnistää sen heti otettuasi sen pakkauksesta, mutta suosittelemme silti akun lataamista täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

#### VAROITUS

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Työnä mukana tulleen USB-kaapelin pieni pää puhelimen latausaukkoon ja toinen pää seinälaturiin ja liitä laturi pistorasiaan.

### 8. LISÄÄ TUKEA

Uudessa puhelimesi on Android™-käyttöjärjestelmä.

Android on Googlen kehittämä mobiililaitteiden käyttöjärjestelmä. Se on suunniteltu ensisijaisesti kosketusnäyttölaitteisiin, kuten älypuheliiniin ja tabletteihin.

Voit lukea lisää Android™-käyttöjärjestelmästä osoitteesta <https://support.google.com/android/>.

Android on yhteydessä myös Googlen kehittämään ohjelmistopakettiin nimeltä Google Mobile Services (GMS), joka on esiasennettu tähän laitteeseen. Siihen sisältyvät Gmail™, sovelluskauppa Google Play™, Google Chrome™ -selain, Google Search -sovellus ja paljon muuta.

Voit lukea lisää Google Mobile Services (GMS) -paketin sovelluksista osoitteesta <https://support.google.com/>.

Valitse sovellus, jonka käyttöön tarvitset ohjeita.

