


Doro 8110

Snabbstartsguide

Svenska

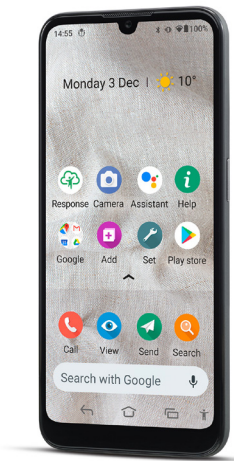


1. TA UT TELEFONEN UR FÖRPACKNINGEN

Det första steget är att packa upp telefonen och se vilka artiklar och vilken utrustning som ingår i leveransen. Se till att läsa igenom handboken så att du bekantar dig med utrustningen och basfunktionerna. För att se komplett manual besök www.doro.se/support/ eller kontakta supporten. Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera beroende på region och operatör.

- Medföljande artiklar är utvecklade för denna enhet och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör hos din lokala Doro-återförsäljare. Se till att de är kompatibla med enheten innan du köper dem.

2. Passa in SIM-kortet i rätt hållarfack så att det kan kännas igen av telefonen.

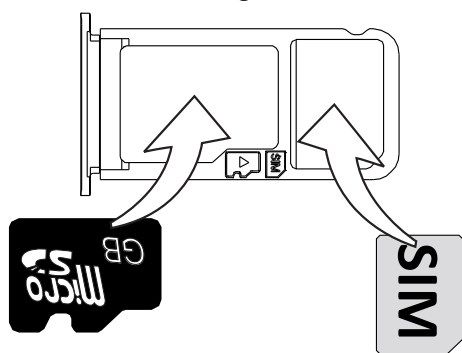

Se till att kontakterna på SIM-kortet är vända nedåt och att det avklippta hörnet pekar nedåt som på bilden. Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på SIM-kortet.

6. STARTGUIDE


Första gången du slår på telefonen öppnas startguiden. Följ anvisningarna för att börja anpassa din nya telefon.

I början kommer du att få frågan "Är detta första gången du använder en smartphone?".

- Om du då väljer "Ja, jag är nybörjare" kommer du att få en del instruktioner om hur du navigerar i en smartphone och hur du hanterar pekskärmen.
- Om du väljer "Nej, det är inte första gången" eller "Jag ställer in telefonen åt någon annan" hamnar du direkt i inställningarna.

ÖVERBLICK

1. **Headsetport**, för standardheadset med ett telefonjack på 3,5 mm

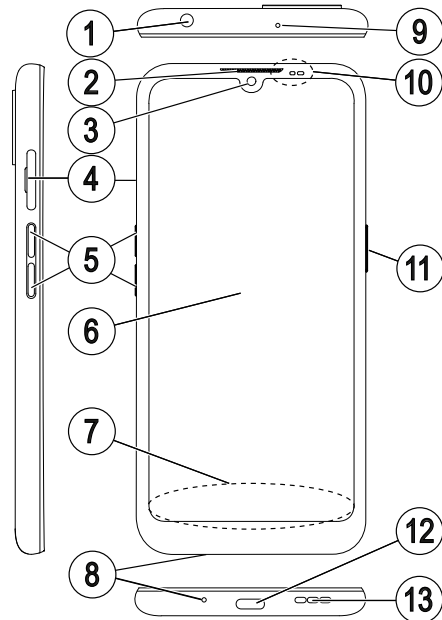


2. KOMMA IGÅNG

Innan du börjar använda din nya telefon kan du behöva följande:

- **Nano-SIM-kort.** För att få ut det mesta av funktionerna hos din nya smartphone ska du installera ett SIM-kort. Med SIM-kortet kan du ringa telefonsamtal eller använda mobildata för att ansluta till olika internet-tjänster. När du tecknar ett mobilabonnemang eller köper ett förbetalt SIM-kort får du ett kort och de koder du behöver till din telefon (PIN och PUK) av tjänsteleverantören. Se till att skaffa ett abonnemang som täcker dina behov vad gäller telefonsamtal och mobildata.
- **Minneskort (valfritt).** Du kan använda ett minneskort (MicroSD) för att utöka lagringsutrymmet för din telefon, så att du kan lagra fler filer, bilder, filmer, osv. Sätt i ett minneskort, starta om enheten och följ anvisningarna för att välja hur du ska använda ditt minneskort. Vi föreslår att du använder ett höghastighetsminneskort.

I den här enheten kan endast nano-SIM-kort användas (4FF). Om du använder ett modifierat inkompatibelt kort som är tjockare än ett nano-SIM-kort kan kortet, korthållaren och de data som sparats på kortet skadas.

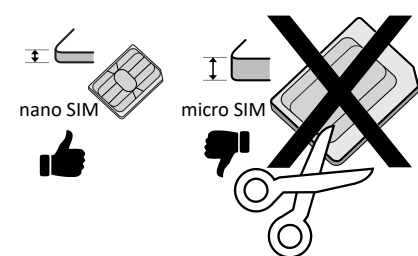

3. Du kan även sätta i ett valfritt minneskort i hållaren. Se till så att kontakterna på minneskortet är vända nedåt, som på bilden. Kompatibel korttyp: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
4. Sätt i SIM-korthållaren i dess fack.


7. TRYGGHETSKNAPPEN

Via trygghetsknappen (☎) på telefonens baksida ringer du enkelt upp dina fördefinierade **Besvarare** (anhöriga och vänner) om du skulle behöva hjälp. Funktionen är beroende av att **Besvararen** för trygghetsvarningen har smartphone-appen **Response by Doro** installerad på sin smartphone och att länken till din telefon är konfigurerad. Se **Response by Doro** i den kompletta handboken för information om hur du aktiverar tjänsten.

8. MASKINVARUOMSTART

Denna enhet har ett internt batteri, och därför kan maskinvaran inte startas om genom att batteriet tas bort. Om du behöver starta om maskinvaran för att enheten har "frusit" och inte svarar håller du **på-/avknappen** och knappen **volym uppåt** intryckta samtidigt i mer än åtta sekunder för att starta om telefonen. När enheten har startats om på detta sätt går den igång igen automatiskt.

2. **Hörlur**, för telefonsamtal med mobiltelefonen vid örat
3. **Framåtvänd kamera**, selfiekamera
4. **SIM-/SD-korthållare**
5. **Volymknappar**

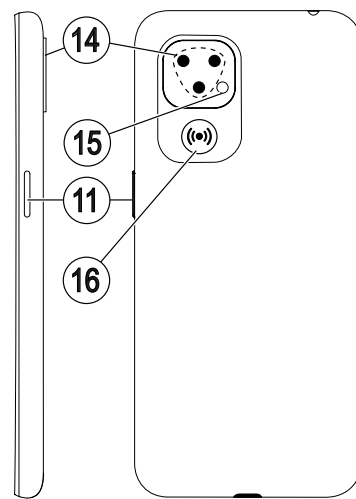

- **Google™-konto:** För att du ska kunna använda din nya smartphone fullt ut behöver du ett Google-konto. Om du inte redan har ett konto ska du inte oroa dig – du kommer att bli vägledad genom kontoregistreringen när du startar telefonen första gången. Det kan emellertid vara en god idé att tänka ut ett användarnamn och ett lösenord eftersom du kommer att behöva dessa för många olika tjänster som *Gmail™*, *YouTube™*, *Google Maps™*, *Google Drive™*, *Google Photos™* och andra Google-produkter.
- **Wi-Fi-åtkomst.** Det är en god idé att ansluta till Wi-Fi för att minska kostnaderna för datatrafik och eventuellt öka överföringshastigheten.

4. LADDA TELEFONEN

Ladda telefonen. Det är möjligt att telefonen levereras med tillräckligt med laddning för att slås på, men vi rekommenderar likväl att du laddar den fullt innan du använder den första gången.

⚠ OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga och dessutom kan det innebära fara.

Sätt in den lilla änden på medföljande USB-kabel i telefonens laddningsuttag och den andra änden i väggkontaktladdaren som du sätter in i ett vägguttag.

9. HJÄLP OCH MER SUPPORT

Tryck på **Hjälp** ⓘ för att se steg-för-steg-anvisningar så att du kan använda fler funktioner i din telefon.

Den mobila plattformen Android™ (Go edition) används på din nya telefon. Detta är ett särskilt system för mobiltelefoner som Google har utvecklat. Det är framför allt avsett för enheter med pekskärm, till exempel smartphones och surfplattor.


Om du behöver mer hjälp med Android, gå till <https://support.google.com/android/>. Android hör ihop med en uppsättning programvaror från Google som finns förinstallerade på din telefon. Bland dem finns appar som Gmail™, app-butiken Google Play™, webbläsaren Google Chrome™ och många fler.

Mer information om Google-apparna hittar du på: <https://support.google.com/>. Välj sedan den app du behöver hjälp med.

6. **Pekskärm**
7. **Navigeringsfält** med hem-/tillbaka-/igångsättningsappar/tillbehörsknappar
8. **Mikrofon**
9. **Sekundär mikrofon**
10. **Närhetssensor**, stänger av displayen när telefonen hålls i örat **Lampindikatorer**, lyser för olika meddelanden
11. **På/av-knapp**, håll in för att sätta på/stänga av telefonen
12. **USB Type-C**, för batteriladdning eller anslutning till andra enheter som till exempel en dator
13. **Högtalare**, för handsfree-läge
14. **Baksideskamera**
15. **Blixt**
16. **Trygghetsknapp**, måste ställas in före användning – se den kompletta handboken för mer information

3. SÄTT I SIM-KORTET (MEDFÖLJER EJ) OCH MINNESKORTET (VALFRITT OCH MEDFÖLJER EJ)

1. Använd din nagel eller liknande för att försiktigt dra ut SIM-/minneskortfacket.

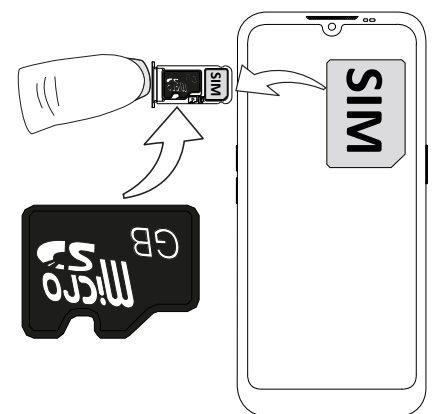

5. SLÅ PÅ TELEFONEN

Obs! När du slår på telefonen kan de appar som är installerade behöva uppdateras. Du måste ha internetåtkomst för att kunna uppdatera apparna, och det kan ta några minuter. En trådlös internetanslutning är att rekommendera. Telefonen kan verka lite långsam medan uppdateringen pågår.

- Tryck och håll kvar strömknappen tills skärmen tänds.
- Vänta tills telefonen startar.
- Ange PIN-koden till SIM-kortet om du ombeds att göra detta.
- Följ stegen i inställningsguiden för att ansluta till internet och personanpassa din telefon.
- Logga in med ett befintligt Google-konto eller skapa ett nytt.

