

Doro 8110

Snabbstartsguide

Svenska




1. TA UT TELEFONEN UR FÖRPACKNINGEN

Det första steget är att packa upp telefonen och se vilka artiklar och vilken utrustning som ingår i leveransen. Se till att läsa igenom handboken så att du bekantar dig med utrustningen och basfunktionerna. För att se komplett manual besök www.doro.se/support/ eller kontakta supporten. Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera beroende på region och operatör.

- Medföljande artiklar är utvecklade för denna enhet och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör hos din lokala Doro-återförsäljare. Se till att de är kompatibla med enheten innan du köper dem.

2. Passa in SIM-kortet i rätt hållarfack så att det kan kännas igen av telefonen.

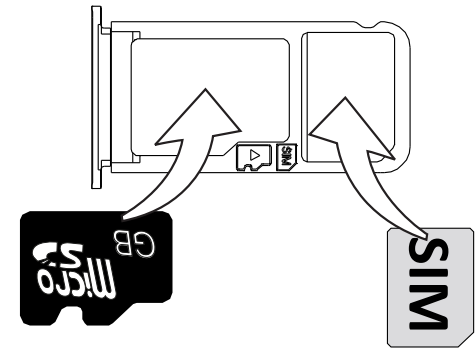

Se till att kontakterna på SIM-kortet är vända nedåt och att det avklippta hörnet pekar nedåt som på bilden. Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på SIM-kortet.

6. STARTGUIDE

Första gången du slår på telefonen öppnas startguiden. Följ anvisningarna för att börja anpassa din nya telefon.


I början kommer du att få frågan ”Är detta första gången du använder en smartphone?”.

- Om du då väljer ”Ja, jag är nybörjare” kommer du att få en del instruktioner om hur du navigerar i en smartphone och hur du hanterar pekskärmen.
- Om du väljer ”Nej, det är inte första gången” eller ”Jag ställer in telefonen åt någon annan” hamnar du direkt i inställningarna.

Glöm inte att optimera telefonen under tiden startguiden pågår. Du kan anpassa skärminställningarna till din syn och ljudet till din hörsel. Redan vid 50 års ålder är det normalt att ha en hörselnedsättning vid höga frekvenser, så varför inte prova vår optimerade ljudprofil Doro ClearSound.

ÖVERBLICK

1. **Headsetport**, för standardheadset med ett telefonjack på 3,5 mm

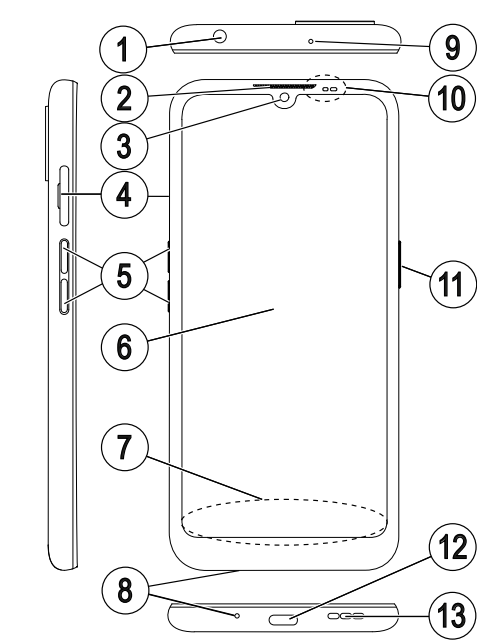


2. KOMMA IGÅNG

Innan du börjar använda din nya telefon kan du behöva följande:

- **Nano-SIM-kort.** För att få ut det mesta av funktionerna hos din nya smartphone ska du installera ett SIM-kort. Med SIM-kortet kan du ringa telefonsamtal eller använda mobildata för att ansluta till olika internet-tjänster. När du tecknar ett mobilabonnemang eller köper ett förbetalt SIM-kort får du ett kort och de koder du behöver till din telefon (PIN och PUK) av tjänsteleverantören. Se till att skaffa ett abonnemang som täcker dina behov vad gäller telefonsamtal och mobildata.
- **Minneskort** (valfritt). Du kan använda ett minneskort (MicroSD) för att utöka lagringsutrymmet för din telefon, så att du kan lagra fler filer, bilder, filmer, osv. Sätt i ett minneskort, starta om enheten och följ anvisningarna för att välja hur du ska använda ditt minneskort. Vi föreslår att du använder ett höghastighetsminneskort.

I den här enheten kan endast nano-SIM-kort användas (4FF). Om du använder ett modifierat inkompatibelt kort som är tjockare än ett nano-SIM-kort kan kortet, korthållaren och de data som sparats på kortet skadas.

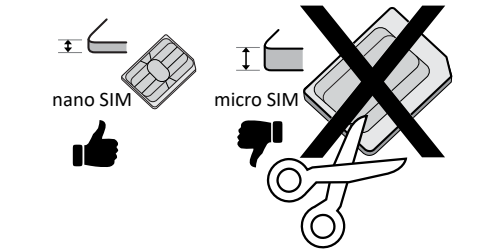

3. Du kan även sätta i ett valfritt minneskort i hållaren. Se till så att kontakterna på minneskortet är vända nedåt, som på bilden. Kompatibel korttyp: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
4. Sätt i SIM-korthållaren i dess fack.

Navigeringsläge

Du kan också välja vilket navigeringsläge du vill använda på telefonen.

- Doros patenterade seniorvänliga, handlingsbaserade gränssnitt, EVA.
- Android™ gränssnitt, om du har använt en smartphone tidigare och inte behöver det förenklade Doro-gränssnittet.


Obs! När navigeringsläget har valts går det inte att ändra tillbaka från inställningarna. Du kan fortfarande valfritt organisera apparna genom att dra och släppa dem från appskärmen.

Nu har du konfigurerat din nya Doro! Överväg att återvinna din tidigare produkt, mer information finns på ”Återvinning”.

7. TRYGGHETSKNAPPEN

Via trygghetsknappen (☎) på telefonens baksida ringer du enkelt upp dina fördefinierade **Besvarare** (anhöriga och vänner) om du skulle behöva hjälp. Funktionen är beroende

2. **Hörlur**, för telefonsamtal med mobiltelefonen vid örat
3. **Framåtvänd kamera**, selfiekamera
4. **SIM-/SD-korthållare**
5. **Volymknappar**

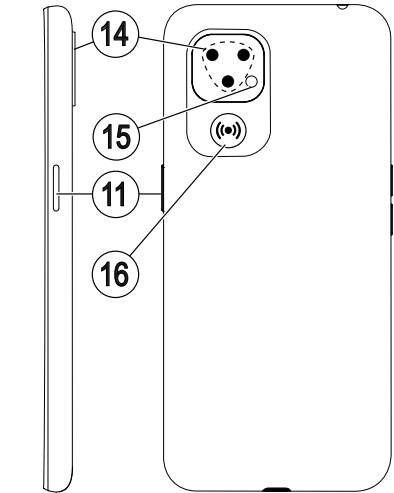

- **Google™-konto:** För att du ska kunna använda din nya smartphone fullt ut behöver du ett Google-konto. Om du inte redan har ett konto ska du inte oroa dig – du kommer att bli vägledad genom kontoregistreringen när du startar telefonen första gången. Det kan emellertid vara en god idé att tänka ut ett användarnamn och ett lösenord eftersom du kommer att behöva dessa för många olika tjänster som *Gmail™*, *YouTube™*, *Google Maps™*, *Google Drive™*, *Google Photos™* och andra Google-produkter.
- **Wi-Fi-åtkomst.** Det är en god idé att ansluta till Wi-Fi för att minska kostnaderna för datatrafik och eventuellt öka överföringshastigheten.

4. LADDA TELEFONEN

Ladda telefonen. Det är möjligt att telefonen levereras med tillräckligt med laddning för att slås på, men vi rekommenderar likväl att du laddar den fullt innan du använder den första gången.

⚠ OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga och dessutom kan det innebära fara.

Sätt in den lilla änden på medföljande USB-kabel i telefonens laddningsuttag och den andra änden i väggkontaktladdaren som du sätter in i ett vägguttag.

av att **Besvararen** för trygghetsvarningen har smartphone-appen **Response by Doro** installerad på sin smartphone och att länken till din telefon är konfigurerad. Se **Response by Doro** i den kompletta handboken för information om hur du aktiverar tjänsten.

8. MASKINVARUOMSTART

Denna enhet har ett internt batteri, och därför kan maskinvaran inte startas om genom att batteriet tas bort. Om du behöver starta om maskinvaran för att enheten har ”frusit” och inte svarar håller du **på-/avknappen** och knappen **volym uppåt** intryckta samtidigt i mer än åtta sekunder för att starta om telefonen. När enheten har startats om på detta sätt går den igång igen automatiskt.


9. HJÄLP OCH MER SUPPORT

Tryck på **Hjälp** (i) för att se steg-för-steg-anvisningar så att du kan använda fler funktioner i din telefon.

6. **Pekskärm**
7. **Navigeringsfält med** hem-/tillbaka-/igångsättningsappar/tillbehörsknappar
8. **Mikrofon**
9. **Sekundär mikrofon**
10. **Närhetssensor**, stänger av displayen när telefonen hålls i örat **Lampindikatorer**, lyser för olika meddelanden
11. **På/av-knapp**, håll in för att sätta på/stänga av telefonen
12. **USB Type-C**, för batteriladdning eller anslutning till andra enheter som till exempel en dator
13. **Högtalare**, för handsfree-läge
14. **Baksideskamera**
15. **Blixt**
16. **Trygghetsknapp**, måste ställas in före användning – se den kompletta handboken för mer information

3. SÄTT I SIM-KORTET (MEDFÖLJER EJ) OCH MINNESKORTET (VALFRITT OCH MEDFÖLJER EJ)

1. Använd din nagel eller liknande för att försiktigt dra ut SIM-/minneskortfacket.

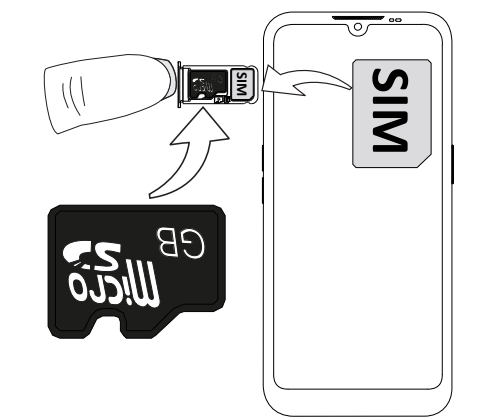

5. SLÅ PÅ TELEFONEN

Obs! När du slår på telefonen kan de appar som är installerade behöva uppdateras. Du måste ha internetåtkomst för att kunna uppdatera apparna, och det kan ta några minuter. En trådlös internetanslutning är att rekommendera. Telefonen kan verka lite långsam medan uppdateringen pågår.

- Tryck och håll kvar strömknappen tills skärmen tänds.
- Vänta tills telefonen startar.
- Ange PIN-koden till SIM-kortet om du ombeds att göra detta.
- Följ stegen i inställningsguiden för att ansluta till internet och personanpassa din telefon.
- Logga in med ett befintligt Google-konto eller skapa ett nytt.

Den mobila plattformen Android™ (Go edition) används på din nya telefon. Detta är ett särskilt system för mobiltelefoner som Google har utvecklat. Det är framför allt avsett för enheter med pekskärm, till exempel smartphones och surfplattor.

Om du behöver mer hjälp med Android, gå till <https://support.google.com/android/>.

Android hör ihop med en uppsättning programvaror från Google som finns förinstallerade på din telefon. Bland dem finns appar som Gmail™, app-butiken Google Play™, webbläsaren Google Chrome™ och många fler.

Mer information om Google-apparna hittar du på: <https://support.google.com/>. Välj sedan den app du behöver hjälp med.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

OBSERVERA

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn. Strömadaptern är anslutningsanordningen som kopplas mellan telefonen och strömmuttaget. Uttaget för strömadaptern ska sitta nära utrustningen och vara lättillgänglig.

Nätverkstjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i nätverken 4G LTE FDD 1 (2 100), 2 (1900), 3 (1 800), 7 (2 600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz / 4G LTE TDD 38 (2 600), 40 (2300) / WCDMA 1 (2100), 2 (1 900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1 800, 1 900 MHz. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperator.

Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.

Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

Skydda dina personliga uppgifter

Skydda dina personliga uppgifter och förhindra att känslig information läcker ut eller missbrukas:

- Kom ihåg att säkerhetskopiera viktig information på din telefon.
- När det är dags att kassera telefonen, säkerhetskopiera all information och återställ därefter telefonen för att förhindra att din personliga information missbrukas.
- Läs all information noga när du laddar ned appar. Var särskilt försiktig med appar som har tillgång till många funktioner och/eller till många av dina personliga uppgifter.
- Kontrollera dina konton regelbundet avseende ej godkänd eller misstänkt användning. Om du misstänker att din personliga information har missbrukats, kontakta din tjänsteleverantör för att ta bort eller ändra kontoinformationen.
- Om du tappar din telefon eller om den blir stulen, ändra omgående lösenorden till dina konton för att skydda din personliga information.
- Undvik att använda appar från okända källor, och lås din telefon med ett mönster, lösenord eller en PIN-kod.

Skadlig programvara och virus

Skydda din telefon mot skadlig programvara och virus genom att följa dessa tips för användning. Om du inte gör detta kan det innebära att du förlorar information, vilket inte täcks av garantin.

- Ladda inte ned okända appar.
- Besök inte otillförlitliga webbplatser.
- Ta bort misstänkta SMS och meddelanden från okända avsändare.
- Ställ in ett lösenord och byt ut det regelbundet.
- Stäng av funktionerna för trådlös anslutning, till exempel Bluetooth, när de inte används.
- Om telefonen fungerar onormalt, kör ett antivirusprogram för att kontrollera om den har fått virus.
- Kör ett antivirusprogram på telefonen innan du använder några appar och filer som du nyligen har laddat ned.
- Redigera aldrig registerinställningar och gör inga förändringar av enhetens operativsystem.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

I den mån gällande lagstiftning så medger ska Doro eller dess licensgivare under inga förhållanden hållas ansvariga för eventuell förlust av data eller intäkter eller skador av vilken typ det än vara må, och hur dessa än har uppstått.

Doro erbjuder inga garantier för, och har heller inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din telefon. Genom att använda en app accepterar du att appen tillhandahålls i befintligt skick. Doro gör inga utfästelser, erbjuder inga garantier och har inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din telefon.

Upphovsrätt för innehåll

Olovlig kopiering av upphovsrättsskyddat material strider mot bestämmelserna i upphovsrätten i USA och i andra länder. Den här telefonen är uteslutande avsedd för kopiering av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovsrätten till eller material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rättighet att kopiera något material ska du kontakta en juridisk rådgivare.

Licenser för öppen källkod

Du har rätt att erhålla en kopia av källkoden för programvaran som är licensierad enligt en öppen källkodslicens som ger dig rätt att få källkoden för programvaran (t ex GPL eller LGPL) skickat till dig på ett lämpligt medium, mot en administrativ avgift som täcker Doro AB:s kostnad för att hantera distribution och kostnader för media. Vänligen skicka en sådan begäran till Doro AB, Open Source Software Operations, Jörgen Kocksgatan 1B, 211 20 Malmö. För att en sådan begäran ska vara giltig, måste begäran göras inom tre (3) år från och med dagen för distributionen av denna produkt av Doro AB, eller i fallet med koder som är licensierade under GPL v3, så länge Doro AB erbjuder reservdelar eller kundsupport för denna produktmodell.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

KORREKT KASSERING AV PRODUKTEN

(Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning)

(Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)



Denna symbol på själva produkten, dess tillbehör eller bruksanvisning innebär att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte får kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. För att man ska undvika att skada miljön och människors hälsa ska dessa delar sopsorteras separat och återvinnas för att en hållbar återanvändning av material ska främjas.

Vid frågor om hur och var dessa produkter ska återvinnas ska privatpersoner kontakta inköpsstället eller kommunen. Företag ska kontakta sin leverantör och läsa villkoren i inköpsdokumentationen. Denna produkt och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med övrigt kommersiellt avfall. Denna produkt uppfyller RoHS-direktivet.

KORREKT KASSERING AV BATTERIER I DENNA PRODUKT

(Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

 Denna symbol på batteriet, i bruksanvisningen eller förpackningen visar att batteriet i produkten inte får kasseras i det vanliga hushållsavfallet. I de fall de förekommer innebär de kemiska beteckningarna Hg, Cd eller Pb att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly överstigande referensnivåerna i EU:s batteridirektiv 2006/66. Om batterierna inte kasseras på korrekt sätt kan dessa ämnen skada människors hälsa eller miljön. För att naturresurser ska skyddas och återanvändning främjas, sopsortera batterierna separat och återvinn dem genom att lägga dem i kommunens batteriinsamlingsbehållare.

Medicinska implantat

För att förhindra potentiella störningar rekommenderar tillverkare av medicinska implantat ett minimiavstånd på 15 cm mellan trådlösa telefoner och implantat.

Personer som har ett medicinskt implantat ska:

- Alltid hålla den trådlösa telefonen på ett avstånd om minst 15 cm från implantatet.
- Inte förvara telefonen i bröstfickan.
- Hålla den trådlösa telefonen mot det öra som sitter på motsatt sida från implantatet.

Om du misstänker att störningar förekommer ska du genast stänga av telefonen. Om du har några frågor om användningen av din trådlösa telefon i kombination med ett medicinskt implantat ska du vända dig till din vårdgivare.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.

Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller även under däck på fartyg, vid transport eller förvaring av kemikalier, i fordon som drivs med flytande bränsle som t.ex. propan eller butan) och i områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som spannmål, damm eller metallpulver.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte enheten för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om din telefon blir våt ska du stänga av den direkt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Undvik att tappa eller skaka telefonen. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.
- Ta inte isär batteriet genom att på något sätt försöka öppna, krossa, böja, deformera, punktera eller klippa sönder det.
- Ändra inte och gör inte om batteriet, försök inte föra in främmande objekt i det eller sänka ned det eller exponera det för vatten eller andra vätskor eller exponera det för eld, explosion eller annan risk.
- Använd batteriet endast för det system som det är specificerat för.
- Använd endast batteriet med ett laddsystem som är godkänt för systemet. Användning av ett olämpligt batteri eller en olämplig laddare kan innebära brand-, explosions- eller läckagerisk eller annan risk.
- Kortslut inte ett batteri och låt inte ledande metallobjekt komma i kontakt med batteripolerna.
- Kassera använda batterier snarast och i enlighet med lokala förordningar.
- Barn som använder batterier ska övervakas.
- Felaktig batterianvändning kan leda till brand, explosion eller annan fara.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

KOMPATIBILITET MED HÖRAPPARATER

Obs! Vid användning med hörapparater, stäng av Bluetooth. Denna telefon är kompatibel med hörapparater. Kompatibilitet med hörapparater är ingen garanti för att en specifik hörapparat fungerar tillsammans med en specifik telefon. Mobiltelefoner innehåller radiosändare som kan störa hörapparatens funktion. Denna telefon har testats för användning med hörapparater i samband med vissa av de trådlösa tekniker som används av telefonen, men det kan finnas vissa nyare trådlösa tekniker som ännu inte har testats för användning med hörapparater. För att säkerställa att en viss hörapparat fungerar bra tillsammans med denna telefon ska du testa att använda dem tillsammans innan du genomför ett köp.

Standarden för hörapparatskompatibilitet innehåller två typer av klassificeringar:

- M:** Om du vill använda din hörapparat i detta läge ska du se till att din hörapparat är inställd på ”M-läge” eller akustiskt kopplingsläge och hålla telefonluren nära hörapparatens inbyggda mikrofon. För att uppnå bästa möjliga resultat ska du prova att använda telefonen i olika lägen i förhållande till din hörapparat – håll exempelvis luren strax ovanför örat. Det kan ge bättre resultat om du har en hörapparat vars mikrofon sitter bakom örat.

- T:** Om du vill använda din hörapparat i detta läge ska du se till att din hörapparat är inställd på ”T-läge” eller teleslingkopplingsläge (alla hörapparater har inte detta läge). För att uppnå bästa möjliga resultat ska du prova att använda telefonen i olika lägen i förhållande till din hörapparat – håll exempelvis luren strax under eller framför örat för att se om resultatet förbättras.

Enheten överensstämmer med M3/T3-märknivån.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Doro försäkrar härmed att radioutrustningstypen DSB-0400 (Doro 8110) överensstämmer med följande direktiv: 2014/53/EU och 2011/65/EU inklusive det delegerade direktivet (EU) 2015/863 som ändrar bilaga II.

Fulltextversionen av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig via följande webbadress: **www.doro.com/dofc**

FÖRSÄKRAN OM EKODESIGN, ENERGIEFFEKTIVITET FÖR EXTERNA NÄTAGGREGAT

Doro intygar härmed att den externa strömförsörjningen för denna enhet överensstämmer med kommissionens förordning (EU) 2019/1782 om fastställande av krav på ekodesign för externa nätaggregat i enlighet med direktiv 2009/125/EG.

Fullständig information om kraven på ekodesign finns på följande webbadress: **www.doro.com/ecodesign**

Litiumpolymerbatteri

Denna produkt innehåller ett litiumpolymerbatteri. Om batteripaketet hanteras på fel sätt finns risk för brand och brännskador.

VARNING

Explosionsrisk föreligger om batteriet byts ut på fel sätt. För att minska risken för brand och brännskador: ta inte isär, krossa eller stick hål på telefonen, förkorta inte externa kontakter och utsätt inte telefonen för temperaturer över 60°C, öppen eld eller vatten. Håll alltid batteriet under uppsikt när det laddas. Återvinn eller kassera använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter eller den handbok som medföljer produkten.

Ta bort/byta ut batteriet

- Om du vill ta bort/byta ut batteriet ska du kontakta en behörig serviceverkstad. Du hittar den senaste informationen på **www.doro.com**.
- Av säkerhetsskäl får du inte själv försöka ta bort batteriet. Om batteriet inte tas bort på rätt sätt kan det leda till att batteriet och enheten skadas, orsaka personskada och/eller leda till att enheten inte längre är säker.
- Doro kan inte hållas ansvariga för någon skada eller förlust om dessa varningar och instruktioner inte efterlevs.

Skydda hörseln

Denna telefon har testats för uppfyllelse av de krav gällande ljudtrycksnivå som framgår av de tillämpliga standarderna SS-EN 50332-1 och/eller SS-EN 50332-2.

VARNING

Överdriven exponering för höga ljud kan leda till hörselskador. Exponering för höga ljud under bilkörning kan distrahera dig och leda till olyckor. Lyssna på måttigt ljudnivå när du använder headset och håll inte telefonen nära örat när högtalarläget är på.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

Råden ovan gäller för telefonen, batteriet, nätdaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

GARANTI

Denna produkt är garanterad i 24 månader från inköpsdatum och för originaltillbehör (t.ex. batteri, laddare, laddningsstation eller handsfree-utrustning) som kanske levereras med enheten inom 12 månader från inköpsdatum. Om ett fel mot förmodan skulle uppstå under denna period ska du kontakta inköpsstället. Inköpskvitto krävs vid alla typer av service eller support som behövs under garantiperioden.

Garantin gäller inte då fel uppstår till följd av en olycka eller liknande, och inte om produkten skadas på grund av inträngande vätska, oförsiktig användning, onormal användning, undermåligt underhåll eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Observera att detta är en frivillig tillverkargaranti som ger rättigheter utöver, och inte påverkar, lagstadgade rättigheter för slutanvändare.

Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

Garanti gällande enhetens OS-programvara
Genom att använda enheten åtar du dig att installera alla uppdateringar för OS-programvaran som tillhandahålls av Doro så snart som möjligt efter avisering.

Genom att uppdatera din enhet bidrar du till att se till att den är säker. Doro kommer att göra uppdateringar tillgängliga under garantitiden/ den lagstadgade garantiperioden, förutsatt att detta är möjligt ur ett kommersiellt och tekniskt perspektiv.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

SPECIFIK ABSORPTIONSNIVÅ (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering för radiovågor. Din mobil enhet både tar emot och sänder radiosignaler. Den är konstruerad för att inte överskrida de gränser för exponering för radiovågor (radiofrekventa elektromagnetiska fält) som rekommenderas i internationella riktlinjer från den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP (International Commission of Non-ionizing Radiation Protection). I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måttenhet som kallas för SAR, Specific Absorption Rate. SAR-gränsvärdet för mobila enheter är 2 W/kg i genomsnitt över 10 gram kroppsvävnad, och är beräknat med en avsevärd säkerhetsmarginal för att alla personer, oavsett ålder och hälsotillstånd, ska vara trygga.

Vid tester av SAR används standardanvändningspositioner samtidigt som telefonen sänder med sin högsta tillåtna effektnivå i alla testade frekvensband. Högsta tillåtna SAR-värden enligt ICNIRP-riktlinjerna för användning av denna telefonmodell är:

SAR vid huvudet: 0.39 W/kg

SAR vid kroppen: 1,12 W/kg

Vid normal användning är enhetens SAR-värden normalt långt under ovanstående gränsvärden. Detta innebär att uteffekten från din mobila enhet automatiskt minskas när full effekt inte är nödvändig för samtalet, vilket syftar till att maximera systemets effektivitet och minimera störningarna på systemet. Ju lägre uteffekt från enheten, desto lägre blir dess SAR-värde.

Denna enhet uppfyller riktlinjerna för RF-exponering vid användning i huvudnära läge eller då den är placerad minst 0,5 cm från kroppen. Om ett fodral, en bältesklämma eller annan form av förvaring används vid användning nära kroppen bör förvaringen i fråga inte innehålla metall, och bör etablera minst ovanstående distans från kroppen.

Världshälsorganisationen (WHO) har angett att nuvarande vetenskapliga rön innebär att inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid användning av mobila enheter. Om du vill kunna reducera exponeringen rekommenderar WHO att du använder enheten mindre eller använder ett handsfree-tillbehör för att hålla enheten på avstånd från huvud och kropp.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

SPECIFIKATIONER

Nätverksband (MHz) [maximal radiofrekvenseffekt/dBm]:	900 [34], 1 800 [31], 850 [34], 1 900 [31]
2G GSM	1 (2 100) [25], 2 (1 900) [25], 5 (850) [24.5], 8 (900) [25]
3G UMTS	1 (2 100) [25], 2 (1 900) [24], 3 (1 800) [24.5], 7 (2 600) [24], 8 (900) [24], 20 (800) [24], 28 (700) [24]
4G LTE FDD	38 (2 600) [24], 40 (2 300) [24]
4G LTE TDD	
Wi-Fi, band (MHz) [maximal sändningseffekt, dBm]:	IEEE 802.11 b/g/n, (2 412–2 472) [17]
Bluetooth, version (MHz) [maximal sändningseffekt, dBm]:	4,2 (2 402–2 480) [8]
NFC, (MHz) [maximal sändningseffekt, dBm]:	(13,56) [–10 dBµA/m vid 10 meter]
GPS-mottagare:	A-GPS/GPS/BeiDou
Operativsystem:	Android™ 11 (Go edition)
SIM-kortstorlek:	Nano-SIM (4FF)
Mått:	156 mm x 73 mm x 9 mm
Vikt:	167 g (inklusive batteri)
Batteri:	3,85 V/3 200 mAh litiumpolymerbatteri
Bildformat:	JPG, PNG, TIF, GIF, BMP, WebP
Videoformat:	MP4, MKV, AVI, 3GP, FLV, MOV, RMVB
Ljudformat:	MP3, WAV, OGG, M4A, AMR, FLAC, APE, M4R
Ljudinspelningsformat:	MP3, AAC, AMR

Nödsamtal

VIKTIGT!

Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

GPS/platsbaserade funktioner

Vissa produkter har GPS/platsbaserade funktioner. Funktioner som bestämmer geografisk position tillhandahålls ”i befintligt skick”. Inga garantier ges för att sådan information är korrekt. Det går inte att garantera att platsbaserad information som används av telefonen kan levereras utan avbrott eller fel, och kan därutöver vara beroende av nätverkstillgängligheten.

Observera att funktionen kan begränsas eller helt upphöra att fungera i vissa miljöer, till exempel i vissa byggnader eller i närheten av byggnader.

VARNING

Använd inte GPS-funktionen medan du kör.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

- Obs**
- I vissa fall kan regelbundna OS-uppgraderingar göra att planerade säkerhetsuppdateringar fördröjs.
- Vi på Doro kommer alltid att göra vårt bästa för att leverera säkerhetsuppdateringar så snart som möjligt till relevanta modeller. Leveranstiden för säkerhetspatchar kan variera beroende på region, programvaruversion och modell.

OBSERVERA

Om du underlåter att uppdatera din enhet efter avisering kan det leda till att garantin för enheten upphör att gälla. På webbplatsen **doro.com/softwareupdates** finns ett planerat schema för programvaruuppdatering.

COPYRIGHT OCH ANDRA MEDDELANDEN

Copyright © 2021 Doro AB. Med ensamrätt.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

Google, Android, YouTube och övriga varumärken är varumärken som tillhör Google LLC.

Övriga produkt- och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges här. Alla övriga varum