

Doro 8200


Schnellstart-Anleitung

Deutsch




ÜBERBLICK ÜBER DAS TELEFON

1. Headset-Anschluss, für Standard-Headsets mit 3,5-mm-Telefonbuchse

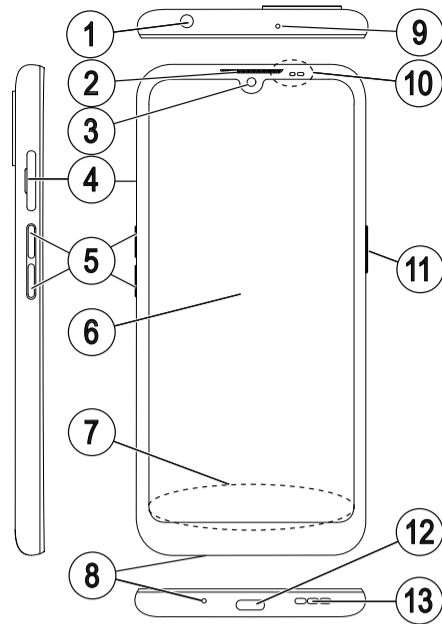

2. Ohrstück, für Telefonanrufe mit dem Telefon am Ohr
3. Frontkamera, Selfie-Kamera
4. SIM-/SD-Kartenfach
5. Lautstärkeregler

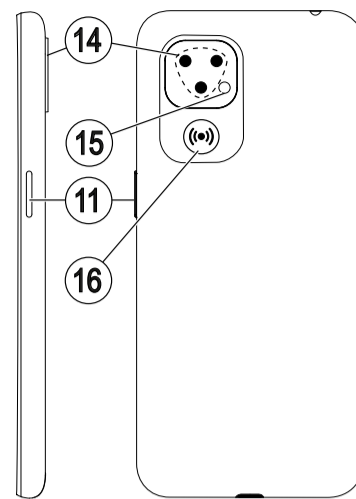

6. Touchdisplay (berührungsempfindlicher Bildschirm)
7. Navigationsleiste, mit Tasten für „Home“/„Zurück“/„Neueste Apps“
8. Mikrofon
9. Zweites Mikrofon
10. Näherungssensor, schaltet das Display aus, wenn das Telefon am Ohr gehalten wird
Lichtanzeigen, leuchten bei verschiedenen Benachrichtigungen
11. Ein-/Aus-Taste, zum Ein- und Ausschalten des Telefons drücken und gedrückt halten
12. USB Typ C, zum Aufladen des Akkus oder zum Anschluss an andere Geräte, z. B. einen Computer
13. Lautsprecher, für den Freisprechmodus
14. Rückseitenkamera
15. Blitz
16. Notruftaste, muss vor Verwendung eingerichtet werden. Weitere Informationen sind im vollständigen Benutzerhandbuch zu finden.

1. AUSPACKEN IHRES NEUEN TELEFONS

Packen Sie zunächst das Telefon aus und begutachten Sie die mitgelieferten Gegenstände bzw. das Zubehör. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, um sich mit dem Gerät und den Grundfunktionen vertraut zu machen. Das vollständige Handbuch erhalten Sie unter www.doro.com/support/ oder über unsere Telefonauskunft. Die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Artikel und Zubehörteile können variieren. Dies hängt von der Region oder dem Dienstleister ab.

- Die mitgelieferten Elemente sind für dieses Gerät vorgesehen und ggf. nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Das Erscheinungsbild und die Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.
- Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität mit dem Gerät sicher.

2. ERSTE SCHRITTE

Für die Verwendung Ihres neuen Telefons benötigen Sie ggf. Folgendes:


- **Nano-SIM-Karte.** Um alle Funktionen Ihres neuen Smartphones nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen. Mit der SIM-Karte können Sie telefonieren oder per Mobildaten verschiedene Internetdienste nutzen. Eine SIM-Karte samt der benötigten Codes (PIN und PUK) erhalten Sie von Ihrem Mobilnetzbetreiber bei Abschluss eines Mobilfunkvertrages oder Erwerb einer Prepaid-SIM-Karte. Achten Sie darauf, einen Vertrag abzuschließen, der zu Ihrem Telefonierverhalten und Ihrer Mobildatennutzung passt.
- **Speicherkarte (optional).** Sie können eine Speicherkarte verwenden (MicroSD), um die Speicherkapazitäten Ihres Telefons zu erweitern und mehr Dateien, Bilder, Videos usw. speichern zu können. Legen Sie eine Speicherkarte ein, starten Sie Ihr Gerät neu und folgen Sie den Anweisungen, um festzulegen, wie Ihre Speicherkarte verwendet wird. Wir empfehlen die Verwendung einer High-Speed-Speicherkarte.

- **Google Konto:** Das Gerät wird von Android ausgeführt™. Um Ihr neues Smartphone in vollem Umfang nutzen zu können, benötigen Sie ein Google-Konto. Falls Sie noch kein Google-Konto haben, ist das überhaupt kein Problem: Beim ersten Einschalten des Telefons werden Sie Schritt für Schritt durch die Konto-Einrichtung geführt. Überlegen Sie sich einen Benutzernamen und ein Passwort, da diese als Zugang für viele Dienste, wie z. B. Gmail, YouTube, Google Maps, Google Drive, Google Photos und weitere Google-Produkte.


- **WLAN-Zugang.** Wenn Sie über einen WLAN-Zugangspunkt verfügen, empfiehlt es sich immer, darüber eine Internetverbindung herzustellen, um die Kosten für den Datenverkehr zu senken und ggf. die Übertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

3. LEGEN SIE DIE SIM-KARTE (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN) UND (OPTIONAL) DIE SPEICHERKARTE EIN (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN).

- a. Ziehen Sie das SIM-/Speicherkartenfach vorsichtig mit dem Fingernagel oder mithilfe eines ähnlichen kleinen Gegenstands heraus.

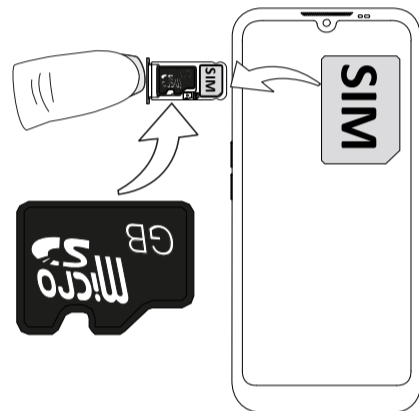


- b. Legen Sie die SIM-Karte in das richtige Kartenfach, damit diese vom Telefon erkannt werden kann.

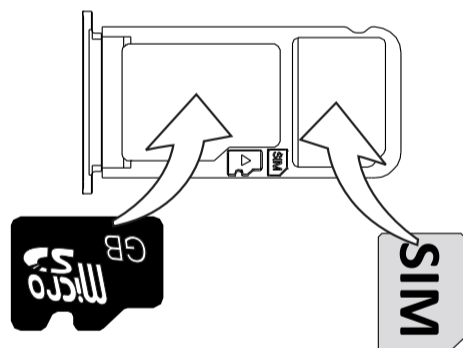

Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach unten zeigen und dass die abgechrägte Kante nach unten zeigt (siehe Abbildung). Die Kontakte der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden.

Das Gerät akzeptiert nur Nano-SIM-Karten (4FF). Die Verwendung einer modifizierten inkompatiblen Karte, die dicker als eine Nano-SIM-Karte ist, kann die Karte selbst, den Kartensteckplatz und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

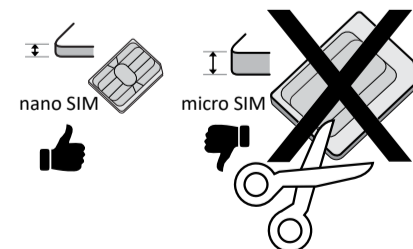

- c. Optional können Sie auch eine Speicherkarte in das Kartenfach einlegen. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte wie abgebildet nach unten zeigen. Kompatible Kartentypen: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
- d. Schieben Sie das SIM-Kartenfach wieder in seinen Steckplatz ein.

4. AUFLADEN IHRES TELEFONS

Laden Sie Ihr Telefon auf. Ihr Telefon kommt ggf. schon ausreichend geladen bei Ihnen an, wir empfehlen Ihnen dennoch, es vor der ersten Nutzung einmal voll aufzuladen.

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

Stecken Sie das schmale Ende des mitgelieferten USB-Kabels in die Ladebuchse des Telefons und das andere in das Ladegerät, das Sie in eine Wandsteckdose stecken.

5. EINSCHALTEN DES TELEFONS

Hinweis! Beim Einschalten des Telefons ist möglicherweise zunächst eine Aktualisierung (Update) erforderlich. Updates von Anwendungen (Apps) benötigen einen Internetzugang und können mehrere Minuten dauern.

Dies sollte idealerweise eine WLAN-Verbindung sein. Während der Aktualisierung kann das Telefon etwas langsam sein.

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die Anzeige aufleuchtet.
- Warten Sie, bis sich das Telefon einschaltet.
- Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Folgen Sie den Anweisungen des Einrichtungsassistenten, um Zugang zum Internet zu erhalten und Ihr Telefon zu personalisieren.
- Melden Sie sich mit einem bestehenden Google-Konto an oder richten Sie ein neues Konto ein.

6. EINRICHTUNGSASSISTENT

Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einschalten, wird der Einrichtungsassistent geöffnet. Befolgen Sie die Anweisungen zur Individualisierung Ihres neuen Telefons.

Am Anfang werden Sie gefragt: „**Verwenden Sie zum ersten Mal ein Smartphone?**“.

- Wenn Sie die Antwort „**Ja, ich bin Anfänger**“ auswählen, wird Ihnen eine Anleitung zur Navigation in einem Smartphone und zur Bedienung des Touchdisplays angezeigt.
- Wenn Sie „**Nein, ich habe zuvor ein Smartphone verwendet**“ oder „**Ich richte das Smartphone für eine andere Person ein**“ auswählen, werden Sie direkt zu den Einstellungen weitergeleitet.

Denken Sie daran, Ihr Telefon während der Einrichtung mit dem Assistenten zu optimieren. Sie können die Anzeigeeinstellungen an Ihr Sehvermögen und die Audioqualität an Ihr Hörvermögen anpassen.

Bereits im Alter von 50 Jahren ist es normal, einen gewissen Hörverlust in den hohen Frequenzen zu haben. Probieren Sie also unser optimiertes Klangprofil **Doro ClearSound** aus.

Navigationsmodus

Sie können auch auswählen, welche Art von Navigationsmodus für Ihr Telefon verwendet werden soll.

- Doros patentierte, seniorenfreundliche, aktionsbasierte Schnittstelle EVA.
- Android Schnittstelle, wenn Sie zuvor ein Smartphone verwendet haben und den Vereinfachten Doro Schnittstelle nicht benötigen.

Sie können den Navigationsmodus zu einem späteren Zeitpunkt ändern: Tippen Sie im App-Drawer oder auf dem Startbildschirm auf

Einstellen → Meine Startseite → Meine Startbildschirm-Einstellungen.

Hinweis! Wenn Sie den Navigationsmodus ändern, wird die Startseite Ihres Telefons wieder für jeden Navigationsmodus auf das Standardlayout zurückgesetzt. Das bedeutet, dass alle auf der Startseite angezeigten Änderungen, die Sie an den Apps oder Shortcuts vorgenommen haben, verloren gehen.

Sie haben Ihr neues Doro nun erfolgreich eingerichtet! Bitte recyceln Sie Ihr vorheriges Produkt, wenn möglich. Weitere Informationen finden Sie unter „**Recycling**“.

7. DIE NOTRUF-TASTE

Mit der Notruf-Taste (☎) auf der Rückseite des Telefons können Sie im Bedarfsfall mühelos vorab festgelegte **Ansprechpartner** (Familienangehörige und Freunde) anrufen. Die Funktion setzt voraus, dass der **Ansprechpartner** eines Notrufs die Smartphone-App **Response by Doro** auf seinem Smartphone installiert und die Verbindung mit Ihrem Telefon eingerichtet hat. Informationen zur Einrichtung finden Sie im vollständigen Handbuch unter **Response by Doro**.

8. HARDWARE-NEUSTART

Das Gerät verfügt über einen internen Akku, daher kann die Hardware nicht durch Entfernen des Akkus neugestartet werden. Falls Ihr Gerät nicht mehr reagiert und Sie die Hardware neustarten müssen, halten Sie die Tasten **Ein-/Aus** und **Lauter** länger als zehn Sekunden gleichzeitig gedrückt. Anschließend startet das Gerät automatisch neu.

9. HILFE UND MEHR SUPPORT

Drücken Sie auf **Hilfe** ⓘ, um in Schulungen Schritt für Schritt mehr Funktionen Ihres Telefons entdecken zu können.

Ihr neues Telefon wird auf der mobilen Plattform Android ausgeführt. Android ist ein von Google entwickeltes mobiles Betriebssystem. Es wurde hauptsächlich für Geräte mit Touchdisplay wie Smartphones und Tablets entwickelt.

Hilfe zu Android finden Sie auf <https://support.google.com/android/>.

Android ist außerdem mit der von Google entwickelten Software-Suite verbunden, die auf diesem Gerät vorinstalliert ist. Diese umfasst wie Gmail, Google Play, Google Chrome und mehr. Weitere Hilfe zu den Google Apps finden Sie unter: <https://support.google.com/>. Wählen Sie die App, für die Sie Hilfe benötigen.

