

Doro 8210

Lynstart-guide

Dansk



1. TAG DIN NYE TELEFON UD AF ÆSKEN

Det første trin er at pakke telefonen ud og vurdere de dele og det udstyr, der er inkluderet i leveringen. Sørg for at læse vejledningen igennem, så du kan blive fortrolig med udstyret og de grundlæggende funktioner. Du kan finde den komplette vejledning på www.doro.com/support/ eller ved at kontakte vores hjælpelinje. De dele, der følger med apparatet, og det tilgængelige tilbehør kan variere afhængigt af region eller serviceudbyder.

- De leverede dele er designet til denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe ekstra tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Sørg for, at det er kompatibelt med enheden før køb.

2. SÅDAN KOMMER DU I GANG


Før du tager din nye telefon i brug, kan du få brug for følgende:

- **Nano-SIM-kort.** Før du kan bruge din nye smartphones funktioner fuldt ud, skal du installere et SIM-kort. SIM-kortet gør det muligt at foretage opkald eller anvende mobildata til at oprette forbindelse til forskellige internettjenester. Din udbyder af mobiltjenester giver dig et kort og de nødvendige koder til det (PIN og PUK), når du køber et mobilabonnement eller et forudbetalt SIM-kort. Sørg for at få et relevant abonnement, der passer til dine behov for opkald og mobildata.
- **Hukommelseskort** (valgfrit). Du kan bruge et hukommelseskort (MicroSD) til at øge din telefons lagerplads, så du kan gemme flere filer, billeder, videoer osv. Sæt et hukommelseskort i, genstart din enhed, og følg vejledningen for at vælge, hvordan du vil bruge dit hukommelseskort. Vi anbefaler, at du bruger et højhastighedshukommelseskort.

- **Google-konto:** Enheden er drevet af Android™. Du skal bruge en Google-konto for at kunne bruge din nye smartphone fuldt ud. Hvis du ikke har en endnu, så bliver du guidet gennem en kontoopsætning, første gang du starter telefonen. Det kan dog være en god ide at overveje et brugernavn og en adgangskode, da disse skal bruges til mange tjenester, f.eks. *Gmail, YouTube, Google Maps, Google Drive, Google Photos* og andre Google-produkter.
- **Wi-Fi-adgang.** Hvis du har adgang til et wi-fi-netværk, er det altid en god ide at tilslutte telefonen til det for at reducere omkostninger til datatrafik samt eventuelt øge datahastigheden.


OVERSIGT OVER TELEFONEN

1. **Indgang til headset**, til standardiseret headset med 3,5 mm-stik

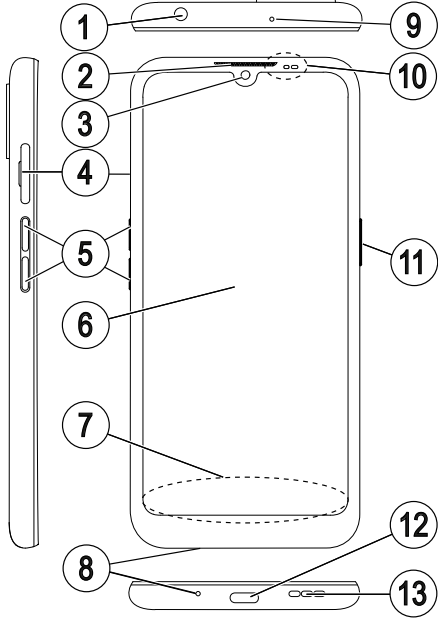


3. SÆT SIM-KORTET (MEDFØLGER IKKE) OG HUKOMMELSESKORTET (VALGFRI OG MEDFØLGER IKKE)

- a. Brug din fingernegl eller en anden lignende genstand til at trække SIM-/hukommelseskortholderen ud.

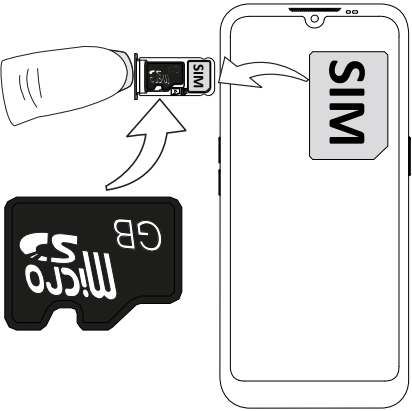


- b. Sæt SIM-kortet i den korrekte åbning i bakken for at sikre, at det kan genkendes af telefonen.

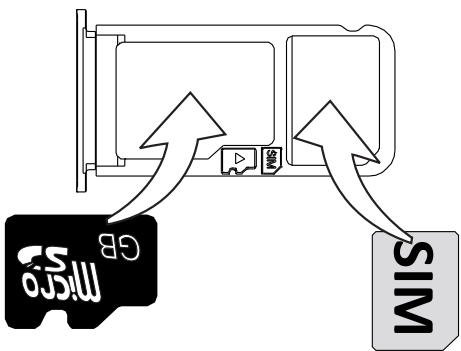


Sørg for, at kontaktfladerne på SIM-kortet vender nedad, og at det afskårne hjørne vender nedad som vist. Undgå at ridse eller bøje kontakterne på SIM-kortet.

I denne telefon kan du kun anvende nano-SIM-kort (4FF). Hvis du forsøger at bruge modificerede SIM-kort, der ikke passer til telefonen og er tykkere end et nano-SIM-kort, kan det beskadige kortet eller telefonen, og data på SIM-kortet kan gå tabt.

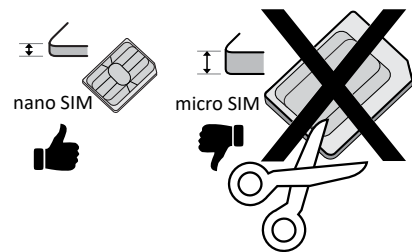

- c. Du kan også eventuelt sætte et hukommelseskort i holderen. Sørg for, at kontaktfladerne på hukommelseskortet vender nedad som vist. Kompatibel korttype: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
- d. Skub SIM-kortholderen tilbage i åbningen.

2. **Højtaler**, til telefonopkald med telefonen op til øret
3. **Frontkamera**, selfiekamera
4. **SIM-/SD-kortholder**
5. **Lydstyrkeknapper**

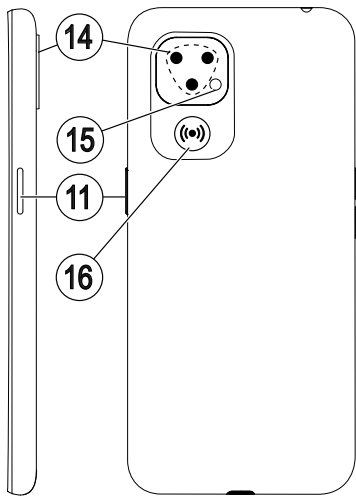

4. OPLAD DIN TELEFON

Oplad din telefon. Det er muligt, at din telefon allerede er opladet tilstrækkeligt, når du får den, så du kan tænde den med det samme, du tager den ud af æsken. Alligevel anbefaler vi, at du oplader den helt, før du begynder at bruge den.

⚠ FORSIGTIG

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

Sæt den lille ende af det medfølgende USB-kabel i laderstikket på telefonen og den anden ende i stikkontaktopladeren, som du derefter tilslutter en stikkontakt.

5. TÆND TELEFONEN

Bemærk! Når du tænder telefonen, skal de installerede applikationer muligvis opdateres.

Opdatering af applikationerne kræver internetforbindelse og kan tage nogle minutter. Det er mest hensigtsmæssigt at benytte en wi-fi-forbindelse. Telefonen kan virke en smule langsommere under opdateringen.

- Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde, indtil displayet lyser op.
- Vent på, at telefonen tænder.
- Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden til SIM-kortet.
- Følg opsætningsvejledningen for at få adgang til internettet og tilpasse din nye telefon.
- Log ind med en eksisterende Google-konto, eller opret en ny konto.

6. OPSTARTSGUIDE

Første gang du tænder for din telefon, vises en opstartsguide på skærmen. Følg anvisningerne for at begynde at tilpasse din nye telefon.

I begyndelsen bliver du stillet et spørgsmål: **”Er det første gang, du bruger en smartphone?”**.

- Hvis du vælger **”Ja, jeg er begynder”**, får du vejledning i, hvordan du navigerer på en smartphone, og hvordan du bruger den berøringfølsomme skærm.
- Hvis du vælger **”Nej, jeg har prøvet at bruge en”** eller **”Jeg konfigurerer telefonen for en anden”**, så bliver du sendt direkte videre til indstillingerne.

Husk at optimere din telefon under opstartsguiden. Du kan justere skærmindstillingerne, så de passer til dit syn, og du kan også justere lyden til din hørelse.

Allerede som 50-årig er det normalt at have en hørenerdsættelse ved de høje frekvenser, så hvorfor ikke prøve vores optimerede lydprofil kaldet **Doro ClearSound**.

6. **Berøringfølsom skærm**
7. **Navigationsbjælke med knapperne** Hjem/Tilbage/Seneste apps
8. **Mikrofon**
9. **Anden mikrofon**
10. **Tæthedssensor**, slukker skærmen, når telefonen holdes op til øret
Lysindikatorer lyser op for forskellige notifikationer
11. **Tænd/sluk-knap**, tryk og hold den nede for at tænde eller slukke telefonen
12. **USB Type-C** til batteriopladning eller tilslutning til andre enheder, f.eks. en computer
13. **Højtaler** til håndfri tilstand
14. **Bagsidekamera**
15. **Blitz**
16. **Tryghedsknap**, skal konfigureres før brug. Se den komplette vejledning for yderligere oplysninger

Navigationstilstand

Du kan også vælge, hvilken type navigationstilstand du vil bruge til din telefon.

- Doros patenterede, seniorvenlige, handlingsbaserede grænseflade, EVA.
- Android-grænseflade, hvis du tidligere har brugt en smartphone og ikke har brug for den forenkledede Doro-grænseflade.

For at skifte navigationstilstand på et senere tidspunkt. Berør **Indstil ➔ Min startside ➔ Mine startindstillinger** fra appmappen eller hjemmeskærmbilledet.

Bemærk! Når du ændrer navigationstilstand, vender telefonens startside tilbage til standardlayoutet for hver navigationstilstand. Det betyder, at alle ændringer, du har foretaget på de apps eller genveje, der er synlige på startsidens, forsvinder.

Nu, hvor du har konfigureret din nye Doro korrekt! Bør du overveje at genbruge dit tidligere produkt, se mere på [”Genanvendelse”](#)

7. TRYGHEDSKNAPPEN

Med tryghedsknappen (⦿) på telefonens bagside har du let adgang til at kontakte dine foruddefinerede **svarpersoner** (familie og venner), hvis du får brug for hjælp. Funktionen er afhængig af, at **svarpersonen** til en tryghedsalarm har smartphone-appen **Response by Doro** installeret på sin smartphone, og at forbindelsen til din telefon er konfigureret. Se **Response by Doro** i den komplette vejledning om opsætning.

8. HARDWAREGENSTART

Enheden har et internt batteri, og derfor kan du ikke genstarte hardwaren ved at fjerne batteriet. Hvis du skal genstarte telefonen, hvis din enhed fryser eller stopper med at reagere, skal du trykke på **Tænd/sluk-knappen** og **Lydstyrke op** samtidig i mere end 10 sekunder for at genstarte den. Herefter genstarter enheden automatisk.

9. HJÆLP OG MERE SUPPORT

Tryk på **Hjælp** ⓘ for at få adgang til trinvis vejledninger, så du kan lære flere af din telefons funktioner at kende.

Din nye telefon bruger mobilplatformen Android. Android er et mobilt styresystem, som er udviklet af Google. Det er primært udviklet til enheder med berøringfølsom skærm såsom smartphones og tablets.

Du kan finde mere hjælp til Android på <https://support.google.com/android/>.

Android er også knyttet til et udvalg af software, som er udviklet af Google og forudinstalleret på denne enhed. Dette omfatter Gmail, Google Play, Google Chrome og andre.

Du kan finde mere hjælp til Google-apps på: <https://support.google.com/>. Vælg den app, som du har brug for hjælp til.

